



Brukerveiledning

Kjøleskap

Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk
og ta vare på den for fremtidig referanse.

1. Sikkerhetsinformasjon

Av hensyn til din sikkerhet og for å sikre korrekt bruk, bør du lese denne bruksanvisningen nøye, inkludert tips og advarsler, før du installerer apparatet og bruker det for første gang. For å unngå unødvendige feil og ulykker, er det viktig å sørge for at alle personer som bruker apparatet er fortrolig med dets drift og sikkerhetsfunksjoner. Ta vare på disse instruksjonene og sørg for at de blir med apparatet dersom det flyttes på eller blir solgt, slik at alle som bruker det gjennom hele dets levetid er skikkelig informert om apparatets bruk og sikkerhet.

For sikkerheten til liv og eiendom må du overholde forholdsreglene i denne bruksanvisningen da produsenten ikke er ansvarlig for skader som oppstår som følge av at forholdsreglene ikke følges.

Sikkerhet for barn og sårbare personer

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte sanseevner, reduserte fysiske eller mentale evner eller av personer med mangel på erfaring og kunnskap dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår farene som er forbundet med bruken.
- Se til at barn ikke leker med apparatet.
- Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er fra 8 år og oppover og er under tilsyn.
- Hold all emballasje godt utilgjengelig for barn. Det finnes en risiko for kvelning.
- Dersom du skal kaste apparatet, trekker du støpselet ut av kontakten, kutter av tilkoblingskabelen (så nært apparatet som mulig) og fjerner døren for å hindre at lekende barn får elektrisk støt eller lukker seg selv i apparatet.
- Dersom dette apparatet har magnetiske dørpakninger som skal erstatte et eldre apparat som har en fjærlås (smekklås) på døren eller lokket, må du sørge for å gjøre fjærlåsen ubrukelig før du kaster det gamle apparatet. Dette vil hindre det fra å bli en dødsfelle for et barn.

Generell sikkerhet

- Hold ventilasjonsåpninger, i apparatets ramme eller i den innbygde konstruksjonen, fri for hindringer.
- Ikke bruk mekanisk utstyr eller andre midler for å fremskynde tineprosessen, annet enn det som anbefales av produsenten.
- Pass på at kjølekretsen ikke blir skadet.
- Ikke bruk andre elektriske apparater (for eksempel iskremmaskiner) inni kjøleapparater, med mindre de er godkjent for dette formålet av produsenten.
- Ikke ta på lyspæren dersom den har vært på i lang tid, da den kan være svært varmt.
- Ikke lagre eksplosive stoffer slik som spraybokser med brennbare drivmidler i dette apparatet.
- Kjølemiddelet isobutan (R600a) finnes i apparatets kjølekrets, og er en naturgass med et høyt nivå av miljøkompatibilitet, men som likevel er

brannfarlig.

- Under transport og installasjon av apparatet må du være sikker på at ingen av komponentene i kjølekretsen blir skadet.
 - Unngå åpen ild og antennelseskilder
 - Luft rommet som apparatet befinner seg i grundig.
- Det er farlig å endre på spesifikasjonene eller modifisere produktet på alle slags måter. Skader på ledningen kan føre til kortslutning, brann eller elektrisk støt.
- Apparatet er beregnet på bruk i hjemmet eller til lignende bruk slik som:
 - I personalkjøkken i butikker, kontorer eller andre arbeidsmiljøer;
 - av kunder i hoteller, moteller eller andre bostedslignende miljøer;
 - på andre slags overnattingssteder.
 - catering og lignende bruk som ikke omfatter detaljhandel.
- Alle elektriske komponenter (støpsel, strømlledning, kompressor osv.) må skiftes ut av en sertifisert serviceagent eller kvalifisert servicepersonell.
- Lyspæren som følger med er en spesialpære som kun skal brukes med dette apparatet. Denne spesialpæren kan ikke brukes til annen belysning i hjemmet.
- Strømlledningen må ikke forlenges.
- Pass på at støpselet ikke blir klemt eller skadet av baksiden på apparatet. Et klemt eller skadet støpsel kan forårsake overoppheting og brann.
- Sørg for at det er mulig for deg å nå apparatets nettplugg.
- Ikke dra i strømlledningen.
- Dersom stikkkontakten er løs, må du ikke sette inn støpselet. Det er fare for elektrisk støt eller brann.
- Du må ikke bruke apparatet uten lampen.
- Dette apparatet er tungt. Du bør være forsiktig når du flytter på det.
- Ikke fjern eller ta på elementer i frysedelen dersom hendene dine er fuktige/våte, da dette kan føre til skader på huden eller frostskaader.
- Unngå å utsette apparatet for direkte sollys over lengre tid.

Daglig bruk

- Ikke plasser matvarer direkte mot bakveggen.
- Ikke legg varme ting på plastdelene i apparatet.
- Frossen mat må ikke fryses ned igjen etter at den er tint.
- Oppbevar ferdigpakket, frossen mat i samsvar med produsentens instruksjer.
- Følg anbefalingene for oppbevaring fra apparatets produsent nøye. Se de relevante instruksene.
- Ikke plasser brus eller kullsyreholdige drikker i frysedelen da dette skaper et trykk i beholderen, noe som kan føre til at den eksploderer og forårsaker skader på apparatet.
- Ispinner kan gi frostskaader dersom de spises direkte fra apparatet.

Stell og rengjøring

- Før vedlikehold må du slå av apparatet og trekke støpselet ut av

- stikkontakten.
- Ikke rengjør apparatet med metallgjenstander.
 - Ikke bruk skarpe gjenstander til å fjerne is fra apparatet. Bruk en plastskrape.
 - Undersøk avløpet i kjøleskapet regelmessig for opptint vann. Rengjør avløpet dersom det er nødvendig. Dersom avløpet er blokkert, vil vannet samle seg i bunnen av apparatet.

Installasjon

Viktig! For elektrisk tilkobling må du følge instruksene i de spesifikke avsnittene nøye.

- Pakk ut apparatet og kontroller om det er skader på det. Ikke koble til apparatet dersom det er skadet. Rapporter eventuelle skader umiddelbart til stedet der du kjøpte det. Behold emballasjen for dette tilfellet.
- Det er tilrådelig å vente i minst fire timer før du kobler til apparatet slik at oljen kan renne tilbake i kompressoren.
- Det bør være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt apparatet. Hvis ikke, vil dette føre til overoppheting. For å oppnå tilstrekkelig ventilasjon må du følge instruksene som er relevante for installasjonen.
- Der det er mulig bør apparatets avstandsstykker være mot en vegg for å unngå at man kommer i kontakt med varme deler (kompressor, kondenser) for å hindre brannskader.
- Apparatet må ikke plasseres nær radiatorer eller komfyrer.
- Påse at nettpluggen kan nås etter at apparatet er installert.

Service

- Alt elektrisk arbeid som er nødvendig for å utføre service på apparatet må utføres av en autorisert elektriker eller en annen kompetent person.
- Dette produktet må motta service av et autorisert servicesenter, og kun originale reservedeler må benyttes.

Energisparing

- Ikke legg varm mat i apparatet;
- Ikke pakk mat tett sammen da dette hindrer luften i å sirkulere;
- Pass på at maten ikke berører bakveggen i rommene;
- Dersom strømmen går, må du ikke åpne døren;
- Ikke åpne døren ofte;
- Ikke hold døren åpen for lenge;
- Ikke sett termostaten på altfor kalde temperaturer;
- Enkelte tilbehørsdeler, slik som skuffer, kan tas ut for å få mer oppbevaringsplass og et lavere energiforbruk.


Miljøvern

Dette apparatet inneholder ikke gasser som kan skade ozonlaget, hverken i kjølekretsen eller i isolasjonsmaterialene. Apparatet skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: Apparatet må kastes i henhold til de reglene for apparatet som lokale myndigheter fastsetter. Unngå skade på kjøleenheten, særlig varmeveksleren.

Før apparatet kastes.

1. Trekk nettpluggen ut av stikkontakten.
2. Kutt av nettkabelen og kast den.

2. Oversikt



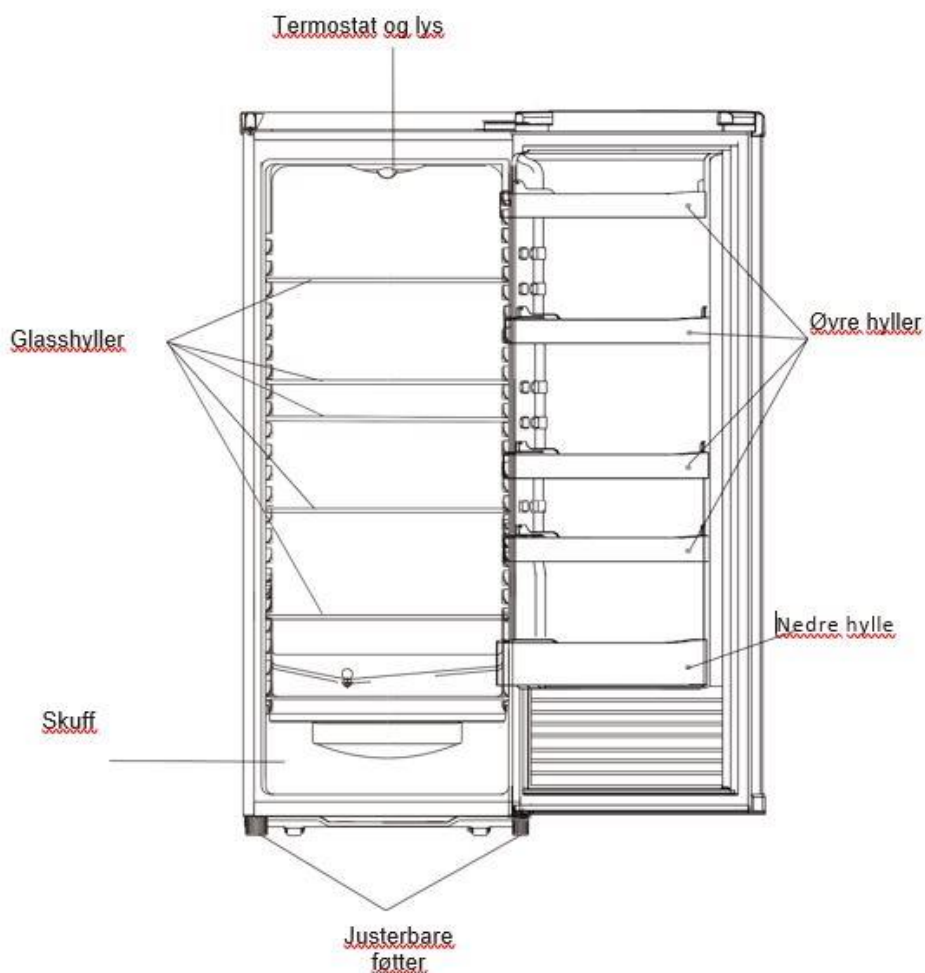






3. Snu døren

Nødvendig verktøy: Philips skrutrekker, flat skrutrekker, sekskantnøkkel.

- Sørg for at apparatet er koblet fra og tomt.
- For å ta av døren er det nødvendig å vippe apparatet bakover. Du bør legge apparatet på noe fast, slik at det ikke vil skli når du snur døren.
- Du må ta vare på alle deler som tas av, da disse skal brukes når du setter på døren igjen.
- Ikke legg apparatet flatt ned, da dette kan skade kjølesystemet


Det er tilrådelig at 2 personer er med når apparatet monteres.

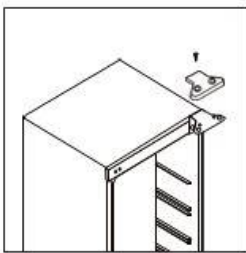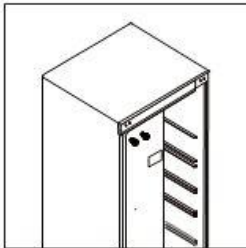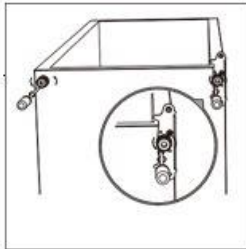1. Skru av hengseldekselet	
2. Åpne døren og skru av topphengselet. Ta deretter døren av fra kabinettet og legg den på et mykt underlag for å unngå skade	
3. Ta av dekselet og skruene på venstre side, og monter dem på høyre side	
4. Legg kabinettets bakside forsiktig ned på et mykt underlag. Ta først av de to justerbare føttene. Skru deretter av dørhengselet og den venstre foten. Advarsel: Dersom det er en skrue på det venstre fremre hjørnet, må den fjernes før du monterer hengselet..	

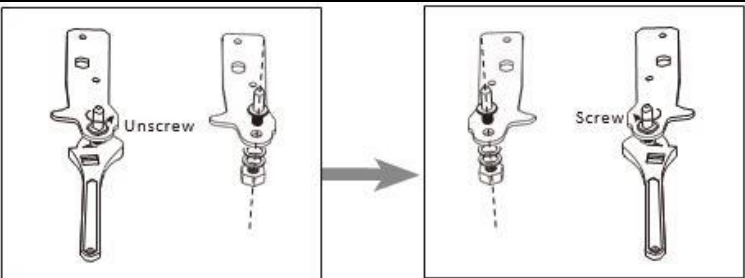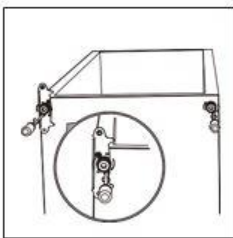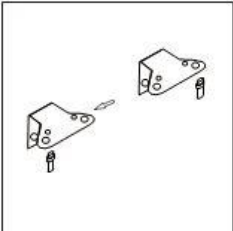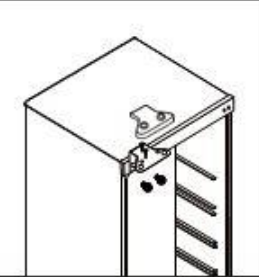
5. Skru av og fjern den nedre hengselpinnen. Snu om braketten og skift den ut.		
6. Monter hengslene på venstre side og foten på høyre side. Skru deretter på de to utjevnsføttene med deres originale deler		
7. Skru av det øvre hengselet og fest det til det venstre hullet.		
8. Still opp apparatet og sett på det nedre hengselet. Kontroller at kjernen på det nedre hengselet er satt inn i dørhullet. Deretter fester du det øvre hengselet med døren. Før du strammer til det øvre hengselet, bør du prøve å åpne døren for å sjekke om kabinettet er godt forseglet. Til slutt skrur du på hengseldekselet med hengselet.		

4. Installasjon

Monter dørens utvendige håndtak (dersom det finnes et utvendig håndtak)

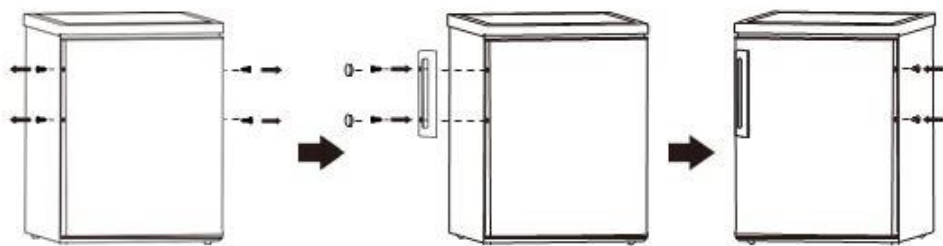


Bakre avstandsstykke – Skru på det bakre avstandsstykket til baksiden av apparatet

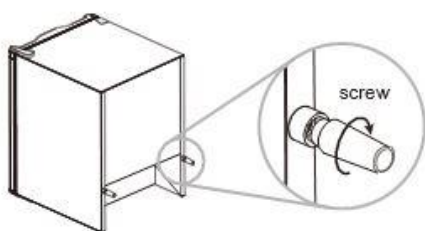

Plasskrav


- Det må være nok plass til å åpne døren
- Sett av minst 5 cm på hver side

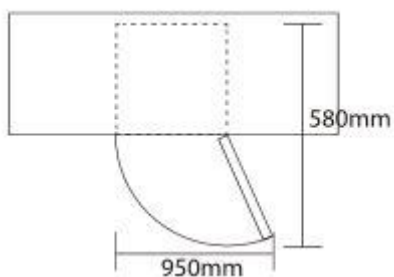

La apparatet stå jevnt

For å gjøre dette justerer du de to utjevningsføttene på forsiden av apparatet.

Dersom apparatet ikke står jevnt, vil ikke dørene og den magnetiske forseglingen dekket skikkelig.

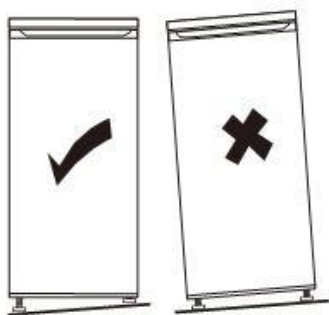

Posisjonering

Monter dette apparatet på et sted der temperaturen svarer til klimaklassen som er angitt på apparatets typeskilt:

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	+10° C to +32° C
N	+16° C to +32° C
ST	+16° C to +38° C
T	+16° C to +43° C

Plassering

Apparatet bør installeres på god avstand fra varmekilder slik som radiatorer, varmtvannsbeholdere, direkte sollys osv. Sørg for at luften kan sirkulere fritt rundt baksiden av kabinettet. For å sikre best mulig funksjon når apparatet plasseres under en overhengende veggenhet, må minimumsavstanden mellom toppen av kjøleskapet og veggenheten være minst 10 cm. Likevel er det best at apparatet ikke plasseres under overhengende veggenheter. Nøyaktig utjevning sikres av en eller flere av de justerbare føttene på bunnen av kjøleskapet.

Advarsel! Det må være mulig å koble apparatet fra strømmettet; støpselet må derfor være lett tilgjengelig etter installasjon.

Elektrisk tilkobling

Før du kobler til, må du kontrollere at spenningen og frekvensen som vises på typeskiltet svarer til strømforsyningen i huset ditt. Apparatet må være jordnet. Strømforsyningskabelen er utstyrt med en kontakt for dette formålet. Dersom husets stikkontakt ikke er jordnet, må du koble apparatet til en egen jording i samsvar med gjeldende forskrifter. Rådfør deg med en kvalifisert elektriker.

Produsenten fraskriver seg alt ansvar dersom de ovennevnte forholdsreglene ikke følges. Dette apparatet er i samsvar med EU-direktivene.

5. Daglig bruk


Første gangs bruk

Rengjøring av innsiden

Før du bruker apparatet for første gang, må du vaske innsiden og alt innvendig tilbehør med lunkent vann og litt nøytral såpe for å fjerne den typiske lukten av et splitter nytt produkt, og deretter tørke godt av. **Viktig!** Ikke bruk rengjøringsmidler eller slipepulver, da disse vil skade finishen.


Temperaturinnstilling

- Plugg i apparatet. Den innvendige temperaturen styres av en termostat. Det er 6 (8) innstillinger. **1** er den varmeste innstillingen og **5** (7) er den kaldeste. 0 er av.
- Det er mulig at apparatet ikke holder riktig temperatur dersom det står på et svært varmt sted eller hvis du åpner døren ofte.




Tilbehør: Flyttbare hyller

Veggene i kjøleskapet er utstyrt med en rekke skinner slik at hyllene kan plasseres slik du ønsker.

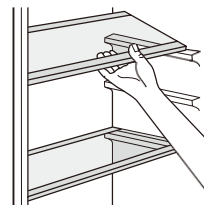

Plassering av dørhyller

For å kunne oppbevare matemballasje av ulike størrelser kan dørhyllene plasseres i forskjellige høyder. For å justere dem gjør du som følger: Trekk hyllen forsiktig i retning av pilene til den løsner og sett den inn igjen der du ønsker.

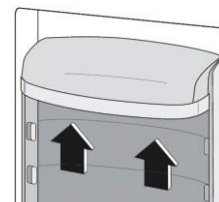

Nyttige råd og tips

Tips for nedkjøling av fersk mat

For å få best mulig resultat:

- Ikke oppbevar varm mat eller fordampende væsker i kjøleskapet
- Dekk eller pakk inn maten, spesielt hvis den har en sterk smak

Tips for nedkjøling

Nyttige tips:

- Merke (alle typer): Pakk inn i plastposer (polyetylen) og legg dem på glasshyllene over grønnsaksskuffen.
- For sikkerhets skyld bør du ikke oppbevare maten på denne måten i mer enn én eller to dager.
- Kokt eller stekt mat, kalde retter, osv...: Disse skal dekkles, og kan plasseres på en hvilken som helst hylle.
- Frukt og grønnsaker: Disse bør renses grundig og plasseres i spesialskuffen(e).
- Smør og ost: Disse bør plasseres i spesielle lufttette beholdere eller pakkes inn i aluminiumsfolie eller plastposer for å stenge ute så mye luft som mulig.
- Melkeflasker: Disse bør ha en skrukork og oppbevares i dørhyllene.
- Bananer, poteter, løk og hvitløk bør ikke oppbevares i kjøleskapet med mindre de er pakket inn.

Rengjøring

Av hygieniske grunner bør apparatet rengjøres regelmessig innvendig, inkludert innvendig tilbehør.

Forsiktig! Apparatet må ikke være koblet til strømnettet under rengjøringen på grunn av faren for elektrisk støt. Før du setter i gang med rengjøringen, må du slå av apparatet og trekke støpselet ut av strømnettet, eller slå av eller koble ut sikringen. Rengjør aldri apparatet med en damprenser. Fuktighet kan samle seg i elektriske komponenter – fare for elektrisk støt! Varm damp kan føre til skade på plastdeler. Apparatet må være tørt før det settes tilbake i drift igjen.


Viktig! Eteriske oljer og organiske løsemidler kan angripe plastdeler, f.eks. sitronsaft eller saften fra appelsinskall, smørsyre, rensemiddel som inneholder eddiksyre.

- Ikke la slike stoffer komme i kontakt apparatets deler.
- Ikke bruk skuremidler
- Ta maten ut av kjøleskapet. Oppbevar det på et kjølig sted, godt dekket.
- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av strømnettet, eller slå av eller koble ut sikringen.

- Rengjør apparatet og det innvendige tilbehøret med en klut og lunkent vann. Etter rengjøring tørker du av med friskt vann og gnir det tørt. Når alt er tørt, setter du apparatet tilbake i drift igjen

Skift ut lampen

Lyset på innsiden er en LED-type. Ta kontakt med kvalifisert tekniker for å skifte ut lampen.



6.Feilsøking

Forsiktig! Før du feilsøker, må du koble fra strømforsyningen. Kun en kvalifisert elektriker eller en kompetent person kan foreta feilsøking som ikke er i denne bruksanvisningen.

Viktig! Det vil være noen lyder under normal bruk (kompressor, sirkulasjon av kjølemiddel)

Problem	Mulig årsak	Løsning
Apparatet fungerer ikke	Temperaturreguleringsbryteren er satt til «0».	Sett bryteren på et annet tall for å slå på apparatet
	Strømledningen er ikke koblet til eller er løs	Sett inn strømledningen.
	En sikring er gått eller er defekt	Kontroller sikringen, bytt ut dersom nødvendig
	Kontakten er defekt	Feil på nettstrømmen må fikses av en elektriker.
	Temperaturen er ikke riktig stilt inn.	Se i det tidligere avsnittet om innstilling av temperaturen.

Maten er for varm	Døren har vært åpen i en lengre periode.	Åpne døren kun så lenge det er nødvendig.
	En stor mengde med mat er blitt plassert i apparatet i løpet av det siste døgnet.	Still temperaturregulatoren til en kaldere innstilling midlertidig.
	Apparatet er nær en varmekilde.	Se under avsnittet for montering og plassering.
Apparatet kjøler ned for mye	Temperaturen er stilt inn for kaldt.	Still temperaturregulatoren til en varmere innstilling midlertidig.
Uvanlige lyder	Apparatet står ikke jevnt.	Juster føttene på nytt.
	Apparatet berører veggen eller andre objekter.	Flytt litt på apparatet.
	En komponent, f.eks. et rør på baksiden av apparatet, berører en annen del av apparatet eller veggen.	Dersom det er nødvendig, bøyer du komponenten forsiktig unna vei.
Vann på gulvet	Avløpshullet er blokkert.	Se avsnittet om rengjøring og stell.
Sidepanelene er varme.	Det er normalt. Varmevekslerens deler er i sidene.	Ta på deg hansker før du tar på sidene.

7. Service og Garanti

Reparasjon må alltid utføres av autorisert fagpersonell, slik at elektrisk sikkerhet ivaretas. Feil reparasjoner kan føre til fare for bruker.

Garantien dekker ikke skade som følge av feil som et resultat av; uhell, misbruk, vanstell eller uriktig vedlikehold.

Dette apparatet er kun ment for husholdningsbruk og ikke for kommersiell bruk.

Blenderen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato. Garantien gjelder ikke dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller har blitt utsatt for unormal belastning eller lignende.

Garantien gjelder kun materiale eller fabrikasjonsfeil, og ved fremvisning av kjøpskvitteing. Forøvrig vises til forbrukerkjøpslovens bestemmelser.

8. EE-Avfall



Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (i henhold til EU's WEEE direktiv - Waste Electrical and Electronic Equipment).

Importør

iiglo.com
Østre Kullerød 4, N-3241 Sandefjord, Norway
info@iiglo.com

iigloTM

www.iiglo.com