



SVIVE™

WIRELESS AC 1200

FRACTUS RANGE EXTENDER

SVIVE™

SUPPORT

Våre produkter er av høy kvalitet og Svive gir deg 10 års garanti på ditt nye produkt.

Gratis online support på www.svivelife.com
Om du trenger hjelp til oppsett av ditt nye produkt.


Designed by Svive, Østre Kullerød 4,
N-3241 Sandefjord, Norway

Dette utstyret og den tilhørende strømadapteren er sertifisert og vurdert til å være i samsvar med de nødvendige europeiske direktivene for elektromagnetisk kompatibilitet og lavspenning for ITE-utstyr. Kun til innendørs bruk. Se www.svivelife.com for mer informasjon.

Samsvarserklæring med hensyn til EU-direktiv 1995/5/EF (R&TTE) direktiv: herved Svive, erklærer at denne range extenderen er i samsvar med de grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1995/5/EF. Samsvarserklæringen kan konsulteres på <http://www.svivelife.com>

PLASSERING

Riktig plassering er viktig for at SVIVE FRACTUS RANGE EXTENDER skal fungere optimalt. Vi anbefaler at du plasserer den midt mellom din trådløse ruter og det området du ønsker dekning. Se avsnittet «SJEKK TILKOBLINGEN» for hvordan du ser status på tilkoblingen.

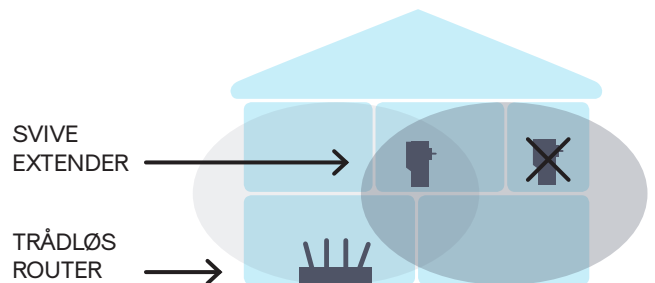

SJEKK TILKOBLINGEN

Ved hjelp av LED-lampene kan du se status på tilkoblingen mellom SVIVE FRACTUS RANGE EXTENDER og den trådløse ruter. Om forbindelsen er dårlig (lampen blinker) anbefaler vi at du flytter SVIVE FRACTUS RANGE EXTENDER nærmere den trådløse ruter.

LAMPE	FARGE	LED status	BESKRIVELSE
2,4GHz	Blå	Konstant	Utmerket signal. Signalstyrke 60-100%
		Blinker sakte	Godt signal. Signalstyrke 40-60%
Blinker hurtig		Dårlig signal. Signalstyrke <40%	
Av		Ingen signal registrert eller SVIVE FRACTUS er satt i «LED av» modus.	
5GHz			

HURTIGSTART

1 FØR START


Du finner en knapp på undersiden av SVIVE FRACTUS RANGE EXTENDER. Den skal stå på **REPEATER** før oppkobling.



Sett din SVIVE FRACTUS RANGE EXTENDER i en ledig stikkontakt som er plassert i nærheten av ruter.

2 KOBLE TIL DIN EXTENDER

Vi anbefaler å benytte en nettverkskabel ved oppstart og første oppkobling. Etter tilkobling av kabel, gå til punkt 3.

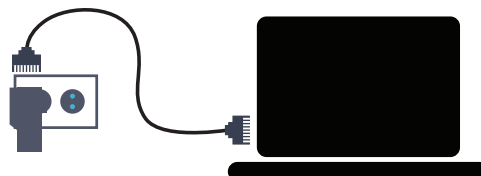

Oppsett via Wi-Fi:

Søk etter tilgjengelige trådløse nettverk med dine PC koble til nettverket **Fractus1200ac** eller **Fractus1200ac_5G**.

NB! Dersom du får opp spørsmål om «WPS PIN» under oppkobling, velg «Koble til nettverket uten å installere det.»


3 OPPSETT

For å komme til siden for oppsett åpner du nettleseren og skriver inn: **http://192.168.11.1** og trykk **ENTER**. Velg språk ved å klikke ønsket flagg.



4 VELG NETTVERK

Velg ditt trådløse nettverk fra listen. I tilfelle din trådløse ruter er av typen dual-band (2.4GHz og 5GHz) har vi for enkelhets skyld slått disse sammen for deg.

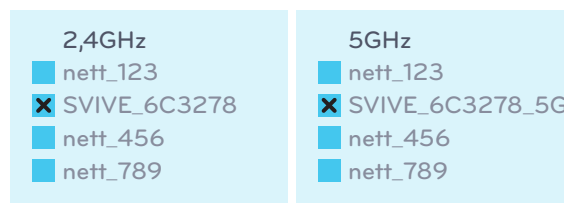

5 TAST INN PASSORD


Skriv inn passordet for ditt trådløse nettverk og trykk NESTE.



Viktig! Om du har dual-band (både 2.4GHz og 5GHz) trådløst, og disse to nettverkene har ulike passord tar du bort haken ved «Bruk samme passord for begge nettverkene» og skriver inn passord for 5GHz nettverket i feltet under.

6 TILKOBLING

Din SVIVE FRACTUS RANGE EXTENDER forsøker nå å koble seg til det trådløse nettverket. Det tar normalt et par minutter før den er klar til bruk.

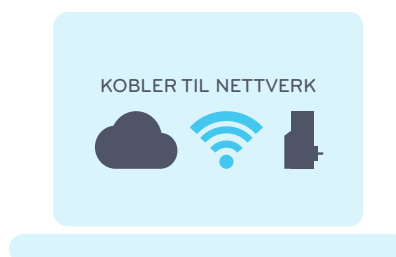

Lampene på din SVIVE FRACTUS RANGE EXTENDER viser status for tilkoblingen. Se «SJEKK TILKOBLINGEN» på neste side.