



Brukerveiledning

# Kombiskap

---

NF60197W og NF60185W

Innhold	
1. Sikkerhetsinformasjon	Side 1-5
2. Oversikt	Side 6
3. Installasjon	Side 7-11
4. Daglig bruk	Side 12-16
5. Spesifikasjoner	Side 17

**Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk  
og ta vare på den for fremtidig referanse.**

# 1. Sikkerhetsinformasjon






For din egen sikkerhets skyld og for å sikre korrekt bruk bør du lese denne bruksanvisningen, inkludert tips og advarsler, før du monterer og bruker fryseskapet for første gang. For å unngå unødvendige feil og ulykker er det viktig at du sørger for at alle som skal bruke dette skapet er fortrolige med hvordan det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne bruksanvisningen og pass på at den følger med maskinen hvis du selger eller flytter den, slik at alle brukerne kan sette seg inn i bruk og sikkerhet så lenge maskinen er i bruk.

For å unngå skade på person og produkt er det viktig at alle instruksjonene i bruksanvisningen blir fulgt. Produsenten tar intet ansvar for skader som er forårsaket av at anvisningene ikke er blitt fulgt.


## Sikkerhet for barn og utsatte personer


- Dette apparatet kan brukes av barn fra 16 år og personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper, så sant de holdes under tilsyn og gis veiledning eller instruksjoner angående bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert.
- Barn skal holdes under oppsyn slik at de ikke leker med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er eldre enn 16 år og er under tilsyn av voksne.
- Hold all emballasje borte fra barn. Det er fare for kvelning.
- Når skapet skal vrakes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kutt av nettkabelen (så nær inntil skapet som mulig) og fjern døren for å forhindre at lekende barn kan få elektrisk støt eller kan lukke seg selv inne i skapet.
- Hvis dette produktet, som er utstyrt med magnetiske dørpakninger, skal erstatte et gammelt produkt med fjærlås (smekklås) på døren eller lokket, er det viktig at du ødelegger låsen før du kasserer det gamle produktet. Dette forhindrer at det gamle produktet utgjør en dødsfelle for barn.

## Generelle sikkerhetsanvisninger

-  ADVARSEL! Hold ventilasjonsåpningene i kabinett eller innebygd struktur fri for hindringer.
  -  ADVARSEL! Ikke bruk mekaniske redskaper eller annet utstyr som ikke produsenten har anbefalt for å gjøre avrimingsprosessen raskere.
  -  ADVARSEL! Ikke ødelegg kjølemiddelkretsen.
  -  ADVARSEL! Ikke bruk elektriske apparater (som f.eks. iskremmaskiner) inne i et kjøleapparat, dersom ikke dette utstyret er godkjent for dette av produsenten.
  -  ADVARSEL! Ikke ta på lyspæren hvis den har vært på en stund, da den kan bli veldig varm\*.
- Ikke oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser med brannfarlig drivgass i apparatet.
  - Kjølekretsen i apparatet er fylt med kjølemiddelet isobutan (R600a) som er en naturlig og meget miljøkompatibel gass, men som likevel er brennbar.
  - Pass på at ingen deler av kjølekretsen til apparatet blir skadet under transport og installasjon.

- Unngå åpen flamme eller kilder som avgir gnist.
- Luft godt ut i rommet der apparatet står.
- Det er farlig å endre spesifikasjonene eller foreta noen form for endringer på produktet. Hvis strømkabelen blir skadet, kan dette forårsake kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.
- Dette produktet er kun ment for bruk i private husholdninger.

 ADVARSEL! Samtlige elektriske komponenter (strømkabel, støpsel, kompressor) må kun skiftes av sertifisert servicetekniker eller kvalifisert servicepersonell.

 ADVARSEL! Lyspæren som kommer med apparatet er en spesialpære som kun kan brukes sammen med fryseskapet. Denne spesialpæren kan ikke brukes til vanlig belysning i hjemmet\*.

\* Hvis det er lys innvendig

- Strømkabelen må ikke forlenges med skjøteledning.
- Pass på at støpselet ikke ligger i klem eller kommer i skade på baksiden av fryseskapet. Et støpsel som ligger i klem eller som kommer i skade kan bli overopphetet og forårsake brann.
- Sørg for at støpselet på fryseskapet er tilgjengelig. Ikke trekk i strømkabelen.
- Dersom stikkkontakten sitter løst, må du ikke sette støpselet inn i den. Det er fare for strømstøt eller brann.
- Dette fryseskapet må ikke brukes uten belysning.
- Dette produktet er tungt. Vær forsiktig når du flytter det.
- Ikke ta ut varer fra fryseseksjonen eller berør dem med våte/fuktige hender, da dette kan forårsake hudskader eller frostskafer.
- Ikke utsett produktet for direkte sollys over lengre tid.

## Daglig bruk

- Ikke sett varme gjenstander på plastdelene i fryseskapet. Ikke plasser matvarer direkte mot bakveggen.
- Frosne matvarer må ikke fryses inn igjen når de har vært tint\*.
- Oppbevar dypfryste ferdigretter i samsvar med instruksjonene fra produsenten\*. Produsentens anbefalinger for oppbevaring av matvarer må følges nøye. Les instruksjonene i de gjeldende avsnittene.
- Ikke plasser drikkevarer med kullsyre eller musserende vin i fryseseksjonen, for det dannes trykk på beholderen som kan føre til at den eksploderer, som igjen kan skade fryseskapet.\*
- Ispinner kan forårsake frostskafer hvis de spises like etter at de er tatt ut av fryseren.\*

## Stell og rengjøring

- Slå av fryseskapet og trekk støpselet ut av stikkkontakten før rengjøring og vedlikehold. Ikke bruk metallredskaper til rengjøring av fryseskapet.
- Ikke bruk skarpe redskaper til å fjerne rim fra apparatet. Bruk en plastskrape.\*
- Undersøk avløpet for tinevann i fryseskapet med jevne mellomrom.
- Rengjør avløpet ved behov. Hvis avløpet er blokkert, vil vannet samle seg i bunnen av fryseskapet.\*\*

\* Hvis det er fryseseksjon.

\*\* Hvis det er ferskvareseksjon.

## Installasjon

**Viktig!** Følg instruksjonene i avsnittene for tilkobling til strømnettet nøye.

- Pakk ut produktet og kontroller at det ikke er skadet. Ikke koble til fryseskapet hvis det er skadet. Meld snarest fra i butikken der du kjøpte skapet om eventuelle skader. I så fall må du ta vare på emballasjen.
- Vi anbefaler at du venter i minst fire timer før du kobler til produktet.
- Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt hele produktet, ellers kan det overopphetes. Følg anvisningene for å oppnå tilstrekkelig ventilasjon.
- Produktet må ikke plasseres nær varmekilder som en radiator eller komfyr.
- Pass på at støpselet er tilgjengelig etter montering.

## Service

- Alt elektrisk arbeid som er påkrevd i forbindelse med ettersyn av denne enheten skal gjøres av en faglært elektriker eller kvalifisert person.
- Dette produktet skal kun repareres av autorisert personell, og det må kun brukes originale reservedeler.

## Energisparing

- Ikke sett varm mat inn i fryseskapet.
- Ikke sett matvarene tett sammen, ettersom dette hindrer luftsirkulasjonen.
- Sørg for at matvarene ikke kommer i kontakt med bakveggen.
- Hvis strømmen går, må du ikke åpne døren(e).
- Døren(e) bør ikke åpnes for ofte.
- Ikke la døren(e) stå åpen for lenge.
- Ikke still termostaten til for lav temperatur.
- Noe av tilbehøret, som skuffene, kan tas ut for å få større lagringsvolum og lavere energiforbruk.

## Miljøvern



Dette produktet inneholder ikke gasser som skader ozonlaget, hverken i kjølemiddelkretsen eller i isolasjonsmaterialet. Produktet skal ikke kasseres sammen med alminnelig husholdningsavfall.

Isolasjonen inne holder brannfarlige gasser, og produktet skal således avfallsbehandles i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Disse får du fra lokale myndigheter. Unngå at kjøleenheten blir skadet, spesielt når det gjelder kompressoren. Materialene i dette apparatet som er merket med symbolet kan gjenvinnes.



Symbolet på produktet eller på emballasjen forteller at dette produktet ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall. I stedet bør det leveres til et mottak for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Hvis du sørger for å avfallsbehandle dette produktet på riktig måte, er du med på å forhindre eventuelle negative følger for miljøet og personers helse, som ellers kan forårsakes, dersom dette produktet ikke avfallsbehandles korrekt. For mer detaljert informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du ta kontakt med kommunen din, renholdsverket der du bor eller butikken der du kjøpte produktet.


## **Emballasjematerialer**

Materiale som er merket med symbolet kan gjenvinnes. Kast emballasjen i en passende beholder for gjenvinning.

## **Avhending av produktet**

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Kutt av strømkabelen og kast den.

## 2. Oversikt

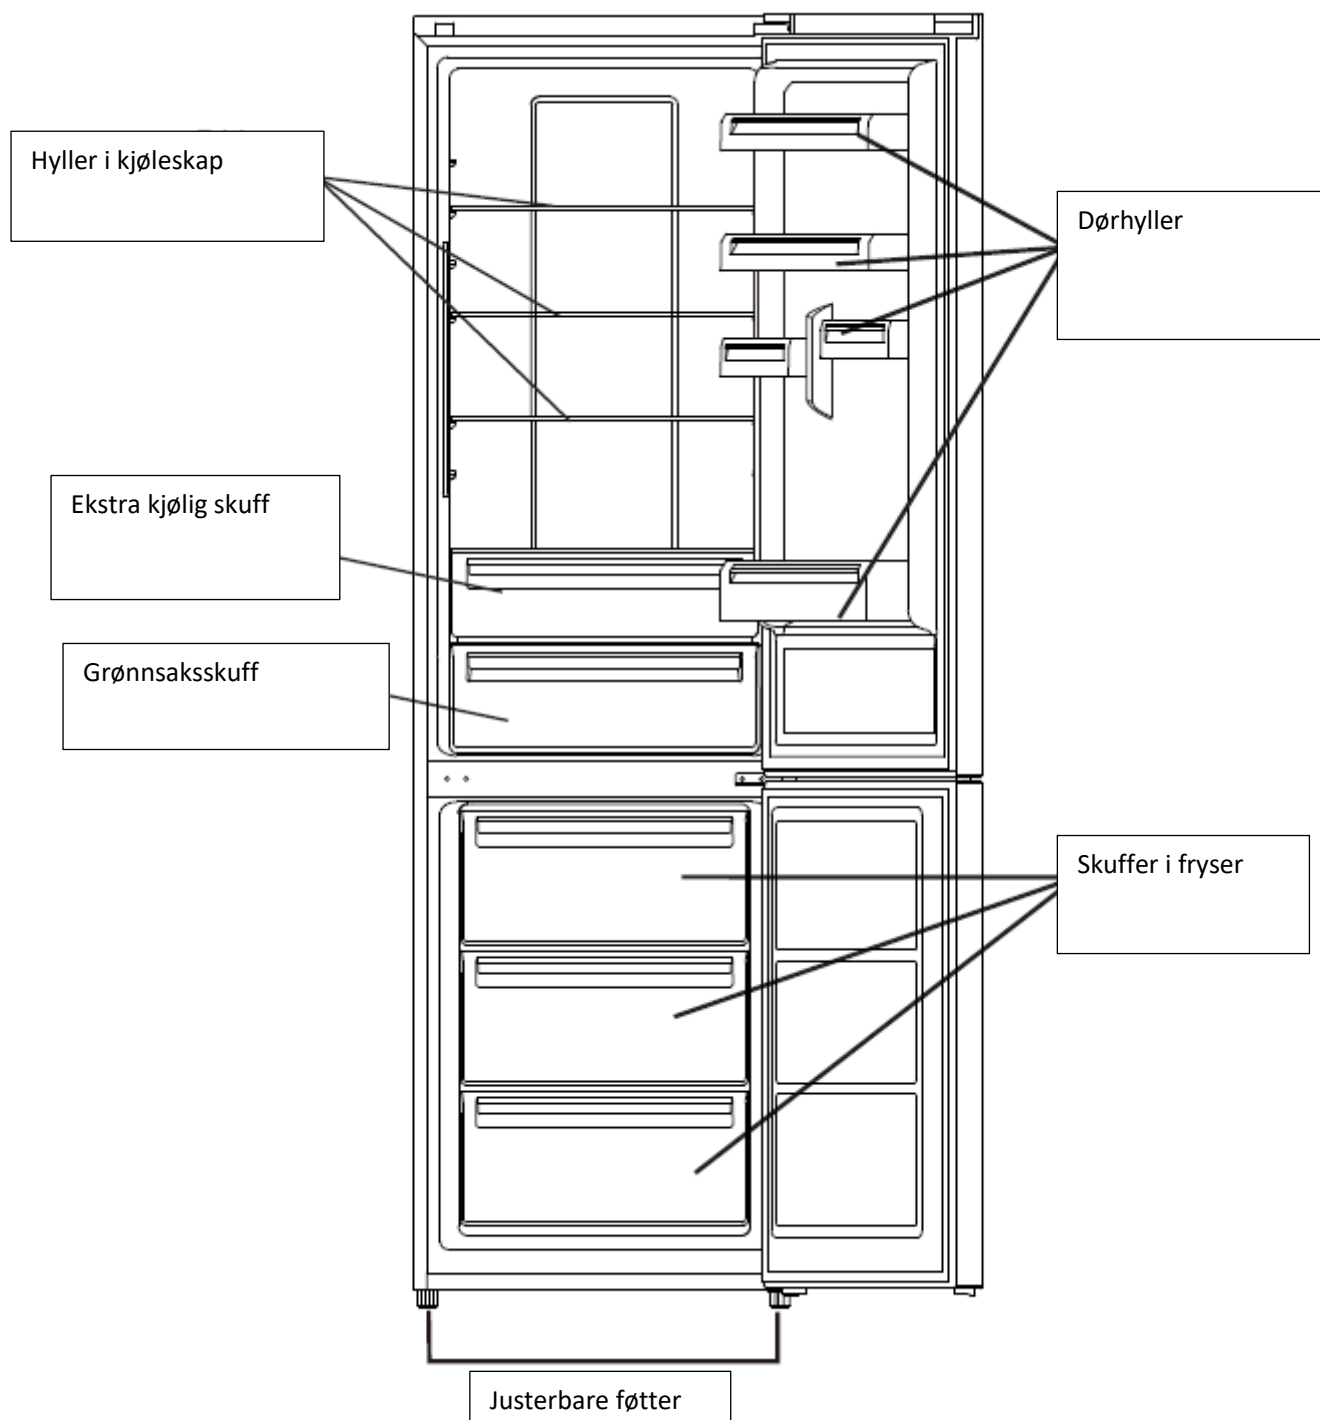

Merk: Bildet som vist er kun ment som referanse.

## 3. Installasjon

### Plassering

- Velg en plassering uten direkte sollys.
- Sørg for å ha nok plass til å åpne døren enkelt uten hindringer.
- Plasser apparatet på et jevnt underlag.
- Ha minst 50mm avstand til andre overflater på begge sider og baksiden.

Plasser apparatet på en plass hvor romtemperaturen stemmer overens med klimaklassen som står på apparatets merkeskilt.

Klimaklasse	Romtemperatur
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

Apparatet må plasseres med god avstand til varmekilder som radiatorer, komfyrer, direkte sollys etc. Sørg for at det er god plass rundt apparatet for å sikre god ventilasjon. Skap eller andre gjenstander over apparatet må holde en avstand på minst 10 cm.

Apparatet må plasseres på et jevnt underlag, og vattres opp med de justerbare føttene.



**Advarsel!** Det må være mulig å frakoble apparatet fra strømmettet. Det må derfor være lett tilgang til stikkkontakten etter installasjonen.

### Tilkobling til strømmettet


Før du kobler apparatet til strømmettet: Se til at voltstyrken og frekvensen på apparatets merkeplate er i samsvar med strømmettet. **Apparatet må kobles til jordet strømmett.** Er du i tvil, ta kontakt med en autorisert elektriker.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt. Dette apparatet er i samsvar med E.E.C. Direktivene.


## Omhengsling av dør

**Verktøy som trengs:** Philips skrutrekker, flat strutrekker, Skiftenøkkel og delene som følger med apparatet:

Pyntedeksel til Høyre side x1


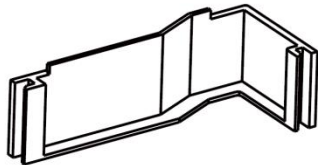


Deksel til venstre hengsel x1

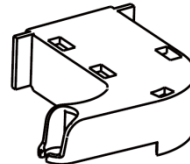




- Påse at kjøleskapet er tomt og frakoblet strøm.
- Sjekk at underlaget ikke sklir og er glatt under arbeidet.
- Alle deler må tas godt vare på til monteringen av døren.
- Legg ikke kjøleskapet på siden, da dette kan ødelegge kjølesystemet.
- Vær 2 personer under arbeidet.

1. Reis opp apparatet og ta av dekselet med en flat skrutrekker. Pass på ledningene.

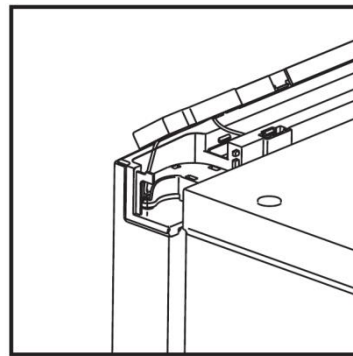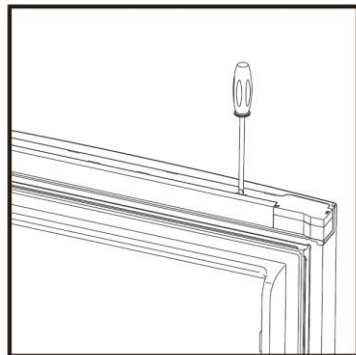


2. Lukk døren, ta ut skruen fra toppdekselet med en stjernetrekker. Ta av toppdekselet og hengsel dekselet, koble fra terminalen. Skru så ut skruene på hengselet. Pass på at døren hele tiden er igjen.

Nærbilde

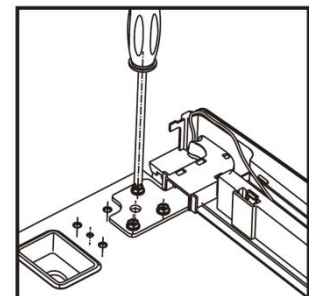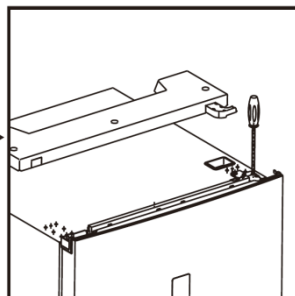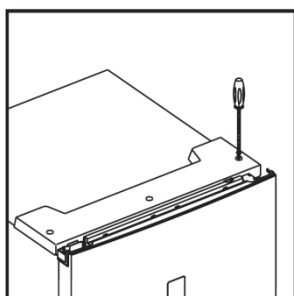





3. Ta av døren, skru ut skruene fra midthengslet med en stjernetrekker, og ta av den nedre døren.

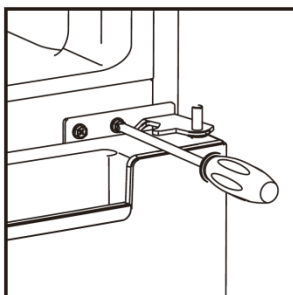


4. Legg ned apparatet, og skru av den justerbare foten som anvist. Skru av det nedre hengslet med en stjernetrekker.

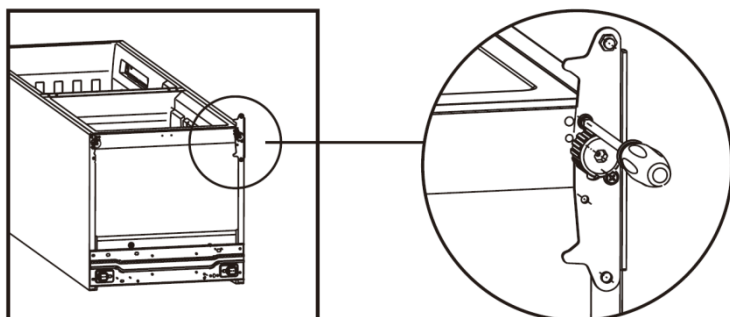


5. Flytt styrepinnen på både nedre og øvre hengsel til motsatt side med en skiftenøkkel. Se tegning under.

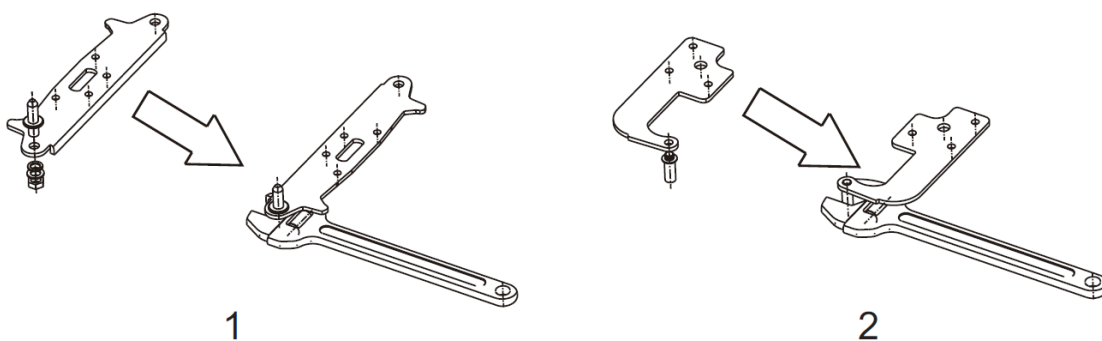


6. Skru fast det nedre hengslet under apparatet som vist under. Skru på den justerbare foten.

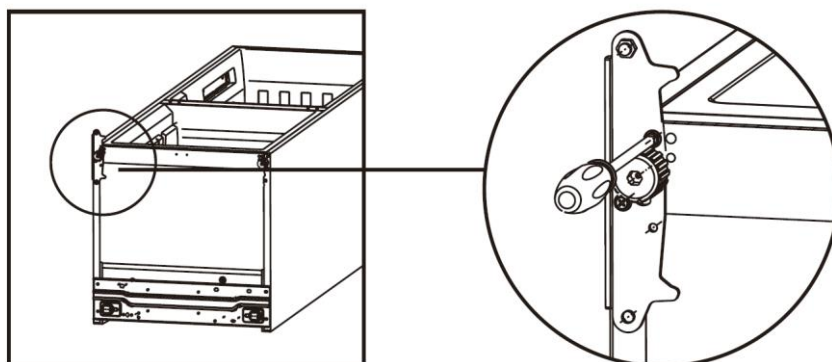


7. Sett på den nederste døren, juster og skru fast det midtre hengslet.

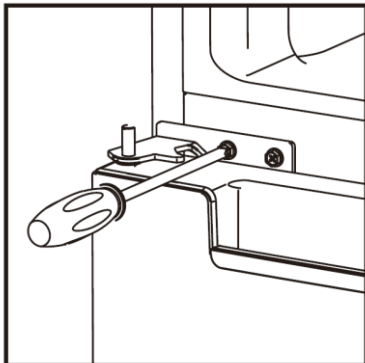


8. Sett på pyntedekselet som fulgte med apparatet på dørens høyre side. Ta samtidig av dekkelet på venstre side. Flytt også ledningen til den andre siden.

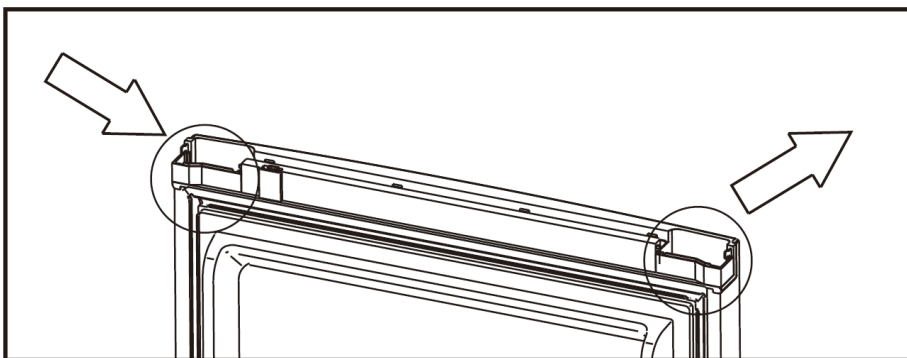


9. Sett på den øverste døren, og skru fast det øverste hengslet.

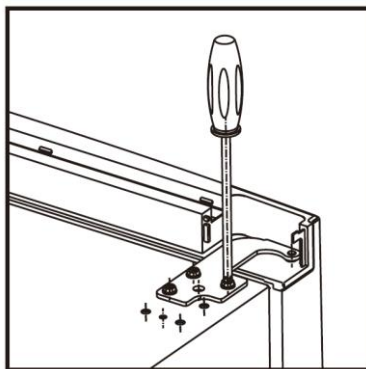




10. Sett på dekselet for venstre hengsel som fulgte med apparatet.  
Plasser ledningen som diagrammet under.

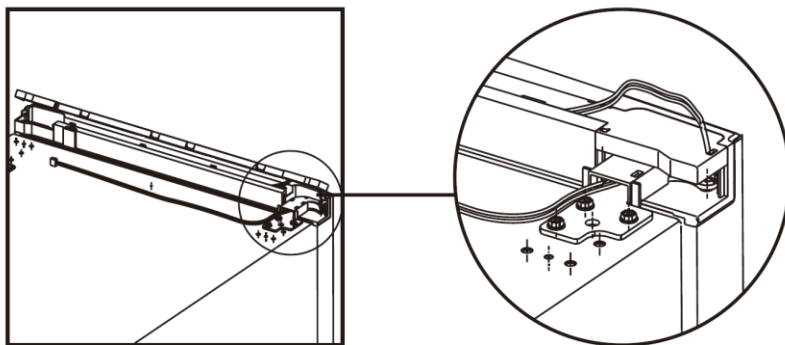


11. Fest dekselet og sett kontakten i terminalen.

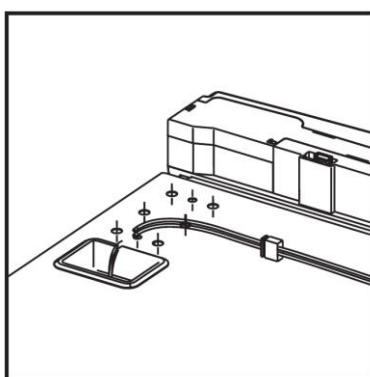

12. Flytt pyntedekselet fra den ene siden til den andre.  
Følg instruksjonene (Se under) for ikke å ødelegge dekselet.

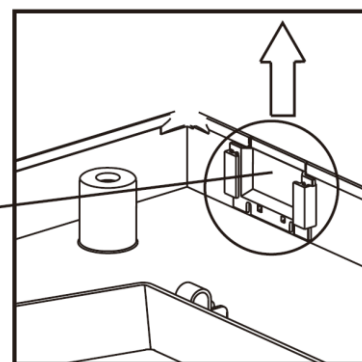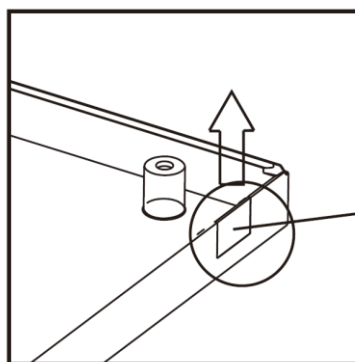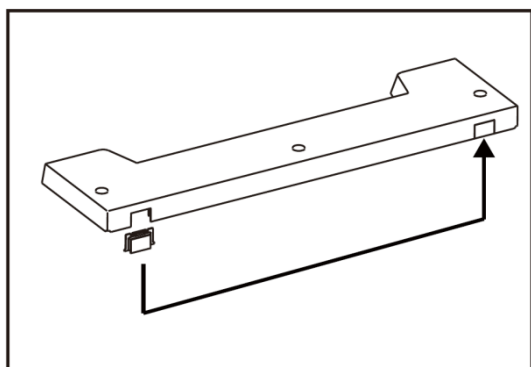

13. Tilslutt, skru fast toppdekselet.

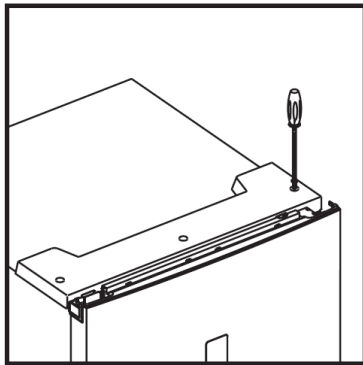

## 4. Daglig bruk


### Før førstegangs bruk

#### Rengjøring av apparatet

Før du bruker apparatet for første gang, må du vaske det innvendig samt alt utstyret i lunkent vann og litt nøytral såpe for å fjerne den typiske lukten av et helt nytt produkt, tørk godt.

**Viktig!** Ikke bruk vaskemidler eller skurepulver, da dette vil skade overflaten.

### Kontrollpanel

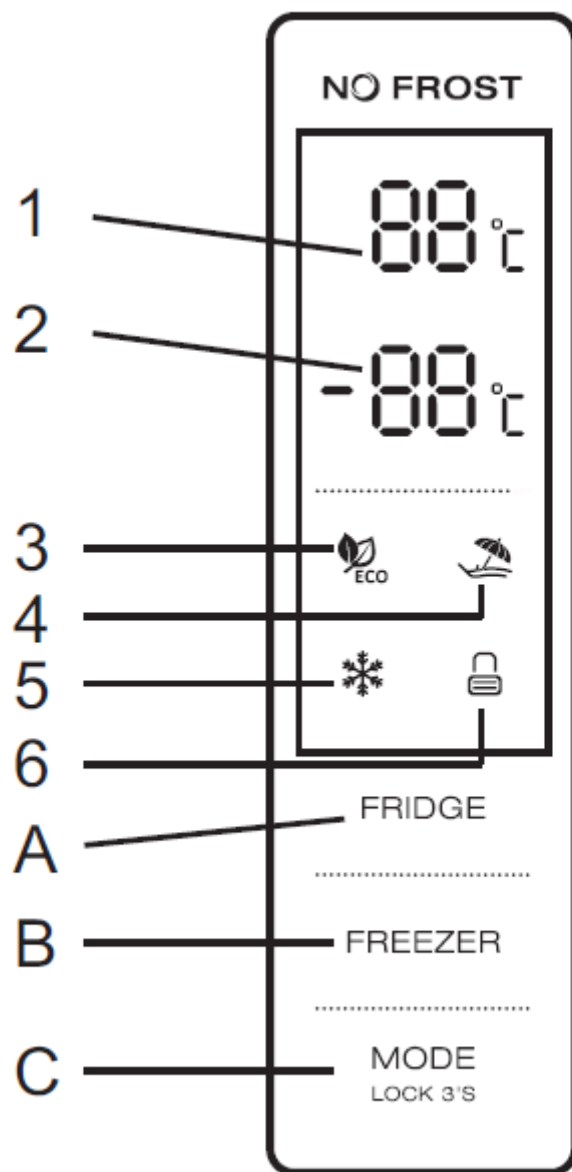

## Knapper

- A. Temperatur kontroll på kjøleskap.
- B. Temperatur kontroll på fryser.
- C. MODE / tastelås / tastelås av

## Led display

- 1. Temperatur på kjøleskap.
- 2. Temperatur på fryser
- 3. ECO MODE
- 4. Ferie MODE
- 5. Super MODE
- 6. Tastelås

Under daglig bruk lyser temperaturen på kjøleskap og fryser.

## Bruk av knappene

### Temperatur innstilling av kjøleskap:

Trykk på knappen, så endrer innstillingen seg fra 2°C, 3°C, 4°C, 5°C, 6°C, 7°C, 8°C, OFF.

Slipp knappen på den temperaturen du ønsker. Displayet blinker i 5 sekunder for å vise at temperaturen er innstilt. Velger du OFF, vil kjølefunksjonen skru seg av.

### Temperatur innstilling av fryseren:

Trykk på knappen, så endrer innstillingen seg fra -16°C til -22°C. Slipp knappen på den temperaturen du ønsker. Displayet blinker i 5 sekunder for å vise at temperaturen er innstilt.

### Mode / tastelås / tastelås av

Tastelås AV: Hold MODE knappen inne i 3 sekunder for å skru av tastelåsen.

Tastelås PÅ: Holde MODE knappen inne i 3 sekunder for å skru tastelåsen på.

Tastelåsen skrur seg på automatisk 25 sekunder etter siste innstilling er valgt.

Trykk på MODE knappen for å velge mellom ECO MODE, Ferie MODE og Super MODE. Stopp på det programmet du ønsker. Displayet blinker i 5 sekunder for å vise at programmet er valgt.

## MODE (Program)

### ECO-MODE

Trykk MODE knappen og velg ECO-MODE. ECO ikonet vil lyse etter 5 sekunder. Under ECO-MODE vil temperaturene ha følgende innstilling: Kjøleskap 5°C – Fryser -18°C.

Trykk MODE knappen på nytt for å gå ut av ECO-MODE

### Ferie-MODE

Trykk MODE knappen og velg Ferie-MODE. Ferie ikonet vil lyse etter 5 sekunder. Under Ferie-MODE vil temperaturen i kjøleskapet ha følgende innstilling: 7°C

Trykk MODE knappen på nytt for å gå ut av Ferie-MODE

### Super-MODE

Trykk MODE knappen og velg Super-MODE. Frost symbolet vil lyse etter 5 sekunder. Under Super-MODE vil fryseren ha full effekt i 26 timer, eller til man manuelt går ut av Super-MODE ved å trykke MODE knappen.

## Innfrysing av fersk mat

1. Fryseren er egnet til innfrysing og lagring av frosne og dypfrost mat i lang tid.
2. Plasser ferske matvarer som skal fryses i fryserdelen.
3. Den maksimale mengden mat som kan fryses i 24 timer er spesifisert på typeskiltet .
4. Innfrysingen varer 24 timer: Legg ikke inn annen mat som skal fryses i denne perioden.

## Lagring av frossen mat

Når apparatet først starter opp eller etter en periode ute av bruk, la apparatet gå i minst 2 timer på høyere innstilling før du legger frossen mat i fryseren.

**Viktig!** Ved utilsiktet tining, for eksempel at strømmen har vært av i lengre tid, må den tinte maten forbrukes raskt eller varmebehandles umiddelbart og deretter fryses.

## Generell informasjon og tips

For å hjelpe deg å få mest mulig ut av fryseprosessen, her er noen viktige tips:

- Den maksimale mengden av mat som kan fryses på 24 timer er vist på typeskiltet.
- Fryseprosessen tar 24 timer. Ingen videre matvarene som skal fryses bør tilsettes i løpet av denne perioden.
- Bare frys ned mat som er av god kvalitet, frisk og rengjort.
- Pakk maten i små porsjoner for å få at innfrysingen skal skje raskt og fullstendig. Det gjør det også lettere å tine kun den mengden man trenger.
- Pakk inn maten i aluminiumsfolie eller plast og sørg for at pakkene er lufttette.
- Unngå å legge romtemperert mat inntil allerede frosset mat
- Mager mat har bedre holdbarhet enn fet mat. Salt reduserer holdbarheten.
- Det er lurt å skrive frysedato på hver enkelt pakke, slik at du har kontroll på hvor lenge maten har vært frosset.
- Vær oppmerksom på at frosset mat kan gi frostskafer dersom det kommer i kontakt med huden.

## Tips for lagring av frossen mat i fryseren

For å oppnå best mulig resultat fra fryseren, bør du:

- Sørg for de frosne matvarene var tilstrekkelig lagret i butikken.
- Være sikker på at frosne matvarer fraktes fra butikken til fryseren på kortest mulig tid.
- Ikke åpne døren ofte eller la den stå åpen lenger enn absolutt nødvendig.
- Så snart maten er tint, forringer holdbarheten raskt og kan ikke fryses igjen.
- Ikke overstig lagringsperioden angitt av matprodusenten.

## Tips for lagring av fersk mat i kjøleskapet.

For å oppnå mest mulig resultat av kjøleskapet, bør du:

- Ikke oppbevar varm mat eller væsker i kjøleskapet.
- Lukk dekslet eller pakke inn mat, spesielt hvis det har en sterk smak.
- Kjøtt (alle typer): pakk inn i plastposer og legg dem på glasshyllene over grønnsaksskuffen. Oppbevar kjøtt på denne måten maks en dag eller to.
- Tilberedt mat, kalde retter, etc. tildekkes godt og plasseres i en hvilken som helst hylle.
- Frukt og grønt bør skylles grundig og plasseres i grønnsaksskuffen.
- Smør og ost plasseres i lufttette bokser eller pakkes i aluminiumsfolie/plastfolie for å holde luft borte så godt som mulig.

- Melkekartonger bør være lukket og oppbevares i flaskehylle i døren.
- Bananer, poteter, løk og hvitløk må kun oppbevares i kjøleskap dersom de er godt innpakket.

## Rengjøring

Av hygieniske årsaker bør apparatet rengjøres regelmessig innvendig, inkludert tilbehøret.



**Merk!** Apparatet må ikke være tilkoblet strøm under rengjøring. Fare for elektrisk støt! Før rengjøring må apparatet slås av og støpselet må trekkes ut fra stikkkontakten, eller sikringen må skrus ut/slås av. Ikke rengjør apparatet med en damprengjøring. Det kan samle seg fuktighet i de elektriske komponentene, og utgjøre en fare for elektrisk støt! Varme damper kan føre til skader på plastdelene. Apparatet må være tørt før det slås på igjen.

**Viktig!** Eteriske oljer og organiske løsemidler kan skade plastdelene, som f.eks. sitronsaft eller juice fra appelsinskall, smørsyre og rengjøringsmidler som inneholder eddiksyre.

- Ikke la slike stoffer komme i kontakt med noen av delene på apparatet.
- Ikke bruk slipende rengjøringsmidler.
- Fjern alle matvarene fra fryseren. Oppbevar dem på et kjølig sted, godt tildekket.
- Apparatet må slås av og støpselet må trekkes ut fra stikkkontakten, eller sikringen må skrus ut/slås av.
- Rengjør apparatet og tilbehøret med en klut og lunkent vann. Etter rengjøring kan det tørkes over det med rent vann, og en tørr klut for å tørke bort vannet.
- Opphopning av støv på kondensatoren øker energiforbruket. Av denne grunn bør kondensatoren på baksiden rengjøres nøye én gang i året med en myk børste eller en støvsuger.\*
- Etter at alt er tørt kan apparatet slås på igjen.

## Tining

Fordamperen vil gradvis bli dekket med is. Denne isen bør fjernes. Ikke bruk skarpe metallredskaper til å skrape rim av fordamperen, da det kan skade den.

Når isen blir veldig tykk, bør det foretas en fullstendig avriming som følger:

- Trekk støpselet ut av stikkkontakten.
- Ta ut alle matvarene, pakk dem godt inn i flere lag avisepapir og plasser dem på et kaldt sted.
- Hold døren åpen og plasser en bøtte for å samle opp smeltevannet.
- Tørk av innsiden apparatet grundig når avrimingen er ferdig.
- Sett inn støpselet i stikkkontakten for å slå på apparatet igjen.

## Feilsøking



**Merk!** Før feilsøking skal støpselet trekkes ut av stikkkontakten. Feil som ikke er oppført i feilsøkinglisten i denne bruksanvisningen, skal kun utbedres av kvalifisert elektriker eller faglært person.

**Viktig!** Apparatet lager lyder under normal drift (kompressor, sirkulering av kjølevæske).

Ta kontakt med kundeservice dersom feilen oppstår igjen.



Disse opplysningene trenger du for å få rask og riktig hjelp.  
Skriv opplysningene her, se typeskiltet.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Apparatet fungerer ikke	Apparatet er skrudd av	Velg en temperatur på apparatet
	Støpselet er ikke satt skikkelig inn i stikkontakten	Sett inn støpselet i stikkontakten
	Sikringen har gått eller er defekt	Sjekk/skift sikring
	Stikkontakten er defekt	Feil i strømmettet, må eventuelt repareres av en elektriker
Temperaturen på maten er for høy	Temperaturen er ikke regulert ordentlig.	Se avsnittet som omhandler temperaturinnstillinger
	Døren har stått åpen for lenge	La døren bare stå åpen så lenge som nødvendig
	Det har blitt satt inn store mengder varm mat i løpet av de siste 24 timene	Sett temperaturen midlertidig til en kaldere innstilling
	Produktet står i nærheten av en Varmekilde.	Se avsnittet som omhandler plassering og lokasjon.
Apparatet kjøler for mye	Temperaturen stilt inn for kaldt eller apparatet kjører på Super-MODE	Sett temperaturen midlertidig til en varmere innstilling
Uvanlige lyder	Produktet er i berøring med veggen eller andre gjenstander.	Flytt produktet litt
	Produktet står ikke i vater	Juster føttene
	En komponent, for eksempel et rør, på baksiden av apparatet berører en annen del av apparatet eller veggen.	Bøy om nødvendig komponenten forsiktig til side.

## 6. Garantibestemmelser

Dette produktet er dekket med reklamasjonsrett i henhold til forbrukerlovgivningen. Reparasjon må alltid utføres av autorisert fagpersonell, slik at elektrisk sikkerhet ivaretas. Feil reparasjoner kan føre til fare for bruker.

Garantien dekker ikke skade som følge av feil som et resultat av; uhell, misbruk, vanstell eller uriktig vedlikehold.

Garantien gjelder ikke dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller har blitt utsatt for unormal belastning eller lignende. Garantien gjelder kun materiale eller fabrikkfeil, og ved fremvisning av kjøpskvittering. Forøvrig vises til forbrukerkjøpslovens bestemmelser.

## Importør

iiglo

Østre Kullerød 4, N-3241 Sandefjord, Norway

[www.iiglo.com](http://www.iiglo.com)

**iiglo™**

[www.iiglo.com](http://www.iiglo.com)