


BATTERIDREVET BLÅSER

INSTRUKSJONER

* batteripakke valgfritt

PRO
TECH

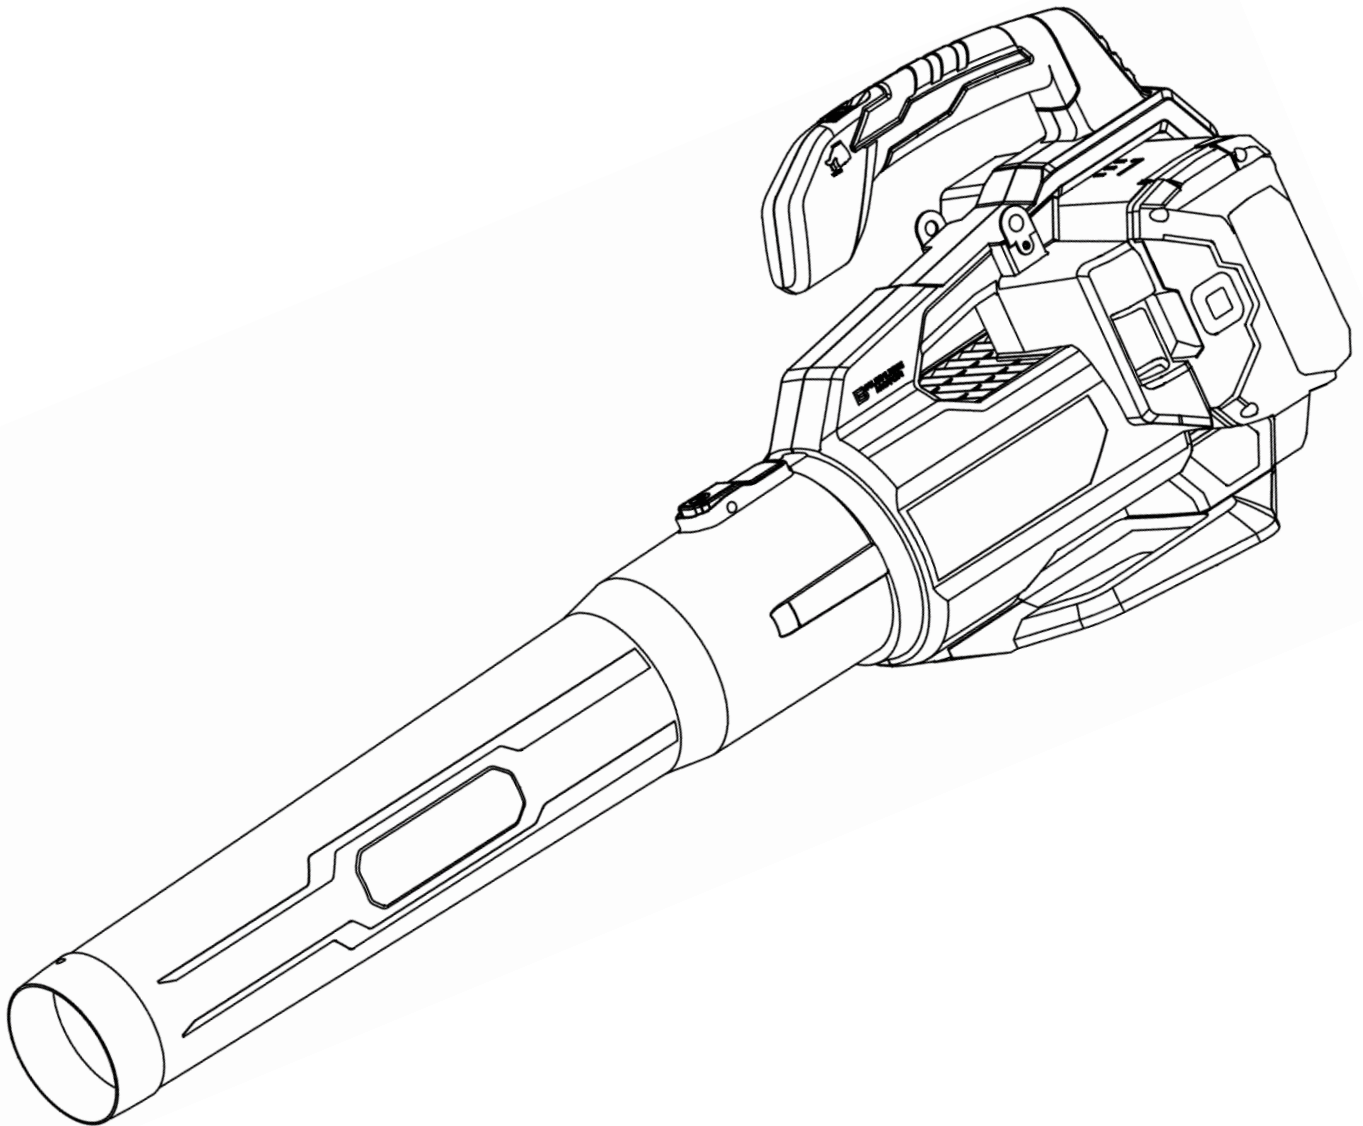

Batch No. _____
Model No. 3241PTHL62V16

WARNING

Les nøye denne håndboken og alle instruksjoner før du bruker den BATTERIDREVNE BLÅSEREN.

Innholdsfortegnelse

Kapittel 1: Generelle sikkerhetsregler	3
Kapittel 2: Sette opp den BATTERIDREVNE BLÅSEREN.....	8
Kapittel 3: Betjening av BATTERIDREVEN BLÅSER.....	11
Kapittel 4: Vedlikeholde den BATTERIDREVNE BLÅSEREN.....	12
Kapittel 5: Feilsøking av BATTERIDREVEN BLÅSER.....	14
Kapittel 6: Delelister og skjematiske diagrammer.....	15

Symboler som er brukt i denne håndboken

WARNING

Dette indikerer en farlig situasjon. Hvis den ikke unngås, kan den føre til død eller alvorlig personskade.

CAUTION

Dette indikerer en farlig situasjon. Hvis den ikke unngås, kan den føre til mindre eller moderat personskade.

NOTICE

Denne informasjonen er viktig for riktig bruk av maskinen. Å ikke følge denne instruksjonen kan føre til skade på maskinen eller omgivelsene.

CAUTION

Bruk bare 62V lader med 62V batterier. Ikke bruk 62V lader sammen med andre batterier produsenter.

Kapittel 1: Generelle sikkerhetsregler

WARNING

Les denne bruksanvisningen om sikkerhet og bruk før du bruker den BATTERIDREVNE BLÅSEREN. Bli kjent med bruks- og serviceanbefalingene for å sikre best mulig ytelse fra maskinen.

ADVARSEL Les og forstå alle instruksjonene. Dersom du ikke følger alle instruksjonene nedenfor, kan det føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade. Uttrykket "elektroverktøy" i advarslene nedenfor refererer til kablet elektroverktøy eller batteridrevet, trådløst elektroverktøy.

Ta vare på disse anvisningene

Arbeidsområde

- Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Rotete og mørke områder innbyr til ulykker.
- Ikke bruk produktet i eksplosive miljøer, for eksempel i nærheten av brennbare væsker, gasser eller støv. Elektriske verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller gasser.
- Hold barn og andre unna mens du bruker et elektroverktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen.

SIKKERHET MED ELEKTRISITET

- Unngå kroppskontakt med jordede overflater, slik som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Risikoen for elektrisk støt øker hvis kroppen er jordet.
- Ikke utsett elektroverktøy for regn eller fukt. Fukt i et apparat, vil øke risikoen for elektriske støt.

PERSONLIG SIKKERHET

- Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker verktøyet. Ikke bruk et elektroverktøy når du er sliten eller påvirket av medikamenter, alkohol eller medisiner. Et øyeblikks uoppmerksomhet mens du bruker elektroverktøy kan føre til alvorlig personskade.
- Bruk sikkerhetsutstyr. Bruk alltid øyevern. Sikkerhetsutstyr som støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm eller hørselsvern vil redusere faren for personskader.
- Unngå utilsiktet bruk. Forsikre deg om at elektroverktøyet er slått av før du kobler det til strømnettet og/eller batteriet og når du henter eller bærer verktøyet. Det kan føre til ulykker om du bærer verktøyet med fingeren på av/på-bryteren eller kobler verktøyet til strømforsyningen med bryteren på 'ON'.
- Fjern eventuell justeringsnøkkel eller skiftenøkkel før du slår på verktøyet. En skiftenøkkel eller en nøkkel som sitter igjen når elektroverktøyet roterer kan føre til personskade.
- Ikke overdriv. Ha godt fotfeste og balanse til enhver tid. Det gir bedre kontroll av elektroverktøyet i uventede situasjoner.
- Kle deg skikkelig. Ikke bruk løse klær eller smykker. Hold håret, klærne og hanskene dine borte fra bevegelige deler. Løse klær, smykker eller langt hår kan fanges av bevegelige deler.
- Utstyr for tilkobling av støvsugings- og oppsamlingsanlegg, må være tilkoblet og brukt riktig. Bruk av slikt utstyr kan redusere støvrelaterte farer.

Bruk og pleie av verktøy

- Ikke overbelast elektroverktøyet. Bruk riktig elektroverktøy til rett bruk. Riktig elektroverktøy vil gjøre jobben bedre og tryggere med den hastigheten det er ment for.
- Ikke bruk elektroverktøyet hvis bryteren ikke slår det av eller på. Ethvert elektroverktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren, er farlig og må repareres.
- Trekk ut støpselet og/eller ta ut batteriet før du justerer verktøyet, skifter tilbehør eller legger bort verktøyet. Slik unngår du utilsiktet start av verktøyet.
- Oppbevar elektroverktøy utilgjengelig for barn, og ikke la personer som ikke er kjent med verktøyet eller disse instruksjonene, betjene elektroverktøyet. Elektroverktøy er farlig i hendene på utrente brukere.
- Vedlikehold av elektroverktøy. Sjekk for feil innstilling, feste av bevegelige deler, brudd på deler og andre forhold som kan påvirke bruken av elektroverktøyet. Hvis elektroverktøyet er skadet, må det repareres før bruk. Mange ulykker er forårsaket av dårlig vedlikeholdt elektroverktøy.
- Bruk elektroverktøyet og tilbehør i samsvar med disse instruksjonene og på den måten som det aktuelle elektroverktøyet er tiltenkt, og ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøyet til annet enn det er beregnet for, kan føre til farlige situasjoner.

Riktig håndtering og bruk av batteridrevet elektroverktøy

- Forsikre deg om at enheten er slått av før du setter i batteriet. Å sette i batteriet mens elektroverktøy er slått på kan føre til ulykker!
- Bruk bare ladere som er anbefalt av produsenten. Ladere er vanligvis designet for visse typer batterier. Hvis det brukes sammen med andre typer, er det fare for brann!
- Bruk bare batterier som er ment for ditt elektroverktøy. Bruk av feil batterier kan føre til personskader og brannfare!
- Hold ubrukte batterier unna binders, mynter, nøkler, spiker, skruer eller andre små metallgjenstander som kan kortslutte kontaktene. En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til brannskader eller brann!
- Feil bruk kan føre til at væske lekker ut av batteriet. Unngå kontakt med batterisyre. Skyll med vann i tilfelle kontakt. Kontakt lege hvis du får batterisyre i øynene. Batterisyre kan føre til irritert hud eller forbrenninger!

Service

- Elektroverktøyet skal repareres av en kvalifisert reparatør og det skal kun brukes originale reservedeler. Dette vil opprettholde sikkerheten til elektroverktøyet

Sikkerhetsinstruksjoner for lader og ladbart batteri

- Les retningslinjene og sikkerhetsinformasjonen før du lader batteriet.
- Bruk bare den foreskrevne laderen til å lade batteriet.
- Ikke lad andre batterier med denne laderen. Bruk bare laderen sammen med det tilsvarende ladbare batteriet.
- Bruk bare laderen i et tørt miljø ved en temperatur mellom 10 ° C og 40 ° C.
- Bruk aldri en skadet lader.
- Kun et autorisert verksted skal reparere laderen eller det ladbare batteriet.
- Unngå kortslutning av det oppladbare batteriet. Forsikre deg om at de ladbare batteripolene aldri kommer i kontakt med metallgjenstander.
- Ikke oppbevar det oppladbare batteriet på steder der temperaturen kan komme opp i 50 ° C, for eksempel i en bil parkert i solen.
- Ikke utsett laderen eller det oppladbare batteriet for fuktighet.
- Ikke brenn det oppladbare batteriet.
- Forsøk aldri å åpne det oppladbare batteriet.
- Hvis væsken i det oppladbare batteriet (en 25 til 30% kaliumhydroksydoppløsning) kommer i kontakt med huden, må du umiddelbart rense det berørte området med mye vann. Nøytraliser syren med en mild syre som sitronsaft eller eddik. Hvis løsningen kommer i kontakt med øynene, må du skylle dem i minst 10 minutter med rennende vann og deretter kontakte lege. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte sanseevner, reduserte fysiske eller mentale evner eller av personer med mangel på erfaring og kunnskap dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår farene som er forbundet med bruken. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.

1) Instruksjoner

1. Les disse instruksjonene nøye. Gjør deg kjent med- og bruk utstyret riktig.
2. La aldri barn bruke utstyret.
3. Tillat aldri personer som ikke er kjent med denne bruksanvisningen, å bruke dette utstyret. Lokalt regelverk kan angi en aldersgrense for bruk av apparatet.
4. Bruk aldri apparatet mens andre personer, spesielt barn eller kjæledyr, er i nærheten.
5. Operatøren eller brukeren er ansvarlig for ulykker eller farer for andre personer eller deres eiendom.

2) Forberedelser

1. Bruk alltid fottøy og lange bukser mens du bruker enheten.
2. Bruk riktige klær - bruk aldri løse klær eller smykker. Det kan bli fanget i bevegelige deler. Det anbefales bruk av gummihandsker og passende fottøy for arbeid utendørs.
3. Bruk et hodeplagg for å holde på langt hår. Bruk vernebriller under bruk.
4. Det anbefales å bruke støvmaske for å forhindre irritasjon fra støv.
5. Bruk aldri enheten med skadd beskyttelsesutstyr eller deksler eller uten skikkelig installerte sikkerhetsanordninger, for eksempel den påmonterte oppsamleren.

3) Drift

1. Fjern de oppladbare batteriene:
 - Når enheten ikke brukes, under transport eller når den ikke er under oppsyn.
 - når du sjekker, rengjør eller vedlikeholder enheten;
 - når du rengjør, vedlikeholder eller bytter tilbehør på enheten;
 - etter kontakt med fremmedlegemer eller hvis den vibrerer unormalt.
2. Unngå farlige miljøer – bruk aldri enheten i fuktige eller våte omgivelser.
3. Bruk bare enheten i dagslys eller med god belysning.
4. Ikke overdriv og hold alltid balansen.
5. Sørg for at du alltid har en stabil underlag i skrått terreng.
6. Du må gå, aldri løpe.
7. Hold alle luftinntak frie for forurensning.
8. Blås aldri søppel mot mennesker.

4) VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING

Før rengjøring eller vedlikehold, må du slå av enheten og fjerne batteriet.

1. Hold alle muttere, bolter og skruer rene for å sikre at enheten alltid er i god stand.
2. Kontroller regelmessig at enheten ikke er slitt eller ødelagt.
3. Bytt ut slitte eller ødelagte deler.
4. Bruk bare originale reservedeler og tilbehør.
5. Når enheten ikke brukes, må den lagres innendørs på et tørt, høyt eller avlåst sted utenfor rekkevidden til barn.

Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for løvblåsere

- Enheten er kun beregnet for privat bruk. Den må ikke brukes i offentlige grøntområder, parker, idrettsanlegg eller til landskapsarbeid eller skogbruk.
- Bruk bare maskinen til rimelige tider på dagen; ikke tidlig på morgenen eller sent på kvelden når andre kan bli forstyrret. Tider som er spesifisert av lokale myndigheter skal overholdes.
- Hvis du føler kribling eller nummenhet i hendene, er det tegn på for mye vibrasjon. Begrens arbeidstiden, ta arbeidspauser, fordel arbeidet mellom flere personer eller bruk antivibrasjonshansker når du bruker verktøyet i lengre perioder.
- Det er uunngåelig med en viss støy fra enheten. Utfør støyende arbeid til tider når dette er tillatt. Når det er aktuelt, overhold stille-tider og begrens arbeidstiden til det absolutte minimum. Du og andre personer i området der trimmeren brukes skal ha egnet hørselvern.
- Bruk alltid maskinen med den laveste motorhastighet som er nødvendig for å utføre arbeidet.
- Fjern fremmedlegemer med rake og kost før du begynner å blåse.
- Fukt overflaten eller bruk vanne-utstyr når det er tilgjengelig hvis forholdene er svært tørre.
- Bruk hele blåsedysen slik at luftstrålen kan arbeide nær bakken.
- Se opp for barn, kjæledyr og åpne vinduer og bruk utstyret på en forsvarlig måte.

Forberedelser

1. Før du starter arbeidet, må du alltid forsikre deg om at enheten er i en god stand. Ikke bruk løvblåseren hvis noe er slitt eller ødelagt.
2. Hold andre personer, spesielt barn eller kjæledyr, borte enheten når den er i gang. Hold andre personer minst 6 m unna arbeidsområdet ditt.
3. Fjern skarpe, spisse eller ulmende materialer før du begynner arbeidet.
4. Unngå utilsiktet oppstart: Forsikre deg om at bryteren er satt i av-stilling før du kobler til strømforsyningen.

Bruk:

1. Bruk aldri maskinen barbeint eller med åpne sandaler. Bruk alltid solid fottøy eller støvler for å beskytte føttene. Nyklippet gress er fuktig og glatt. Gummi- eller vernesko øker sikkerheten. Bruk lange bukser for å beskytte beina. Bruk alltid vernebriller når du arbeider med løvblåseren. Bruk hørselvern når støynivået blir ubehagelig.
2. Bruk hodeplagg for å holde langt hår unna. Hold alt av løst tøy – klær, slips, belter borte fra åpninger og bevegelige deler.
3. Rett aldri blåserøret mot personer eller vinduer.
4. Bruk bare maskinen til den tiltenkte bruken som er beskrevet her.
5. Slå av enheten før du monterer eller demonterer blåserøret. Vent til motoren har stoppet.
6. Sørg for alltid å være stabil og ikke miste balansen – spesielt ikke når du jobber i skråninger.

Vedlikehold og reparasjon:

1. Slå av enheten etter bruk og før hver gang den rengjøres.
2. Ikke prøv å reparere enheten. Reparasjoner skal kun utføres av en reparatør eller kundeservice.
3. Bruk bare originale reservedeler og tilbehør. Bruk av deler som ikke uttrykkelig er anbefalt av produsenten, kan føre til personskade eller skade.
4. Oppbevar alltid løvblåseren på et tørt sted utenfor rekkevidde for barn. Utsett aldri enheten for løsemidler.

Forberedelser før du bruker blåseren

WARNING

- Les, forstå og følg alle instruksjonene på blåseren og i denne håndboken. Bli kjent med kontrollen og riktig bruk av viften før du starter.
- Inspiser området der du skal bruke blåseren grundig og fjern alle steiner, leker, ledninger, bein, pinner og andre fremmedlegemer som kan blåses eller trekkes inn i blåseren.

Trygg bruk av blåseren

WARNING

- Ikke bruk den BATTERIDREVNE BLÅSEREN til annet enn den foreskrevne bruken. Forsøk aldri å bruke et tilleggsutstyr som ikke er laget spesielt for blåseren.
- Unngå utilsiktet start – ikke bær viften med fingeren på av/på-bryteren.
- Ikke la kroppen din blokkere blåserens luftinntak eller eksosåpning.
- Flytt aldri på steiner eller skarpe gjenstander mens du bruker blåseren.
- Fjern batteriet når du sjekker, rengjør og fjerner materiale fra blåseren.
- Ikke bruk blåseren i eksplosive omgivelser eller områder med gass. Motoren gnistrer, og gnistene kan antenne gass.
- Bruk aldri viften uten at røret er godt festet.
- Bruk aldri blåseren rundt bål, peiser, grillgrop, askebeger osv.
- Ikke bruk blåseren i regn eller under våte forhold.
- Sørg for alltid å ha godt fotfeste og god balanse.
- Bruk den bare i dagslys eller i et godt opplyst område.
- Pass på trafikken når du bruker den i nærheten av vei.
- Vær våken og se hva du gjør. Ikke bruk blåseren når du er sliten eller påvirket av medisiner, medikamenter eller alkohol.

CAUTION

- Hvis blåseren vibrerer unormalt, stopp motoren, fjern batteripakken og inspiser verktøyet for skader. Sjekk for alle bevegelige deler, defekter eller brudd på deler, montering og andre forhold som kan påvirke driften. Reparer skaden før du starter på nytt. MERK: Overdreven vibrasjon er generelt et tegn på skade.
- Ikke bruk blåseren hvis den ikke starter eller stopper normalt med strømbryteren.

Trygg håndtering av batteripakken

WARNING

- Lad alltid batteripakken innendørs. Aldri i regn eller under våte forhold.
- Bruk bare 62V lader med 62V batteripakker. Ikke bruk 62V lader med batteripakker fra andre produsenter eller andre produkter. Bruk av en annen lader kan forårsake brann eller eksplosjon.
- Forsøk aldri å åpne batteripakken eller laderen. Det er ingen innvendige deler som kan repareres av uautorisert person. Bruk normal spenning (230 volt) når du lader batteripakken. Plugg laderen direkte i stikkontakten.
- Vær forsiktig når du håndterer batteripakken for ikke å kortslutte den med ledende materialer, som ringer, armbånd og nøkler. Ved kortslutning kan batteripakken eller lederen overopphetes og forårsake forbrenning.
- Syrelekkasje fra batteripakken kan være skadelig og forårsake alvorlige kjemiske forbrenninger på huden eller i øynene. Fjern forurenset tøy og vask huden med såpe og vann. Hvis du får syre i øynene, skyll med kaldt vann i minst 15 minutter og kontakt lege. Innånding av damper fra en ødelagt batteripakke kan forårsake irritasjon av luftveiene. Få frisk luft og oppsøk lege.
- Ikke brenn batteripakken. Den kan eksplodere. Ikke åpne batteripakken; frigjorte materialer er brennbare. Hvis det oppstår brann eller eksplosjon, må du ikke puste inn gassene. En brennende batteripakke skaper giftige gasser. Brannmenn skal bruke pusteapparat. Brannen i batteripakken må brenne ut, men sørg for at brannen ikke sprer seg. Hvis mulig, skill batteripakken fra andre brennbare materialer og bruk sand, kobberpulver eller pulver grafitt-brannslukningsapparat eller aske for å dempe brannen.

Trygg håndtering av batteripakken - fortsettelse

WARNING

- Ikke send skadde batterier, og husk å bruke original emballasje når du returnerer batterier og verktøy til leverandør hvis du ikke ønsker å beholde dem. Det er nødvendig med spesiell merking på emballasjen er fordi batteriene anses som farlige. Sjekk med flyselskapet før du prøver å sjekke inn litiumbatterier i bagasjen. Nye forskrifter som kan begrense frakt av slike batterier og verktøy med batterier, er under vurdering.
- Kast brukte batteripakker forsvarlig ved å gjenvinne dem. Kast aldri brukte batterier i husholdningsavfallet. Kontakt ditt lokale avfallsmottak for å finne innsamlingsstedet nærmest deg. Noen innsamlingssteder resirkulerer batteripakker hele året; andre samler dem med jevne mellomrom.

Spesifikasjoner

Blåsemodell	BATTERIDREJET BLÅSER
Motor	560W børsteløs, variabel hastighet m / turbo & cruise kontroll
Nominell spenning	54V likestrøm, maks spenning (toppspenning 62V)
Kjøretid	Opp til 45 min
CFM	250-530 ~ 43,1 CFM
Lufthastighet	45-98 MPH
Vekt	6.0 kg Bare verktøy. 8,8 kg. med 2,5AH batteri
Dobbel batterilader	
Inngangseffekt:	100~120VAC 50/60Hz MAX 3A
Utgangseffekt:	62VDC 2.5A
Ladetid:	60 Min
Li-ion batteripakke	
Spenning per celle:	3.6V
Antall celler:	15
Batteripakke spenning:	62V
Batterinivå	LED-måler
Batteripakke kapasitet:	2.5Ah
målt Lpa :	
Målt Lwa:	
Garanti Lwa	
Vibrasjon	

Advarsel: Den angitte vibrasjonsverdien er målt med en standard testprosedyre. Den faktiske verdien for vibrasjon kan avvike fra den spesifiserte verdien avhengig av type og testmetode.


Vibrasjonsnivået kan brukes til å sammenligne elektriske verktøy. Det er egnet for en foreløpig evaluering av vibrasjonsbelastningen. For å evaluere vibrasjonsbelastningen nøyaktig, må også tidspunktene som enheten er slått av eller kjører, men ikke faktisk er i bruk, vurderes. Dette kan redusere vibrasjonene betydelig i hele arbeidsperioden.

Ytterligere sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot vibrasjoner, for eksempel: Vedlikeholde det elektriske verktøyet og utstyret, holde hendene varme, organisere arbeidsprosessene.

Kapittel 2: Sette opp den BATTERIDREVNE BLÅSEREN

Det kan være nyttig å sette seg inn i kontrollene og funksjonene til den BATTERIDREVNE BLÅSEREN som vist i figur 2 før du begynner.

BATTERIDREVET BLÅSER Kontroller og funksjoner

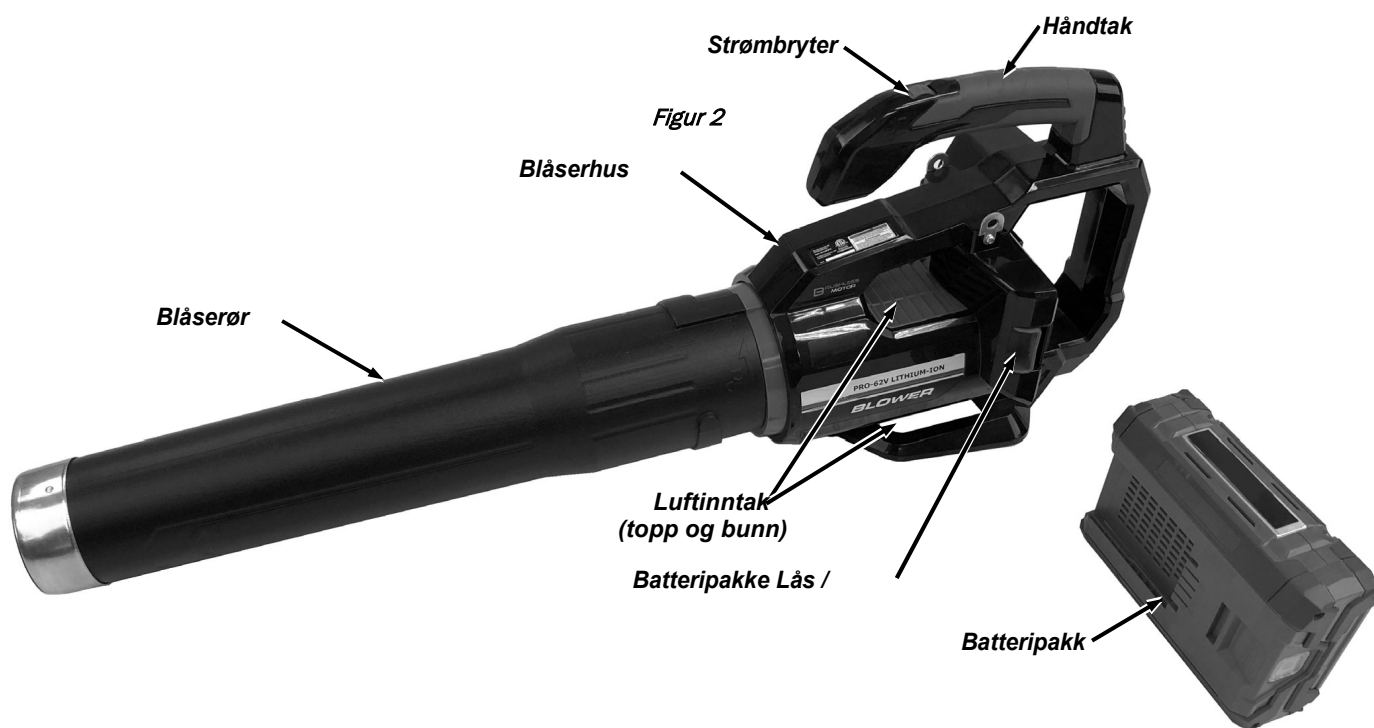

Lad batteriet før førstegangs bruk

Den batteridrevne blåseren bruker en forseglet litium-ion-batteripakke. Du MÅ lade batteripakken i minst 60 minutter før du bruker blåseren for første gang. Hvis du ikke lader den før du bruker blåseren, kan batteripakkens ladekapasitet reduseres.

NOTICE

- Forsikre deg om at laderens strømforsyning er koblet til en vanlig spenning, 230 volt, 50Hz, vekselstrøm.
- Du bør bruke batteriladeren på et tørt sted med temperaturer mellom 10°C og 37,8 °C. Hvis du det er over 50°C, kan det føre til lekkasje, rust eller reduksjon av batteripakkenes ytelse.

Lade batteriet

1. Koble laderen til et 230VAC-uttak. Når batteriet ikke er installert: den røde lysdioden vil lyse.
2. Sett batteriet i laderen (**figur 3**). Under normal lading vil den grønne lysdioden blinke.
3. Når batteriet er fulladet, lyser den grønne lysdioden.
4. Koble laderen fra stikkontakten og ta batteriet ut av laderen.

Merk: Se detaljerte instruksjoner for lading og vedlikehold av batteri / lader i kapittel 4.




Figur 3

Installere blåserør

WARNING


For å forhindre utilsiktet start som kan forårsake alvorlig personskade, må du alltid fjerne batteripakken fra blåseren før du monterer sammen delene.

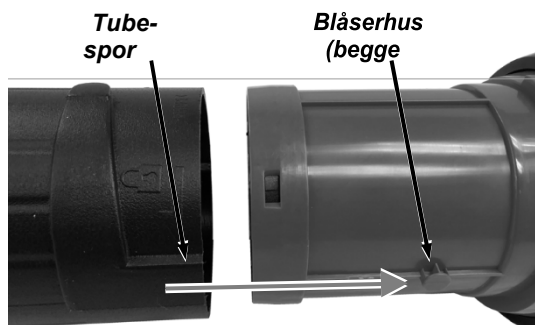

Figur 4
NBI

Det er ikke nødvendig med verktøy for å installere blåserøret på blåseren.

1. Fest sporene i blåserøret til det blåserhuset (figur 4).
2. Skyv blåserøret over utløpet på viftehuset til det sitter ordentlig mot flensen.
3. Drei blåserøret 90 ° i den angitte retningen for å låse det på plass (figur 5). Fanen på toppen av huset vil stemme overens med den hevede delen på røret.
4. Reverser prosessen for å fjerne blåserøret.

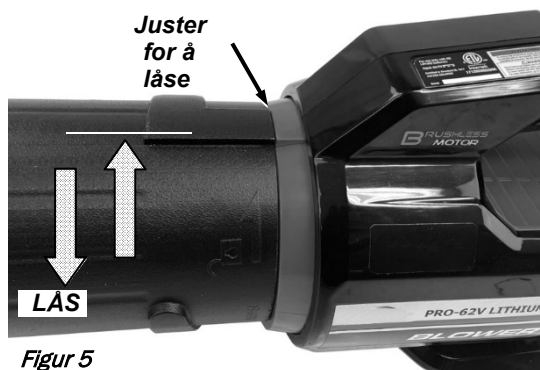

Figur 5

Installere batteripakke

WARNING

For å forhindre utilsiktet start som kan forårsake alvorlig personskade, må alltid strømbryteren stå på OFF før du setter inn batteripakken.



Figur 6

1. Skyv batteripakken inn i batteriholderen på blåseren til den er på plass (figur 6).
2. Kontroller at batteriet er ordentlig låst på plass.
3. For å fjerne batteriet, trykk og hold sperren på siden av viftehuset og skyv batteriet bort fra blåseren.

Merk: Du kan sjekke ladingen til 62V-batteriet ved å trykke på indikatorknappen foran på batteriet. Antall grønne LED-indikatorer vil fortelle deg hvor mye strøm som er igjen i batteriet. 1=25%, 2=50%, 3=75% and 4=100%.

Kapittel 3: Betjening av BATTERIDREVET BLÅSER


Det kan være nyttig å sette seg inn i funksjonene til Blåseren ved å gå gjennom **figur 2** i kapittel 2 før du begynner på trinnene som er beskrevet i dette kapittelet.

Starte blåseren

NOTICE

- Å starte og stoppe en elektrisk motor gjentatte ganger på kort tid kan generere mye varme og skade motoren. For ikke å redusere levetiden til den BATTERIDREVNE BLÅSEREN, vent alltid minst fem (5) sekunder etter at du har stoppet før du starter den på nytt.
- Unngå slag mot harde gjenstander, som kan skade blåserøret.

1. Gjør de daglige rutine som du finner på baksiden av denne håndboken.
2. Mens du griper håndtaket, roter du bryteren forbi MIN / AV-posisjonen (fremover) (Figur 7). Hvis viften ikke starter, må du sjekke om at batteripakken er ladet og låst fast i blåseren.
3. Hvis du vrir bryteren lenger frem, vil du øke hastigheten på blåseren, og trykker på knappen gir en kort ekstra boost.
4. For å slå av, dreier bryteren bakover til MIN-stillingen og forbi sperren til klikk.

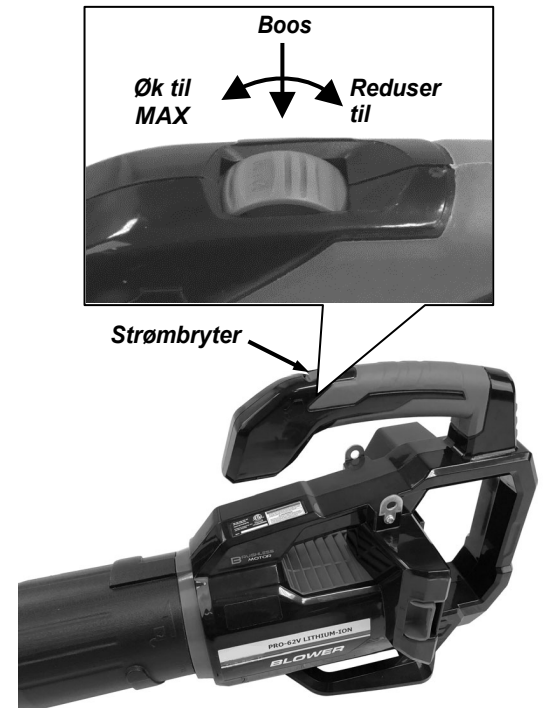

Figur 7

Bruke blåseren

! WARNING

Vær forsiktig med hvor du retter luften fra blåseren, da den kan flytte på tunge objekter og forårsake skader på personer og materiell.

- Bruk den BATTERIDREVNE BLÅSEREN til å rense hjørner, gjerder og vegger, under biler eller skogkledde områder.
- For å forhindre spredning av rusket, blåser du rundt ytterkantene av haugen. Blås aldri direkte mot midten av haugen.
- For å redusere lydnivået må du begrense antall utstyr som brukes samtidig.
- Bruk raker og koster for å løsne rusk før du blåser. Under støvete forhold, fukt overflaten lett hvis du har vann tilgjengelig.
- Spar vann ved å bruke blåsere i stedet for vannslanger og andre hage applikasjoner.
- Se opp for barn, kjæledyr, åpne vinduer og nyvaskede biler, og blås løv og søppel trygt bort.
- Rydd opp etter at du har brukt blåsere og annet utstyr! Kast søppel forsvarlig.

Kapittel 4: Vedlikeholde den BATTERIDREVNE BLÅSEREN

Batteripakken skal ikke lekke, uansett hvordan den lagres. Les "Håndtere batteriet sikkert" i kapittel 1 for mer informasjon. Batteripakken er helt vedlikeholdsfri. Du trenger aldri å etterfylle vann. Med alle oppladbare batterier, etter mange års bruk, må etterhvert byttes ut.

CAUTION

Bruk bare 62V lader med 62V batteripakker. Ikke bruk 62V lader sammen med batteripakker fra andre produsenter eller andre produkter.

NOTICE

- Forsikre deg om at laderens strømforsyning er koblet til en vanlig spenning, 230 volt, 50Hz, vekselstrøm.
- Du bør bruke batteriladeren på et tørt sted med temperaturer mellom 10 °C og 37,8 °C. Hvis du det er over 50°C, kan det føre til lekkasje, rust eller reduksjon av batteripakkenes ytelse.
- Koble laderen fra strøm når den ikke er i bruk for å forhindre at laderen blir skadet i tilfelle endring av i spenningen.
- Kontroller ledningen på laderen regelmessig for skader. Hvis den er skadet, må du ikke bruke laderen før ledningen er skiftet eller reparert. Vær forsiktig med ledningen. Bær aldri laderen etter ledningen. Trekk alltid i støpselet og ikke i ledningen når du kobler strømmen fra stikkontakten. Når du bruker en skjøteledning, bruk en kraftig av typen 'egnet for utendørs bruk' (selv om du aldri bør lade batteripakken ute).
- Batteripakken krever 2-3 lade- og utladingssykluser før du oppnår full lade-evne.
- En batteripakke kan vare mye lenger hvis du lader den før den er helt utladet. Derfor er det smart å ha et ekstra, fulladet batteri klart. Lad opp batteriet i opptil 75 minutter, eller til det er fulladet, og fjern det fra laderen.
- Hvis batteriet har begynt å miste kraften raskt, er det lurt å vurdere å kjøpe en ekstra batteripakke.

LED-lys for batteri

Kontroller ladeprosenten på 62V-batteriet ved å trykke på indikatorknappen foran på batteriet (figur 9). Antall grønne LED-indikatorer vil fortelle deg hvor mye strøm som er igjen i batteriet. 1=25%, 2=50%, 3=75% and 4=100%.

Hvis du trykker på indikatorknappen og bare den fjerde lysdioden blinker, må batteriet å lades.

Laderindikatorlys (figur 10)


Rød LED lyser, grønn LED lyser ikke: Laderen er koblet til, men batteriet er ikke installert.

Grønn LED blinker, rød LED lyser ikke: Batteriet lades normalt.


Den grønne lysdioden lyser, rød lysdiode lyser ikke: Batteriet er fulladet.

Grønn LED lyser ikke, rød LED blinker: Det er en feil med batteriet eller laderen. Ta batteriet ut av laderen og vent i omtrent 30 minutter, og sett deretter batteriet i laderen igjen.

- Hvis batteriet ikke holder på strømmen lenge under normale forhold eller ikke lader, må det byttes.

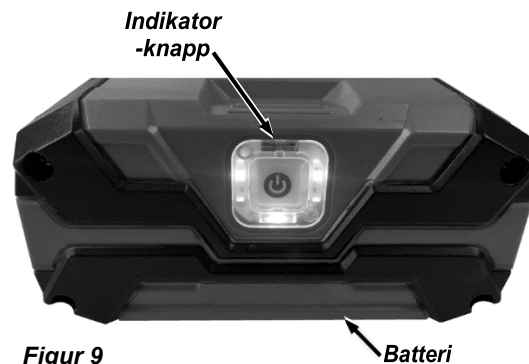

Figur 9

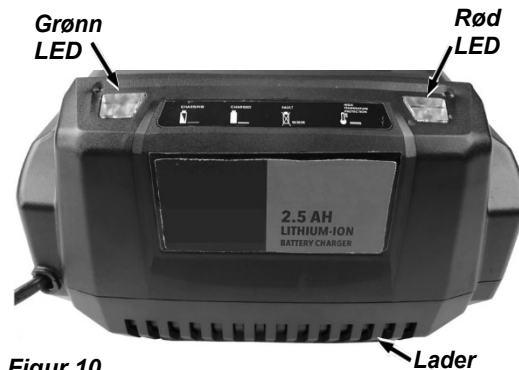

Figur 10

Resirkuler et brukt batteri

NOTICE

Kast brukte batterier på en ansvarlig måte i henhold til lokale forskrifter for farlige stoffer. Kast aldri brukte batterier i husholdningsavfallet.

Kast brukte batterier på en ansvarlig måte ved å resirkulere dem. Kontakt ditt lokale avfallsmottak for å finne innsamlingsstedet nærmest deg. Noen innsamlingssteder resirkulerer batterier året rundt; andre samler dem med jevne mellomrom.

Kapittel 5: Feilsøking av BATTERIDREKET BLÅSER

Feilsøking

De fleste problemer er enkle å fikse. Se feilsøkingstabellen nedenfor for vanlige problemer og hvordan de løses.

WARNING

Fjern alltid batteripakken før du utfører justeringer, vedlikehold eller reparasjoner på blåseren.

Feilsøkingstabell


PROBLEM	LØSNING
Blåsermotoren starter ikke.	☐ Sjekk at du har installert batteripakken riktig, og at batteriet er fulladet.
Batteripakken vil lader ikke.	☐ Sjekk om batteripakken er helt inne i laderen. Sett inn batteripakken til GRØNT LED-lys lyser. ☐ Laderen er ikke tilkoblet strøm. Sjekk stikkontakten med en lampe eller annet apparat. ☐ Kontroller at sikringen til stikkontakten du bruker til laderen er i orden. ☐ Lufttemperaturen i rommet er for høy eller lav. Flytt lader og batteripakke til et sted der lufttemperaturen er mellom 0 °C og + 26 °C.
Blåseren går, men hastigheten er lav.	☐ Batteripakken var sannsynligvis ikke fulladet før den blåste. Lad batteripakken, hvis nødvendig. ☐ Luftinntak(ene) blokkert eller delvis blokkert, rengjør.
Batteriet mister ladingen raskt.	☐ Batteripakken var sannsynligvis ikke fulladet før bruk. Lad batteriet om nødvendig. MERK: Du må lade en ny batteripakke 2-3 ganger for å oppnå maksimal effekt. ☐ Batteripakken begynner å bli gammel. Over tid må batteripakken byttes ut.

Kapittel 6: Delelister og skjematiske diagrammer

Deleliste - BATTERIDREJET BLÅSER

Ref#	Beskrivelse	Ref #	Beskrivelse
1	Hastighetskontroll Board Pressing Plate	18-1	Lufslange-hylse
2	Roterende potensiometer	19	Høyre side deksel
3	Elektrisk relé	20	Selvskruende skrue
4	Ship-Type bryter	21	Krok
5	Aksel	22	Sperrevegg
6	Låseknapp for batteri	23	Batteri Pop-Up fjær
7	Låseknapp for batteriholder	24	Luftinntak foran
8	Batterilåsefjær	25	Pop-up-knapp for batteri
9	Batterilåseknapp-klemme	26	Nedre luftinntak
10	Sekskantet Check mutter	27	Bunnplate
11	Flat skive	28	Batteriholder
12	Vifte, (med innlegg)	29	Sokkel
13	Trippel kombinasjonsskrue	30	Sett med plugg
14	Børsteløs motor	31	Kontroll
15	Lufttilførselsrør	32	Venstre sidedeksel
16	Øvre luftrør	33	2.5 mAh batteri
17	Hus for luftuttak	34	2,5 AH lader
18	Luftslange-sett		

Skjema - BATTERIDREVET BLÅSER

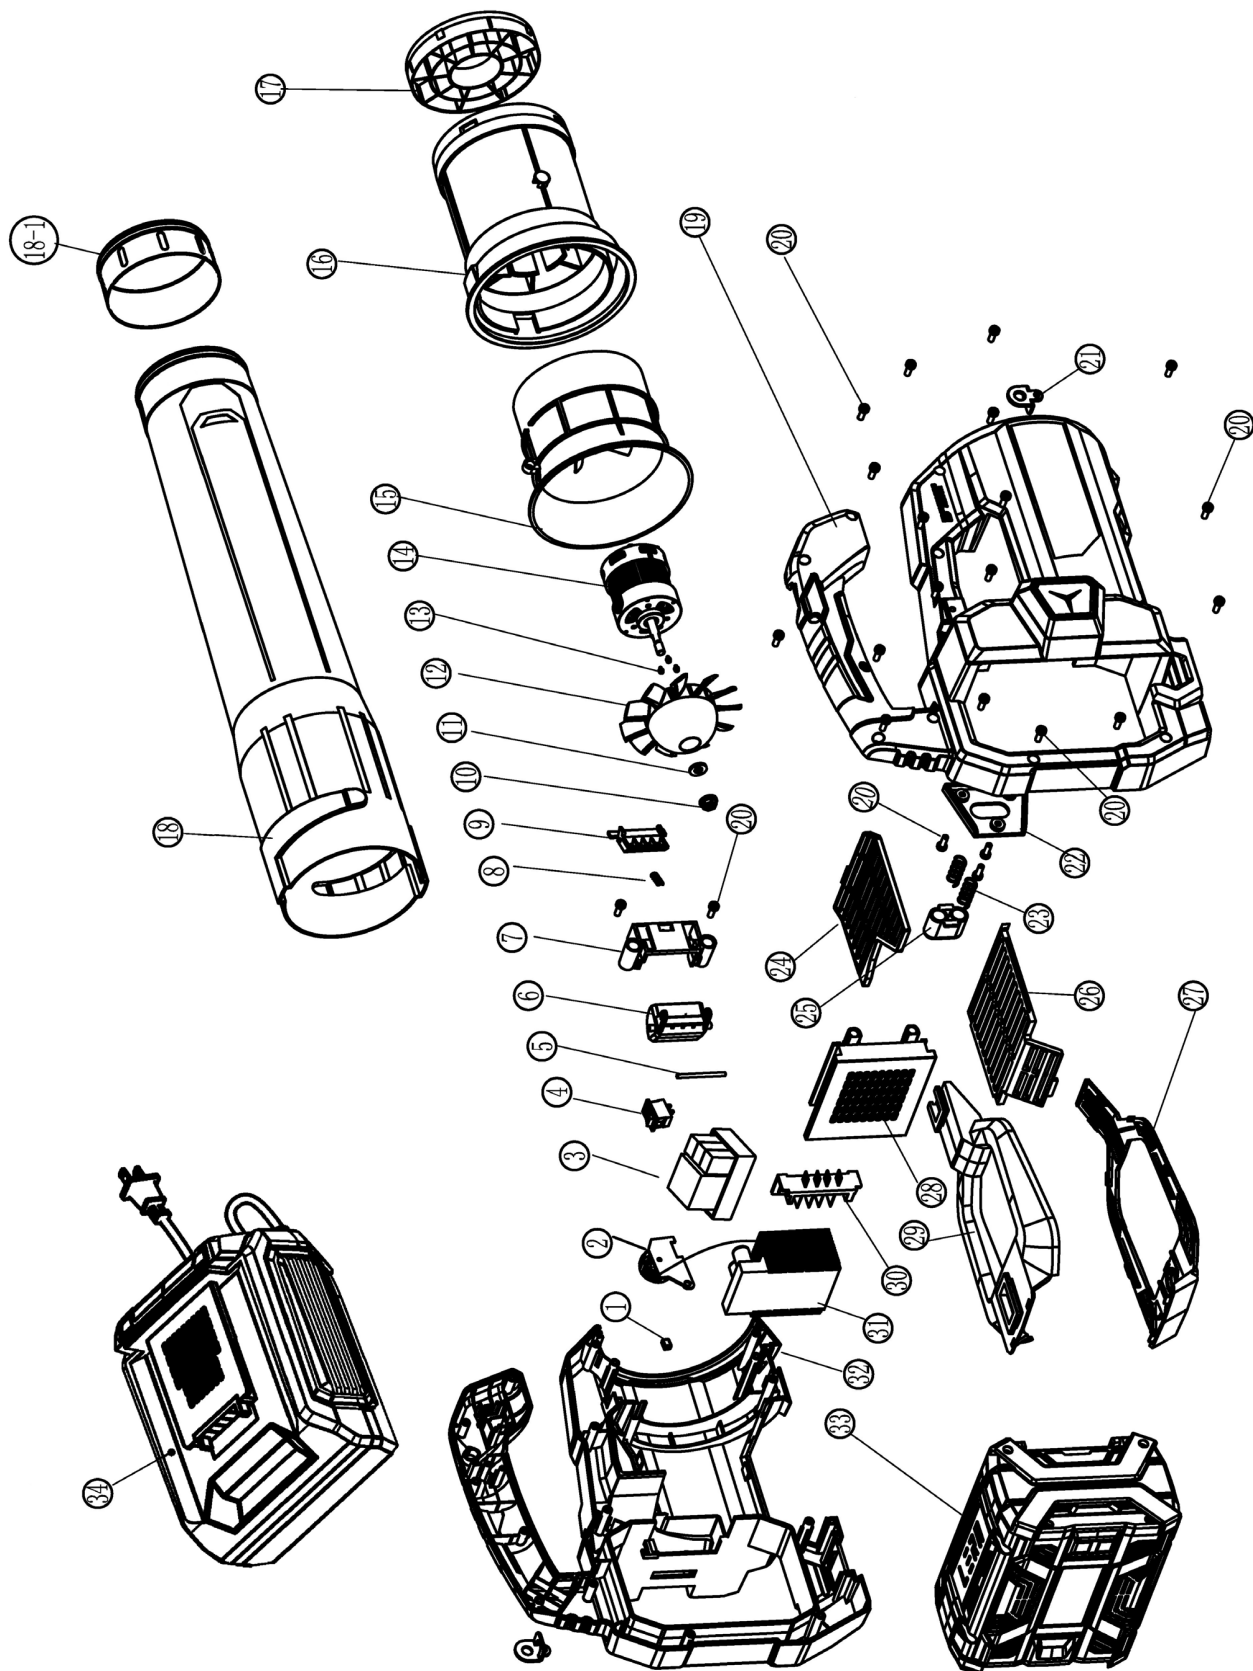

Symbolforklaring

Følgende symboler brukes på dette elektriske verktøyet. Du kan bruke dette elektriske verktøyet på en tryggere og mer effektiv måte ved å ta hensyn til disse symbolene.	
SYMBOL	BESKRIVELSE
	ADVARSEL-SYMBOL Indikerer fare, sikkerhetshensyn eller grunner til spesiell forsiktighet. Dette symbolet kan forekomme i kombinasjon med andre symboler eller merkinger.
	Hvis du ikke overholder instruksjonene og sikkerhetstiltakene som er beskrevet i bruksanvisningen, kan det oppstå alvorlige personskader. Les bruksanvisningen før du starter og bruker denne enheten.
	Ikke bruk verktøyet i fuktig vær!
	BRUK ØYE OG ØRE BESKYTTELSE ADVARSEL: Gjenstander som kastes rundt kan føre til alvorlige personskader. Kraftig støy kan føre til hørselstap. Bruk alltid øye- og ørebeskyttelse når du bruker denne enheten.
	FARE FOR SKADE! Pass på for gjenstander som virvles opp. Hold avstand til andre personer. HOLD ANDRE TIL ANDRE ADVARSEL: Når du bruker enheten, må du passe på at ingen andre personer er i nærheten (sikker avstand: 5m). Dette gjelder spesielt barn og dyr.
	ADVARSEL! Roterende vifter. Hold hender og føtter unna åpningene mens maskinen er i gang. ADVARSEL! Farlige luftinntak. Hold hender og føtter unna åpningene mens maskinen er i gang.
	Fjern alltid det oppladbare batteriet før inspeksjon og justering.
	Vær oppmerksom på sikkerhetsavstanden: Minst 5 m fra andre personer.
	Denne enheten må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Kast den kun på godkjent innsamlingssted.

SYMBOL	BESKRIVELSE
	Bekrefter at det elektriske verktøyet er i samsvar med direktivene fra EU.
	garantert akustisk kapasitetsnivå LWA 96 dB (A)
	Bruk vernehansker
	Bruk vernesko