


BATTERIDRIVEN LÖVBLÅS

INSTRUKTIONER *batteripaket tillval

PRO
TECH

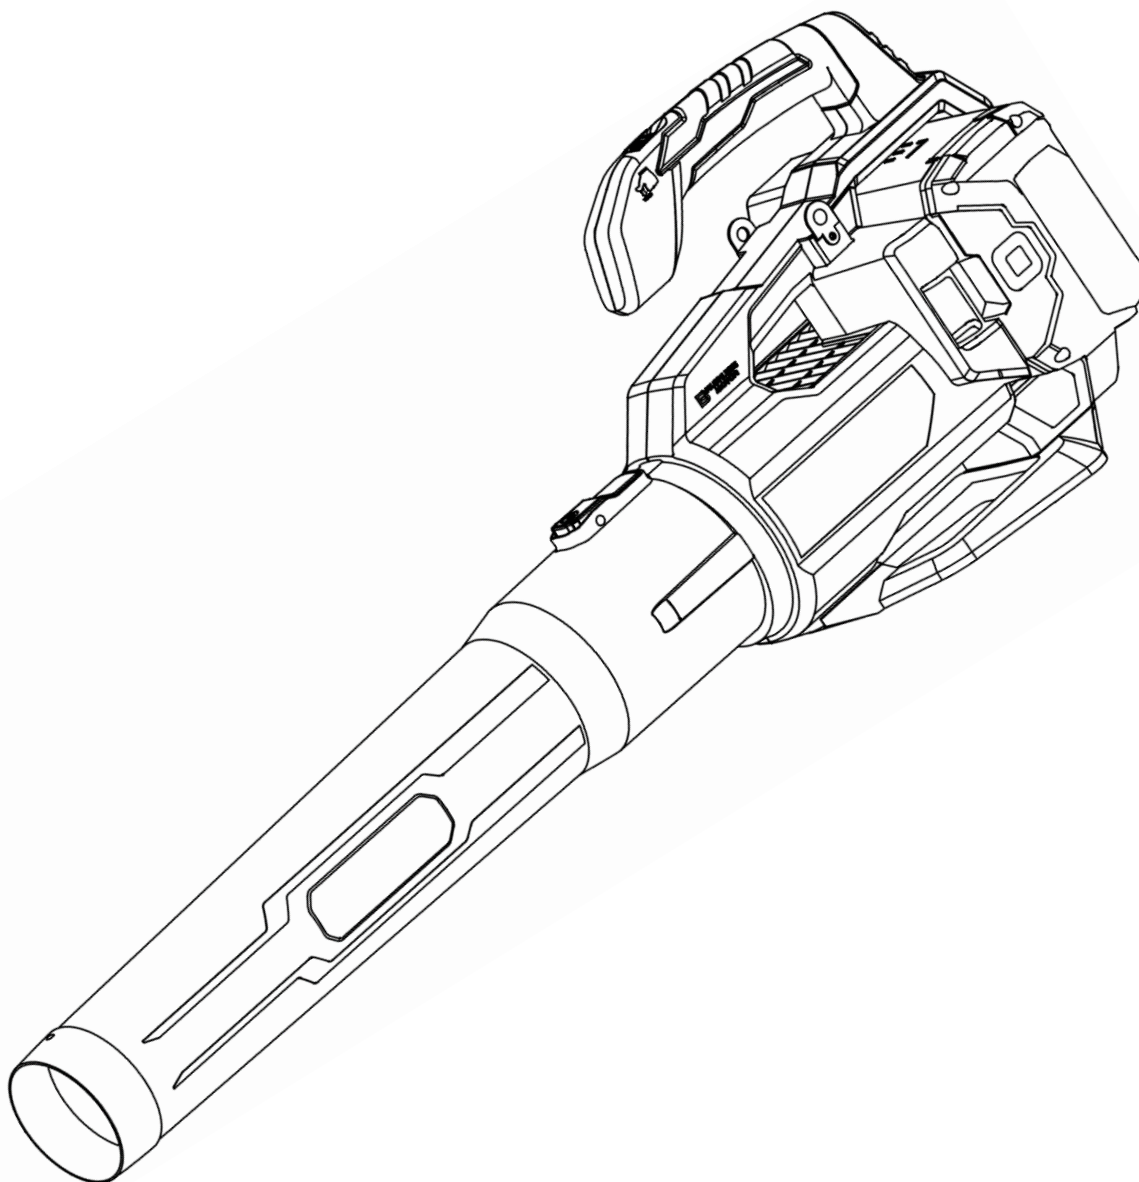

Partnr. _____
Model nr. 3241PTHL62V16

WARNING

Läs och förstå denna bruksanvisning och alla instruktioner innan du använder BATTERIDRIVEN LÖVBLÅS

Innehållsförteckning

Kapitel 1: Allmänna säkerhetsregler	3
Kapitel 2: Konfigurering av BATTERIDRIVEN LÖVBLÅS.....	8
Kapitel 3: Användning av den BATTERIDRIVNA LÖVBLÅSEN.....	11
Kapitel 4: Underhåll av den BATTERIDRIVNA LÖVBLÅSEN.....	12
Kapitel 5: Felsökning av BATTERIDRIVEN LÖVBLÅS	14
Kapitel 6: Dellistor och ritningar.....	15

Standarder som används i denna bruksanvisning

WARNING

Detta indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada.

CAUTION

Detta indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till lindrig eller måttlig skada.

NOTICE

Denna information är viktig för korrekt användning av din produkt. Underlåtenhet att följa denna instruktion kan leda till skador på maskinen eller annan egendom.

CAUTION

Använd endast 62V-laddaren med 62V-batterier. Använd inte 62V-laddaren med batterier från andra tillverkare.

Kapitel 1: Allmänna säkerhetsregler

WARNING

Läs denna bruksanvisning för säkerhet och bruksanvisning innan du använder den BATTERIDRIVEN LÖVBLÅSEN. Bekanta dig med användnings- och servicerekommendationerna för att säkerställa bästa möjliga prestanda från din maskin.

WARNING. Läs och förstå alla instruktioner. Underlåtenhet att följa alla instruktioner som anges nedan kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga skador. Termen "elverktyg" i varningarna avser alla verktyg anslutna till elnätet (sladdat) eller batteridrivna verktyg (sladdlöst).

Spara dessa instruktioner

Arbetsområde

- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Röriga eller dåligt upplysta områden kan leda en olycka.
- Använd inte produkten i explosiva miljöer, såsom i närvaro av lättantändliga vätskor, gaser eller damm. Elverktyg skapar gnistor som kan antända damm eller ångor.
- Håll barn och åskådare borta när du använder ett elverktyg. Distraktioner kan leda till att du tappar kontrollen.

Elsäkerhet

- Undvik kroppskontakt med jordade ytor, såsom rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en ökad risk för elektriska stötar om din kropp är jordad.
- Utsätt inte elverktyg för regn eller väta. Om vatten kommer in i maskinen kan detta öka risken för elektriska stötar.

Personlig säkerhet

- Var uppmärksam, håll koll på vad du gör och använd sunt förnuft när du hanterar ett elverktyg. Använd inte elverktyg när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicinering. Även om du bara är ouppmärksam en kort stund när du använder ett elverktyg kan detta leda till allvarlig personskada.
- Använd säkerhetsutrustning. Bär alltid ögonskydd. Lämplig säkerhetsutrustning som andningsskydd, halkfria skyddsskor, hjälm eller hörselskydd minskar risken för personskador.
- Undvik oavsiktlig start. Se till att elverktyget är avstängt innan du ansluter det till elnätet och/eller batteriet och när du lyfter eller bär verktyget. Bär aldrig verktyget med fingret på ON/OFF-omkopplaren eller anslut verktyget till elnätet med omkopplaren på ON, då detta kan leda till olyckor.
- Ta bort justeringsnyckeln eller skiftnyckeln innan du sätter på verktyget. En skiftnyckel eller en nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget kan leda till personskador.
- Sträck dig inte för långt över maskinen. Behåll fotfästet och balansen hela tiden. Detta möjliggör bättre kontroll av elverktyget i oväntade situationer.
- Bär lämpliga kläder. Bär inte lösa kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.
- Om det finns anslutningsmöjligheter för dammutsugnings- och uppsamlingsstillbehör, se till att dessa är anslutna och används korrekt. Användning av dessa enheter kan minska dammrelaterade faror.

Användning och skötsel av elverktyg

- Forcera inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för arbetet du ska utföra. Rätt elverktyg gör jobbet bättre och säkrare med den hastighet som den utformades för.
- Använd inte elverktyget om brytaren inte slår på och stänger av det korrekt. Alla elverktyg som inte kan styras med strömbrytaren är farliga och måste repareras.
- Dra ut nätkontakten och/eller ta ur batteriet innan du justerar ett verktyg, byter tillbehör eller lägger det ifrån dig. Denna försiktighetsåtgärd undviker oavsiktlig start av verktyget.
- Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll för barn och låt inte personer som inte känner till elverktyget eller dessa instruktioner använda elverktyget. Elverktyg är farliga i händerna på okunniga användare.
- Underhåll av elverktyg. Kontrollera om rörliga delar är felinställda eller bindande, om delar har gått sönder och alla andra tillstånd som kan påverka elverktyget. Vid skador ska elverktyget repareras före användning. Många olyckor orsakas av dåligt underhållna elverktyg.
- Använd elverktyget, tillbehör och verktyg etc. i enlighet med dessa instruktioner och på det sätt som är avsett för den specifika typen av elverktyg, med hänsyn till arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras. Användning av elverktyget för andra operationer än avsedd kan leda till en farlig situation.

Lämplig hantering och användning av batteridrivna elverktyg

- Kontrollera att enheten är avstängd innan du sätter i batteriet. Att sätta i ett batteri i ett startat elverktyg kan leda till olyckor!
- Använd endast laddare som rekommenderas av tillverkaren för att ladda batterierna. Laddare är vanligtvis designade för vissa typer av batterier; om de används med andra typer finns det risk för eldsvådor!
- Använd endast batterier som är designade för ditt elverktyg. Användning av andra batterier kan leda till skador och brandrisk!
- Håll oanvända batterier borta från gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra små metallföremål som kan överbrygga kontakterna. En kortslutning mellan batterikontakterna kan leda till brännskador eller eldsvådor!
- Felaktig användning kan leda till att vätska läcker ut ur batteriet. Undvik kontakt med batterivätska. Spola med vatten vid kontakt. Om du har fått batterivätska i ögonen, kontakta läkare. Läckande batterivätska kan leda till hudirritationer eller brännskador!

Service

- Underhåll av dina elverktyg ska utföras av en kvalificerad reparatör och endast identiska reservdelar får användas. Detta kommer att säkerställa att säkerheten för elverktygen upprätthålls.

Säkerhetsinstruktioner för laddaren och det laddningsbara batteriet

- Läs riktlinjerna och säkerhetsinformationen innan du laddar batteriet.
- Använd endast den föreskrivna laddaren till att ladda det laddningsbara batteriet.
- Ladda inga andra laddningsbara batterier med denna laddare. Använd endast laddaren tillsammans med motsvarande laddningsbart batteri.
- Använd endast laddaren i en torr miljö vid en temperatur mellan 10 °C och 40 °C.
- Använd aldrig en skadad laddare.
- Tillåt endast en auktoriserad verkstad att reparera laddaren eller det laddningsbara batteriet.
- Förhindra kortslutningar på det laddningsbara batteriet. Se till att terminalerna på det laddningsbara batteriet aldrig kommer i kontakt med metallföremål.
- Förvara inte det laddningsbara batteriet på platser där temperaturen kan uppgå till 50 °C, till exempel i en bil som står parkerad i solen.
- Utsätt inte laddaren eller det laddningsbara batteriet för fukt.
- Bränn aldrig det uppladdningsbara batteriet.
- Försök aldrig öppna det laddningsbara batteriet.
- Om vätskan i det uppladdningsbara batteriet (en 25-30 % kaliumhydroxidlösning) kommer i kontakt med huden, spola omedelbart det drabbade området med rikligt med vatten. Neutralisera lösningen med en mild syra som citronsaft eller vinäger. Om lösningen kommer i kontakt med ögonen, spola dem i minst 10 minuter med rinnande vatten och rådfråga en läkare. Denna apparat är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har tillsyn eller har fått instruktioner angående användningen av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och underhåll får endast utföras av barn under uppsikt av någon vuxen.

1) Instruktioner

1. Läs dessa instruktioner noggrant. Bekanta dig med enhetens delar och korrekta användning.
2. Tillåt aldrig barn att använda enheten.
3. Tillåt aldrig personer som inte känner till bruksanvisningen för den här enheten att använda enheten. Lokala bestämmelser kan begränsa åldern på operatören.
4. Använd aldrig enheten medan andra personer, särskilt barn eller husdjur, finns i närheten.
5. Operatören eller användaren är ansvarig för olyckor eller faror för andra personer eller deras egendom.

2) Förberedelse

1. Bär alltid lämpliga skor och långbyxor när du använder enheten.
2. Använd lämpliga kläder - använd aldrig lösa kläder eller smycken. De kan fastna i rörliga delar. Användning av gummihandskar och lämpliga skor rekommenderas för arbeten utomhus.
3. Använd hårskydd för att hålla tillbaka långt hår. Använd skyddsglasögon.
4. Ett andningsskydd rekommenderas för att förhindra irritation från damm.
5. Använd aldrig enheten med skadade eller felaktigt monterade skyddssköldar eller andra skyddsanordningar, t.ex. den tillhörande uppsamlaren.

3) Drift

1. Ta bort de uppladdningsbara batterierna:
 - när enheten inte används, när den transporteras eller när den lämnas oövakad;
 - när du kontrollerar, rengör eller tömmer enheten på material;
 - när du utför rengörings- eller underhållsarbete eller byter tillbehör;
 - efter kontakt med främmande föremål eller om det finns onormal vibration.
2. Undvik farliga miljöer - använd aldrig enheten i fuktiga eller våta miljöer.
3. Använd endast enheten i dagsljus eller med god belysning.
4. Sträck dig inte för långt och håll alltid balansen.
5. Se till att du alltid står stabilt i sluttningar.
6. Gå, spring aldrig.
7. Håll alla ventiler fria från föroreningar.
8. Blås aldrig skräp mot personer i närheten.

4) Underhåll och förvaring

Innan rengöring eller underhåll, stäng av enheten och ta bort det uppladdningsbara batteriet.

1. Håll alla muttrar, bultar och skruvar rena för att säkerställa att enheten alltid är i gott skick.
2. Kontrollera enheten regelbundet så att det inte finns skador eller slitage.
3. Byt ut delar som är slitna eller skadade.
4. Använd endast originaldelar och -tillbehör.
5. Förvara enheter inomhus så fort de inte används; enheter bör förvaras inomhus på torra, upphöjda eller stängda platser utanför räckhåll för barn.

Ytterligare säkerhetsinstruktioner för lövblås

- Enheten är endast avsedd för privat bruk. Den får inte användas i offentliga grönområden, parkområden, sportanläggningar, på mittremsor eller för landskapsarkitektur eller skogsbruk.
- Använd endast maskinen på rimliga tider på dagen; inte tidigt på morgonen eller sent på kvällen när andra kan bli störda. Tider som anges av lokala myndigheter ska observeras.
- En stickande känsla eller domningar i händerna är tecken på överdriven vibration. Begränsa driftstiden, ta tillräckligt långa pauser, fördela arbetet mellan flera personer eller bär antivibrationshandskar när du använder verktyget under längre perioder.
- En viss ljudnivå från denna enhet är oundviklig. Utför ljudintensivt arbete under tider när denna typ av arbete är tillåtet. I förekommande fall, observera tider det ska vara tyst och begränsa arbetstiden till det absoluta minimum. Du och andra personer i området där trimmern används bör ha lämpliga hörselskydd.
- Använd alltid maskinen på den lägsta motorhastighet som krävs för att utföra arbetet.
- Innan du börjar, ta bort främmande föremål med räfsa och kvast.
- Under dammiga förhållanden, fukta ytan lätt eller använd bevattningstillbehöret som sådant finns.
- Använd hela blåsmunstycket så att luftstrålen kan arbeta nära marken.
- Var uppmärksam på barn, husdjur och öppna fönster; blås främmande föremål på ett säkert sätt.

Förberedelse:

1. Innan du börjar arbeta ska du alltid se till att din enhet är i gott skick. Arbeta inte med din lövblås om någon del av enheten är defekt eller sliten.
2. Håll andra personer, särskilt barn eller husdjur, borta från enheten när den är i drift. Håll sådana personer minst 6 m från ditt arbetsområde.
3. Rensa bort vasst, kantigt eller glödande material innan du börjar arbeta.
4. Förhindra oavsiktlig start: Se till att strömbrytaren står på OFF innan du ansluter maskinen till elnätet.

Drift:

1. Använd aldrig maskinen barfota eller med öppna sandaler. Bär alltid robusta skor eller stövlar för att skydda dina fötter - nyklippt gräs är fuktigt och halt. Skor i gummi eller skinn ökar säkerheten. Bär långbyxor för att skydda dina ben. Bär alltid skyddsglasögon eller annat ögonskydd när du arbetar med lövblåsen. Använd hörselskydd så fort ljudnivån av arbetet blir obekvämt.
2. Sätt upp långt hår så att det inte når under axlarna. Håll löst sittande kläder, slipsar, tofsar och hängande bälten borta från öppningar och rörliga delar.
3. Rikta aldrig röret mot personer eller fönster.
4. Använd endast maskinen för det avsedda syftet som beskrivs här.
5. Stäng av enheten innan du monterar eller demonterar blåsröret. Vänta tills motorn har stannat.
6. Se till att du alltid står stadigt och inte tappar balansen - särskilt när du arbetar i sluttningar.

Underhåll och reparation:

1. Stäng av enheten efter användning och föra varje rengöring.
2. Försök inte reparera enheten. Reparationer ska endast utföras av en specialist eller kundservice.
3. Använd endast originaldelar och -tillbehör. Användning av tillbehör och delar som inte uttryckligen rekommenderas av tillverkaren kan orsaka skador eller skador.
4. Förvara alltid lövblåsen på en torr plats utanför räckhåll för barn. Utsätt aldrig enheten för lösningsmedel.

Förberedelse för användning av din lövblås

WARNING

- Läs, förstå och följ alla instruktioner på lövblåsen och i denna bruksanvisning. Se till att du är väl bekant med att kontrollera och använda lövblåsen korrekt innan du börjar.
- Inspektera noggrant det område du ska använda lövblåsen och ta bort alla stenar, leksaker, trådar, ben, pinnar, djurleksaker och andra främmande föremål som kan kastas iväg eller dras in i intaget på lövblåsen.

Använd din lövblås på ett säkert sätt

WARNING

- Använd inte din BATTERIDRIVNA LÖVBLÅS till något annat än vad den är avsedd för. Försök aldrig använda något tillbehör som inte är speciellt avsett för din lövblås.
- Undvik oavsiktlig start - bär inte din lövblås med fingret på ON/OFF-brytaren.
- Placera inte någon del av kroppen i lövblåsens luftintag eller avgasrör.
- Försök aldrig flytta stenar eller vassa material när du använder blåsenheten.
- Ta bort batteripaketet när du inspekterar, rengör och rensar bort material från luftinloppet på lövblåsen.
- Använd inte lövblåsen i miljöer där det finns gas eller explosiva ämnen. När motorn tänder (helt normalt) kan gnistorna antända ångor.
- Använd aldrig lövblåsen utan rätt rör monterat.
- Använd aldrig lövblåsen runt eldar, eldstäder, grillgropar, askfat etc.
- Använd aldrig lövblåsen i regn eller under våta förhållanden
- Sträck dig aldrig för långt och ha ett stadigt fotfäste hela tiden.
- Använd endast trimmern i dagsljus eller i områden som är väl upplysta av konstgjort ljus.
- Se upp för trafik när du arbetar nära vägar.
- Var uppmärksam och se vad du gör. Använd inte lövblåsen om du är trött eller påverkad av läkemedel, droger eller alkohol.

CAUTION

- Om lövblåsen vibrerar onormalt mycket ska du stoppa motorn, ta bort batteripaketet och kontrollera så att verktyget inte har några skador. Kontrollera rörliga delar, brott mellan delar, kopplingar och annat som kan påverka dess funktion. Reparera skadan innan du startar om och använder lövblåsen. OBS: Överdriven vibration är i allmänhet ett tecken på att något är fel.
- Använd inte lövblåsen om den inte slås på eller av på ett normalt sätt med strömbrytaren.

Hantera batteriet säkert

WARNING

- Ladda alltid batteripaketet inomhus, ladda aldrig det i regn eller under våta förhållanden.
- Använd endast 62V-laddaren med 62V-batteripaket. Använd inte 62V-laddaren med batteripaket från andra tillverkare eller andra produkter. Användning av en annan laddare kan orsaka brand eller explosion.
- Försök aldrig att modifiera eller öppna batteripaketet eller laddaren. Det finns inga delar som kan lagas av kunden inuti. Använd normal hushållsspänning (230 volt) när du laddar batteripaketet. Anslut laddarens nätaggregat direkt till eluttaget.
- Var försiktig när du hanterar batteripaketet så att det inte kortsluts med ledande material som ringar, armband och nycklar. Vid kortslutning kan batteripaketet eller ledaren överhettas och orsaka brännskador.
- Elektrolytläckage från batteripaketet kan vara skadligt och orsaka allvarliga kemiska brännskador på huden eller i ögonen. Ta bort förorenade kläder och tvätta huden med tvål och vatten. Om elektrolyt kommer i kontakt med ögonen, spola med kallt vatten i minst 15 minuter och kontakta läkare. Inandning av ångor från ett brustet batteripaket kan orsaka andningsirritation. Vid inandning, gå ut i frisk luft och kontakta sedan läkare.
- Kassera aldrig ett förbrukat batteri genom att bränna det eftersom det då kan explodera. Öppna eller demolera aldrig batteriet; materialen inuti är brandfarliga. Om det uppstår brand eller explosion ska du inte andas in ångorna. Ett brinnande batteripaket frigör giftiga ångor. Brandmän bör använda fristående andningsapparater. Elden i batteripaketet måste brinna ut, men förhindra att elden sprider sig. Om möjligt, separera batteripaketet från andra brandfarliga material och använd sand eller brandsläckare med kopparpulver eller pulveriserad grafit, torr markdolomit eller natriumkarbonat för att kväva elden.

Hantera batteriet på ett säkert sätt (fortsättning)

WARNING

- Transportera inte skadade batteripaket och se till att du använder originalförpackningsmaterialet när du lämnar tillbaka batterier och verktyg till återförsäljaren om du bestämmer dig för att du inte vill ha dem. Särskild märkning på förpackningen krävs eftersom batterierna betraktas som farliga material. Kontrollera med flygbolaget innan du försöker checka in litiumbatterier med ditt bagage. Nya föreskrifter övervägs som kan begränsa förpackning och frakt av dessa batterier samt verktyg med installerade batterier.
- Kassera dina använda batteripaket på ett ansvarsfullt sätt genom att återvinna dem, släng aldrig använda batteripaket i hushållsavfallet. Ring din lokala avfallshanterare för att få information om närmaste insamlingsplats. Vissa återvinningscentraler återvinner batteripaket året runt; andra samlar in dem regelbundet.

Specifikationer

Modell	BATTERIDRIVEN LÖVBLÅS
Motor	560W borstfri, variabel hastighet med turbo och farthållare
Märkspänning	54V DC, Max. spänning (Toppspänning 62V)
Körtid	Upp till 45 min
CFM	250-530 cfm
Lufthastighet	45-98 MPH
Vikt	6,0 pund Endast verktyg. 8,8 pund med 2,5AH-batteri
Batteriladdare	
Ineffekt:	100~120VAC 50/60Hz MAX 3A
Uteffekt:	62VDC 2,5A
Laddningstid	60 min
Li-ion-batteripaket	
Spänning per cell:	3,6V
Antal celler:	15
Spänning batteripaket:	62V
Batteriets effektnivå	LED-mätare
Batterikapacitet:	2,5Ah
uppmätt Lpa:	
Uppmätt Lwa:	
Garanterad Lwa	
Vibration	

Varning: Det angivna vibrationsvärdet har uppmätts med en standardiserad testprocedur. Det verkliga vibrationsvärdet kan skilja sig från det angivna värdet beroende på typ och tillämpningsmetod.


Vibrationsnivån kan användas för att jämföra elektriska verktyg med varandra. Det är lämpligt för en preliminär utvärdering av vibrationsbelastningen. För att utvärdera den verkliga vibrationsbelastningen, måste också de tider då enheten stängs av eller körs men inte faktiskt används också beaktas. Detta kan minska vibrationsbelastningen avsevärt under hela arbetsperioden.

Definiera dessutom säkerhetsåtgärder som vidtas för att skydda operatören mot effekterna av vibrationer, till exempel: Underhåll av det elektriska verktyget och applikationsverktygen, värmande av händer, organisering av arbetsprocesserna.

Kapitel 2: Konfigurering av BATTERIDRIVEN LÖVBLÅS

Det kan vara bra att bekanta sig med kontrollerna och funktionerna i din BATTERIDRIVNA LÖVBLÅS enligt figur 2 innan du påbörjar dessa procedurer.

Kontroller och funktioner på din BATTERIDRIVNA LÖVBLÅS

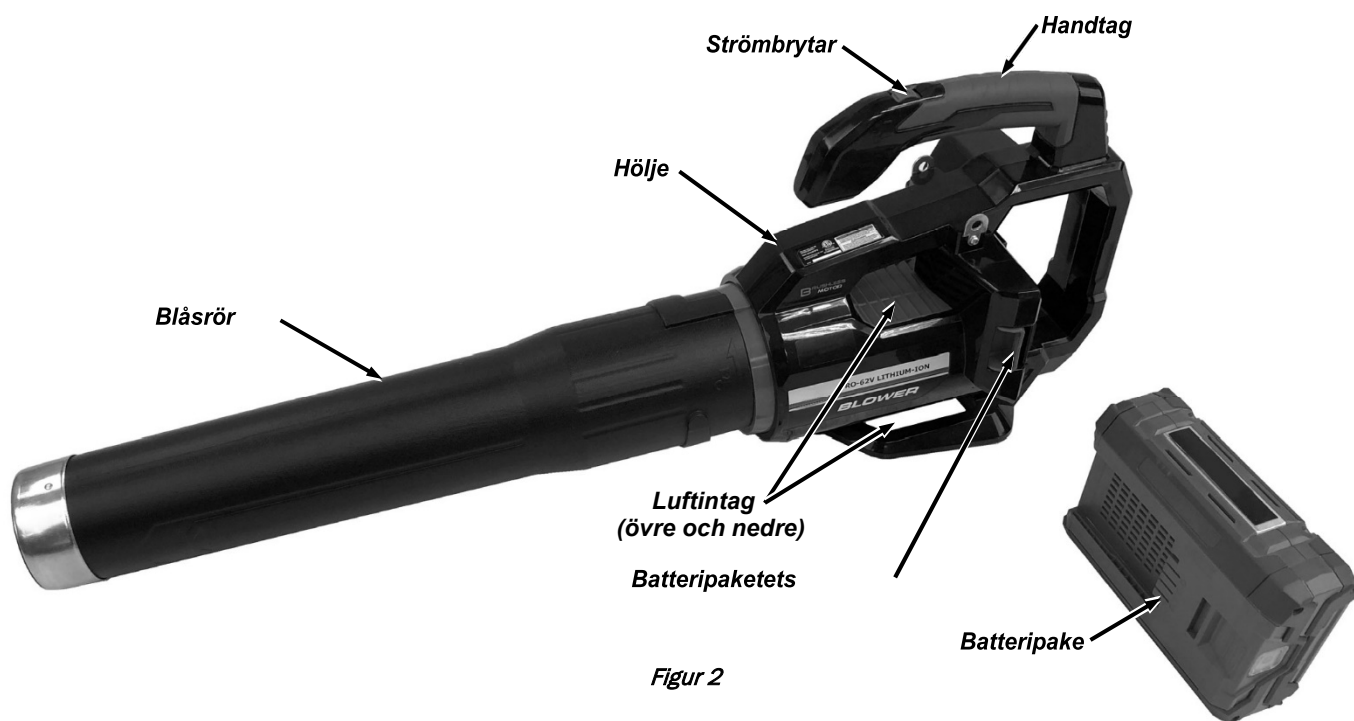

Ladda batteriet innan du använder det första gången

Den batteridrivna lövblåsen drivs med ett förseglat litiumjonbatteri. Batteriet MÅSTE laddas i minst 60 minuter innan du använder lövblåsen för första gången. Om du inte laddar den innan du använder lövblåsen kan batteriets laddningskapacitet minska.

NOTICE

- Se till att laddaren är ansluten till normal hushållsspänning, endast 230 volt, 50Hz, AC.
- Batteriladdaren ska användas på en torr plats med temperaturer mellan 50 ° F (10 °C) och + 100 °F (+ 37,8 °C). I temperaturer över +100 °F kan batteriet läcka, rosta eller på annat sätt påverkas negativt.

Ladda batteriet

1. Anslut laddaren till ett 230V-uttag. När batteriet inte är installerat (inget belastningsförhållande): den röda lysdioden tänds.
2. Sätt i batteriet i laddaren (**figur 3**). Under normal laddning blinkar den gröna lysdioden.
3. När batteriet är fulladdat förblir den gröna lysdioden tänd, vilket indikerar att laddningen är klar.
4. Koppla ur laddaren från uttaget och ta ut batteriet ur laddaren.

OBS: Se mer detaljerade instruktioner för att ladda och underhålla batteriet/laddaren i kapitel 4




Figur 3

Installering av blåsrör

WARNING

För att förhindra oavsiktlig start som kan orsaka allvarlig personskada, ta alltid ur batteripaketet från lövblåsen när du monterar ihop delar.

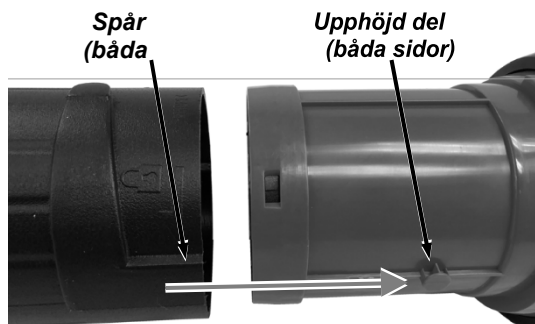

Figur 4

Obs: Det krävs inga verktyg för att montera blåsröret på lövblåsen.

1. Rikta in spåren på blåsröret med det upphöjda partiet på höljet (figur 4).
2. Skjut blåsröret över utloppet på höljet tills det sitter ordentligt mot flänsens bas.
3. Vrid blåsröret 90° i den riktning som anges för att låsa det på plats (figur 5). Den upphöjda fliken på höljets överdel kommer att anpassas till den upphöjda delen på röret.
4. För att ta bort blåsröret, utför processen i omvänd ordning.



Installera batteripaketet

WARNING

För att förhindra oavsiktlig start som kan orsaka allvarlig personskada, ställ alltid strömbrytaren i OFF-läget innan du sätter i batteripaketet.



Figur 6

1. Skjut in batteripaketet i batterivaggan på höljet tills det sitter fast på plats (**figur 6**).
2. Kontrollera att batteriet är ordentligt låst på plats.
3. För att ta bort batteriet, håll in spärren på sidan av höljet och skjut bort batteriet från lövblåsen.

OBS: Du kan kontrollera laddningen på ditt 62V-batteri genom att trycka på indikatorknappen på batteriets framsida. Antalet gröna LED-indikatorer visar hur mycket ström som finns kvar i batteriet i %. 1=25 %, 2=50 %, 3=75 % och 4=100 %.

Kapitel 3: Användning av den BATTERIDRIVNA LÖVBLÅSEN


Det kan vara bra att bekanta sig med funktionerna på din lövblås genom att gå igenom **figur 2** i kapitel 2 innan du följer stegen som beskrivs i det här kapitlet.

Starta lövblåsen

NOTICE

- Att starta, stoppa och starta om en elektrisk motor upprepade gånger inom några sekunder kan generera mycket värme och skada motorn. För att skydda din BATTERIDRIVNA LÖVBLÅS ska du alltid vänta minst fem (5) sekunder efter att du har stoppat innan du startar om maskinen.
- Undvik kollisioner med hårda föremål som kan skada blåsroret.

1. Utför de dagliga kontrollerna som beskrivs på baksidan av denna bruksanvisning.
2. Med ett fast grepp i handtaget roterar du strömbrytarknappen förbi MIN/AV-läget (framåt) (figur 7). Om maskinen inte startar, se till att batteripaketet är laddat och sitter korrekt på plats.
3. Om du roterar strömbrytarknappen längre framåt går lövblåsen snabbare, och genom att trycka ner strömbrytarknappen får maskinen en kort kraftboost.
4. För att stänga av, vrid strömbrytaren bakåt till MIN-läget och förbi spärren.

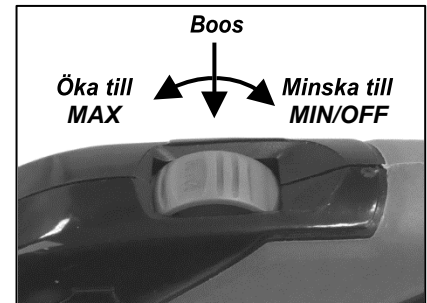

Strömbrytar



Figur 7

Användning av lövblåsen

! WARNING

Var försiktig vart du riktar luftstrålen från lövblåsen, eftersom den kan flytta tungt material och orsaka personskador eller skador på egendom.

- Använd din BATTERIDRIVNA LÖVBLÅS för att rengöra hörn, staket och väggar, under bilar eller trädbevuxna områden.
- För att förhindra spridning av skräp, blås runt ytterkanten på skräphögen. Blås aldrig direkt in i högens mitt.
- För att minska ljudnivåerna, begränsa antalet maskiner som används på en gång.
- Använd räfsa och kvast för att lossa skräp innan du kör med lövblåsen. Under dammiga förhållanden, fukta ytorna något om det är möjligt.
- Spara vatten genom att använda kraftfulla lövblåsare istället för vattenslang vid arbeten i trädgården.
- Var uppmärksam på barn, husdjur, öppna fönster eller nytvättade bilar, och blås alltid bort skräp på ett säkert sätt.
- RENGÖR alltid utrustningen när du har använt lövblåsen! Kassera skräp på rätt sätt.

Kapitel 4: Underhåll av den BATTERIDRIVNA LÖVBLÅSEN

Batteripaketet får inte läcka, oavsett position där det är lagrat. Läs "Hantera batteriet säkert" i kapitel 1 för ytterligare information. Batteripaketet är helt underhållsfritt. Du behöver aldrig tillsätta vatten. Precis som alla uppladdningsbara batterier, kommer de så småningom att behöva bytas ut.

CAUTION

Använd endast 62V-laddaren med 62V-batteripaket. Använd inte 62V-laddaren med batteripaket från andra tillverkare eller andra produkter.

NOTICE

- Se till att laddaren är ansluten till normal hushållsspänning, endast 230 volt, 50Hz, AC.
- Batteriladdaren ska användas på en torr plats med temperaturer mellan 50 °F (10 °C) och + 100 °F (+ 37,8 °C). I temperaturer över +100 °F kan batteriet läcka, rosta eller på annat sätt påverkas negativt.
- Koppla loss laddarens strömförsörjning från elnätet när den inte används för att förhindra skador på laddaren under ett eventuellt strömavbrott.
- Kontrollera regelbundet sladden på laddaren så att det inte finns några skador. Om det uppstår skador, använd inte laddaren förrän du har bytt ut eller reparerat sladden. Utsätt aldrig sladden för tryck eller andra skador. Bär aldrig laddaren i sladden. Dra alltid i kontakten och inte i sladden när du kopplar bort kontakten från eluttaget (vägguttaget) och från laddaren. När du använder en förlängningssladd med din laddare, använd en kraftfull förlängningssladd av typen "lämplig för utomhusbruk" (även om du aldrig ska ladda batteriet utomhus).
- Batteripaketet kräver 2-3 laddnings- och urladdningscykler innan full laddningsförmåga uppnås.
- Ett batteripaket kan hålla mycket längre om du laddar det så snart det börjar tappa strömmen och inte låter det laddas ur helt. Det är en bra idé att ha ett laddat batteripaket i reserv. Ladda batteriet i upp till 75 minuter eller tills det är fulladdat och ta ur det från laddaren.
- En bra tid att överväga att köpa ett ersättningsbatteripaket är när det förlorar sin kraft snabbt.

Batterilampor

Kontrollera laddningsnivån för ditt 62V-batteri genom att trycka på indikatorknappen på batteriets framsida (figur 9). Antalet gröna LED-indikatorer visar hur mycket ström som finns kvar i batteriet i %. 1=25 %, 2=50 %, 3=75 % och 4=100 %.

Om du trycker på indikatorknappen och endast den fjärde lysdioden blinkar måste batteriet laddas.

Laddningsindikatorer (figur 10)

Röd LED tänds, grön LED tänds inte: Laddaren är ansluten men batteriet är inte installerat (inget belastningsförhållande).


Grön LED blinkar, röd LED lyser inte: Batteriet laddas normalt.

Den gröna lysdioden lyser, den röda lysdioden lyser inte:


Batteriet är fulladdat.

Grön LED lyser inte, röd LED blinkar: Fel på batteriet eller laddaren. Ta ut batteriet från laddaren och vänta i cirka 30 minuter, sätt sedan in batteriet i laddaren på nytt.

- Om batteriet laddar ur onormalt snabbt under normala förhållanden eller om det helt enkelt inte laddar, byt ut det.

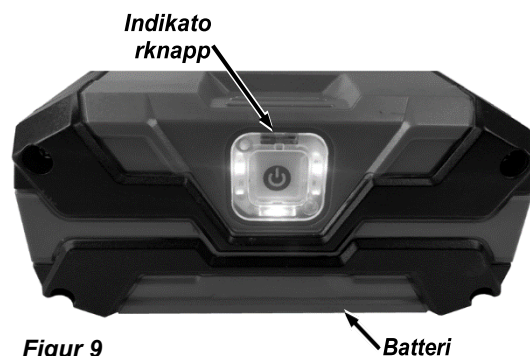

Figur 9

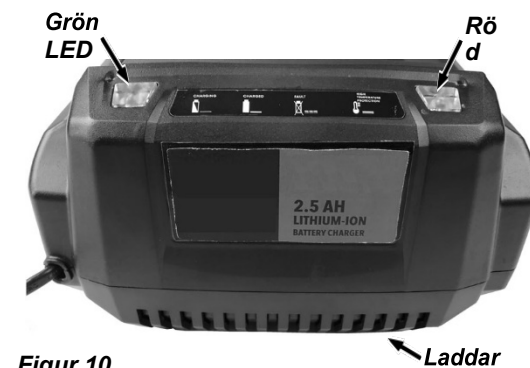

Figur 10

Återvinning av begagnade batterier

NOTICE

Kassera använda batterier på ett ansvarsfullt sätt enligt dina lokala bestämmelser om farligt material. Släng aldrig använda batterier i ditt hushållsavfall.

Kassera dina använda batterier på ett ansvarsfullt sätt genom att återvinna dem. Ring din lokala avfallshanterare för att få information om närmaste insamlingsplats. Vissa insamlingsplatser återvinner batterier året runt; andra samlar in dem regelbundet.

Kapitel 5: Felsökning av BATTERIDRIVEN LÖVBLÅS

Felsökning

De flesta felen är enkla att fixa. Se felsökningstabellen nedan för vanliga problem och lösningar.



Ta alltid ur batteriet innan du gör justeringar, underhåll eller reparationer på din lövblås.

Felsökningstabell

PROBLEM	ÅTGÄRD
<i>Motorn startar inte.</i>	☐ Kontrollera att du har installerat batteriet korrekt och att det är fulladdat.
<i>Batteripaketet kommer inte att ladda.</i>	☐ Kontrollera om batteripaketet sitter korrekt i laddaren. Sätt i batteriet tills en GRÖN LED-lampa tänds. ☐ Laddaren är inte ansluten till ett fungerande eluttag. Kontrollera uttaget med en lampa eller annan apparat. ☐ Kontrollera om uttaget som du använder för laddningsnätet styrs från en strömbrytare på väggen. ☐ Den omgivande lufttemperaturen är för varm eller kall. Flytta laddaren och batteripaket till en plats där den omgivande lufttemperaturen är mellan 32 °F (0 °C) och 80 °F (+26,7 °C).
<i>Lövblåsen fungerar, men lufthastigheten är låg.</i>	☐ Batteripaketet var förmodligen inte vid fulladdat före användning. Ladda batteripaketet vid behov. ☐ Helt eller delvis blockerade ventiler, rensa ut skräp.
<i>Batteriet tappar laddningen snabbt.</i>	☐ Batteripaketet var förmodligen inte fulladdat före användning. Ladda batteriet om det behövs. OBS: Du måste ladda ett nytt batteripaket 2-3 gånger för att uppnå maximal blåsningstid. ☐ Batteripaketet kan hålla på att bli gammalt. Efter en tid måste batteripaketet ersättas med ett nytt.

Kapitel 6: Dellistor och ritningar

Dellista - BATTERIDRIVEN LÖVBLÅS


<u>Refnr.</u>	<u>Beskrivning</u>
---------------	--------------------

1	Tryckplatta för hastighetskontroll
2	Roterande potentiometer
3	Elektriskt relä
4	Vippströmställare
5	Axel
6	Död mans grepp-knapp, batteri
7	Bas för död mans grepp-knapp, batteri
8	Låsfjäder, batteri
9	Fäste för död mans grepp-knapp, batteri
10	Sexkantsmutter
11	Flat bricka
12	Fläkt, (med insatser)
13	Trippelkombinationskruv
14	Borstlös motor
15	Luftinloppsör
16	Övre luftrör
17	Hölje för luftutlopp
18	Luftrör

<u>Refnr.</u>	<u>Beskrivning</u>
---------------	--------------------

18-1	Hylsa luftrör
19	Höger skyddskåpa
20	Självgående skruv
21	Krok
22	Vattenskydd
23	Popup-fjäder, batteri
24	Främre luftinlopp
25	Popup-knapp, batteri
26	Nedre luftinlopp
27	Bottenplatta
28	Batteriuttag
29	Bas
30	Pluggset
31	Styrenhet
32	Vänster hölje
33	2,5 mAh-batteri
34	2,5 AH-laddare

Ritning - BATTERIDRIVEN LÖVBLÅS

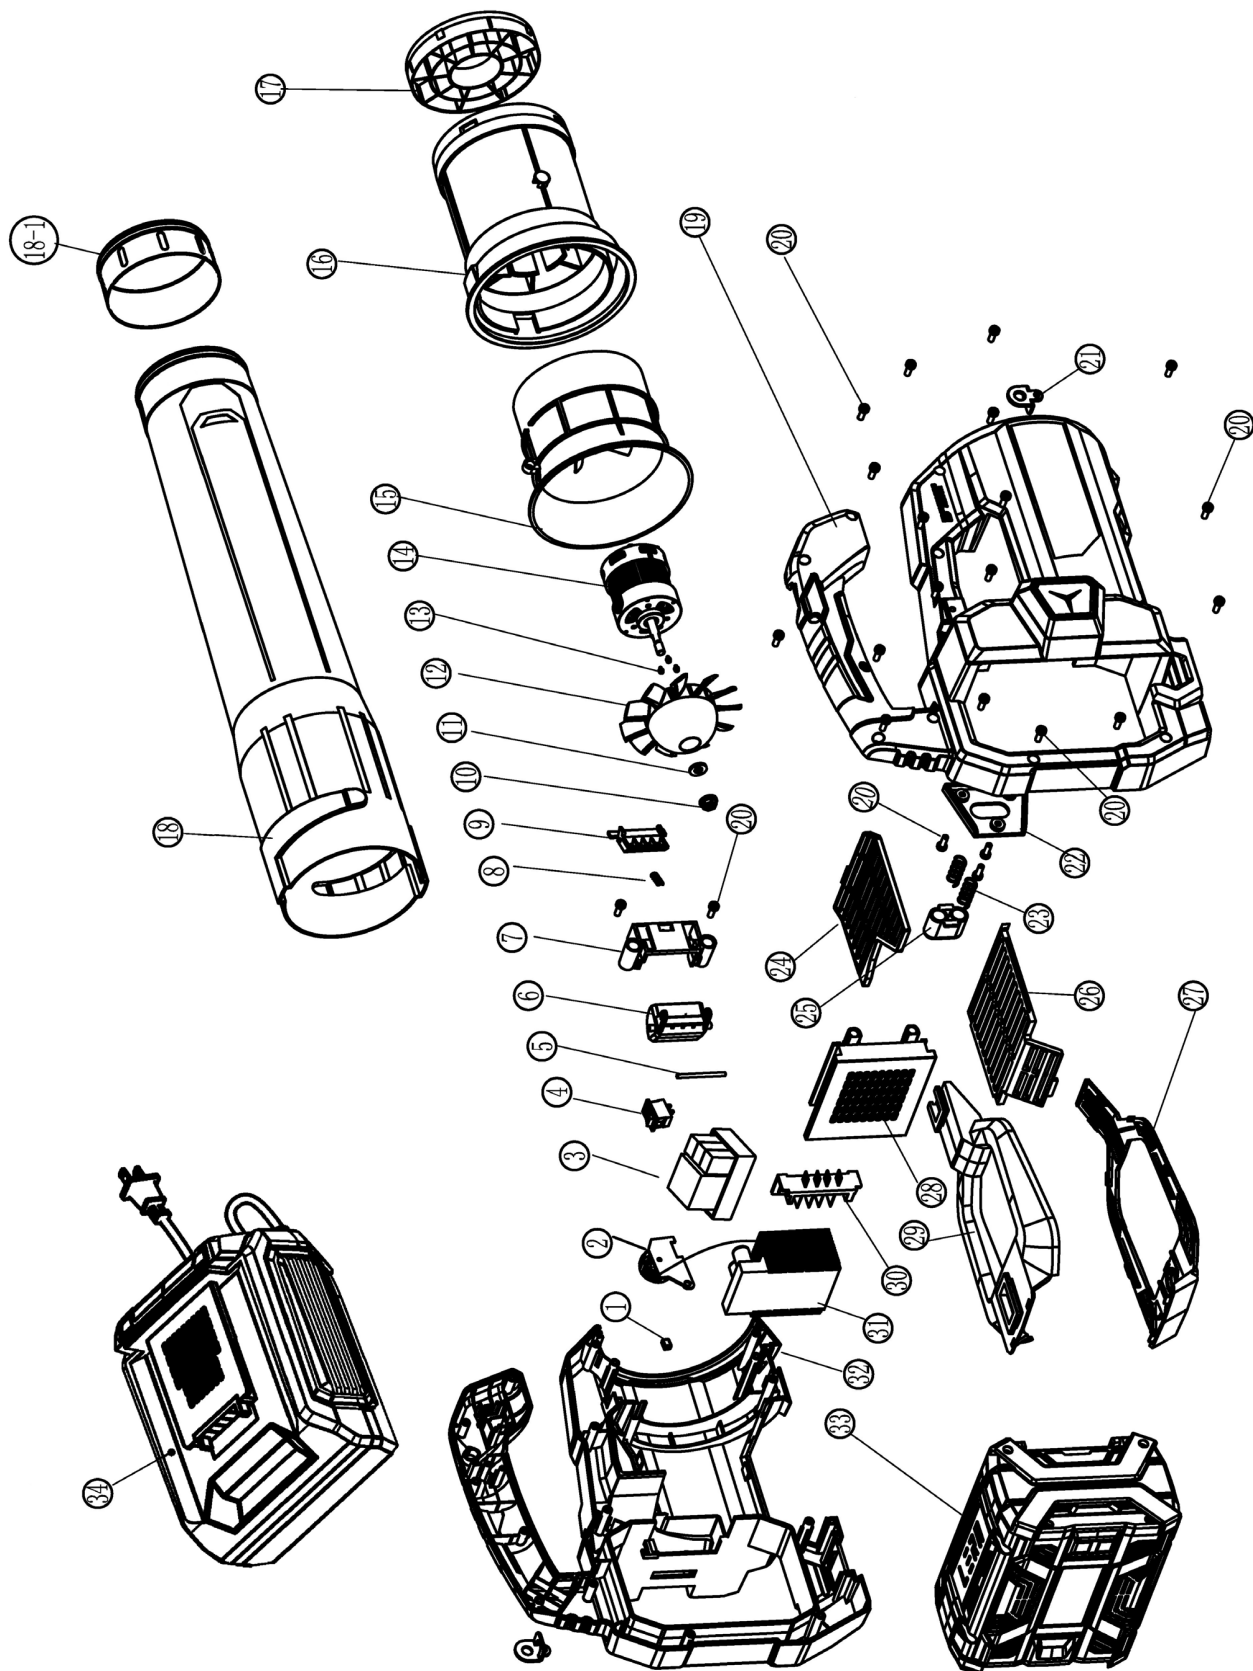

Förklaring av symboler

Följande symboler används på detta elektriska verktyg. Du kan använda detta elektriska verktyg säkrare och effektivare genom korrekt tolkning av dessa symboler.	
SYMBOL	BESKRIVNING
	VARNINGSSYMBOL Indikerar fara, säkerhetsanmärkningar eller uppmaningar till särskild försiktighet. Denna symbol kan förekomma i kombination med andra symboler eller piktogram.
	Underlåtenhet att följa instruktionerna och säkerhetsåtgärderna som beskrivs i bruksanvisningen kan leda till allvarliga skador. Läs bruksanvisningen innan du startar och använder enheten.
	Använd inte verktyget under våta väderförhållanden!
	BÄR ÖGON- OCH ÖRONSKYDD VARNING: Kastade föremål kan leda till allvarliga ögonskador, höga ljud kan leda till hörselnedsättning. Använd alltid ögon- och öronskydd när du använder denna enhet.
	RISK FÖR SKADA! Se upp för kastade föremål. Håll åskådare borta. HÅLL ANDRA PERSONER PÅ AVSTÅND VARNING: När du använder enheten ska du se till att inga andra personer är i närheten (säkert avstånd: 5 m). Detta gäller särskilt för barn och djur.
	VARNING! Roterande fläktar. Håll händer och fötter från öppningarna medan maskinen är igång. VARNING! Farlig öppning. Håll händer och fötter från öppningarna medan maskinen är igång.
	Ta alltid bort det uppladdningsbara batteriet före inspektion och justering.
	Observera ett säkerhetsavstånd på minst 5 m från andra personer.
	Denna enhet får inte kasseras med allmänt/hushållsavfall. Kassera endast enheten på en utsedd insamlingsplats.

SYMBOL	BESKRIVNING
	Bekräftar att det elektriska verktyget överensstämmer med europeiska gemenskapens
	garanterad akustisk kapacitetsnivå LWA 96
	Använd skyddshandskar
	Använd skyddsskor

