

Instruksjons- manual

Fryseboks

BD-100, BD-200

iiglo®

Table of Contents

Safety information.....	3
Sikkerhet for barn og sårbare personer.....	3
Generell sikkerhet.....	3
Daglig bruk.....	5
Stell og rengjøring.....	5
Installasjon.....	5
Service.....	6
Energisparing.....	6
Miljøvern.....	6
Emballasjematerialer.....	6
Oversikt.....	7
Installasjon.....	8
Posisjonering.....	8
Plassering.....	9
Elektronisk tilkobling.....	9
Kontrollpanel.....	10
Første gangs bruk.....	10
Temperaturinnstilling.....	10
Daglig bruk.....	11
Nedfrysing av fersk mat.....	11
Oppbevaring av frossenmat.....	11
Tining.....	11
Tips for frysing.....	11
Tips for lagring av frosne matvarer.....	12
Rengjøring.....	12
Avising av fryseren.....	13
Feilsøking.....	14



Safety information

Av hensyn til din sikkerhet og for å sikre korrekt bruk, bør du lese denne bruksanvisningen nøye, inkludert tips og advarsler, før du installerer apparatet og bruker det for første gang. For å unngå unødvendige feil og ulykker, er det viktig å sørge for at alle personer som bruker apparatet er fortrolig med dets drift og sikkerhetsfunksjoner. Ta vare på disse instruksjonene og sørg for at de blir med apparatet dersom det flyttes på eller blir solgt, slik at alle som bruker det gjennom hele dets levetid er skikkelig informert om apparatets bruk og sikkerhet.

For sikkerheten til liv og eiendom må du overholde forholdsreglene i denne bruksanvisningen da produsenten ikke er ansvarlig for skader som oppstår som følge av at forholdsreglene ikke følges.

Sikkerhet for barn og sårbare personer

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte sanseevner, reduserte fysiske eller mentale evner eller av personer med mangel på erfaring og kunnskap dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår farene som er forbundet med bruken.
- Barn i alderen fra 3 til 8 år har lov til å sette inn og ta ut ting av dette apparatet.
- Se til at barn ikke leker med apparatet.
- Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er fra 8 år og oppover og er under tilsyn.
- Hold all emballasje godt utilgjengelig for barn. Det finnes en risiko for kvelning.
- Dersom du skal kaste apparatet, trekker du støpselet ut av kontakten, kutter av tilkoblingskabelen (så nært apparatet som mulig) og fjerner døren for å hindre at lekende barn får elektrisk støt eller lukker seg selv i apparatet.
- Dersom dette apparatet har magnetiske dørpakninger som skal erstatte et eldre apparat som har en fjærlås (smekklås) på døren eller lokket, må du sørge for å gjøre fjærlåsen ubrukelig før du kaster det gamle apparatet. Dette vil hindre det fra å bli en dødsfelle for et barn.

Generell sikkerhet

- ADVARSEL! Hold ventilasjonsåpninger, i apparatets ramme eller i den innbygde konstruksjonen, fri for hindringer.
- ADVARSEL! Ikke bruk mekanisk utstyr eller andre midler for å fremskynde tineprosessen, annet enn det som anbefales av produsenten.
- ADVARSEL! Pass på at kjølekretsen ikke blir skadet.
- ADVARSEL! Ikke bruk andre elektriske apparater (for eksempel iskremmaskiner) inni kjøleapparater, med mindre de er godkjent for dette formålet av produsenten.
- ADVARSEL! Ikke ta på lyspæren dersom den har vært på i lang tid, da den kan være svært varm.¹⁾
- ADVARSEL! Når du plasserer apparatet, må du forsikre deg om at ledningen ikke ligger i klem eller blir skadet.
- ADVARSEL! Ikke plasser flere skjøteledninger eller grenuttak bak apparatet.
- Ikke lagre eksplosive stoffer slik som spraybokser med brennbare drivmidler i dette apparatet.
- Kjølemiddelet isobutan (R-600a) finnes i apparatets kjølekrets, og er en naturgass med et høyt nivå av miljøkompatibilitet, men som likevel er brannfarlig.
- Under transport og installasjon av apparatet, må du være sikker på at ingen av komponentene i kjølekretsen blir skadet.
- Unngå åpen ild og antennelseskilder
- Luft rommet som apparatet befinner seg i grundig.
- Det er farlig å endre på spesifikasjonene eller modifisere produktet på alle slags måter. Skader på ledningen kan

føre til kortslutning, brann eller elektrisk støt.

- Apparatet er beregnet på bruk i hjemmet eller til lignende bruk slik som:
 - I personalkjøkken i butikker, kontorer eller andre arbeidsmiljøer
 - av kunder i hoteller, moteller eller andre bostedslignende miljøer
 - på andre slags overnattingssteder
 - catering og lignende bruk som ikke omfatter detaljhandel.
- ADVARSEL! Alle elektriske komponenter (støpsel, strømledning, kompressor osv.) må skiftes ut av en sertifisert serviceagent eller kvalifisert servicepersonell.
- ADVARSEL! Lyspæren som følger med, er en spesialpære som kun skal brukes med dette apparatet. Denne spesialpæren kan ikke brukes til annen belysning i hjemmet.1)
- Strømledningen må ikke forlenges.
- Pass på at støpselet ikke blir klemt eller skadet av baksiden på apparatet. Et klemt eller skadet støpsel kan forårsake overoppheting og brann.
- Sørg for at det er mulig for deg å nå apparatets nettplugg.
- Ikke dra i strømledningen.
- Dersom stikkontakten er løs, må du ikke sette inn støpselet. Det er fare for elektrisk støt eller brann.
- Du må ikke bruke apparatet uten lampen.
- Dette apparatet er tungt. Du bør være forsiktig når du flytter på det.
- Ikke fjern eller ta på elementer i fryserens kabinett dersom hendene dine er fuktige/våte, da dette kan føre til skader på huden eller frostskaader.
- Unngå å utsette apparatet for direkte sollys over lengre tid.

1) Dersom det er lys i kabinettet.

Daglig bruk

- Ikke legg varme ting på plastdelene i apparatet.
- Ikke plasser matvarer direkte mot bakveggen.
- Frossen mat må ikke fryses ned igjen etter at den er tint.¹⁾
- Oppbevar ferdigpakket, frossen mat i samsvar med produsentens instruksjer.¹⁾
- Følg anbefalingene for oppbevaring fra apparatets produsent nøye. Se de relevante instruksene.
- Ikke plasser brus eller kullsyreholdige drikker i frysedelen da dette skaper et trykk i beholderen, noe som kan føre til at den eksploderer og forårsaker skader på apparatet.¹⁾
- Ispinner kan gi frostskafer dersom de spises direkte fra apparatet.¹⁾
- For å unngå at mat forderves bør du følge disse instruksjonene
- Å holde døren åpen i lange perioder kan forårsake en betydelig temperaturøkning i rommene i apparatet.
- Rengjør regelmessig overflater som kan komme i kontakt med mat og de tilgjengelige avløpssystemene.
- Rengjør vanntankene dersom de ikke har vært brukt på 48 timer. Spyl vannsystemet som er forbundet med en vanntilførsel dersom det ikke er blitt trukket vann på 5 dager.
- Oppbevar rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i kjøleskapet, slik at det ikke kommer i kontakt med eller drypper ned på annen mat.
- Tostjernerrom for frossenmat (dersom de finnes i apparatet) egner seg til å oppbevare ferdigfrosset mat, oppbevare eller lage iskrem og isbiter.
- Rommene med én, to og tre stjerner (dersom de finnes i apparatet) egner seg ikke for frysing av fersk mat.
- Hvis apparatet står tomt i lengre perioder, må du slå av apparatet og la det tine, rengjøre og tørke deg og la døren stå åpen for å forhindre at mugg utvikler seg i apparatet.

1) Dersom det finnes et fryserom.

2) Dersom det finnes et oppbevaringsrom for fersk mat.

Stell og rengjøring

- Før vedlikehold må du slå av apparatet og trekke støpselet ut av stikkontakten.
- Ikke rengjør apparatet med metallgjenstander.
- Ikke bruk skarpe gjenstander til å fjerne is fra apparatet. Bruk en plastskrape. 1)
- Undersøk avløpet i kjøleskapet regelmessig for opptint vann. Rengjør avløpet dersom det er nødvendig.
- Dersom avløpet er blokkert, vil vannet samle seg i bunnen av apparatet. 2)

1) Dersom det finnes et fryserom.

2) Dersom det finnes et oppbevaringsrom for fersk mat.

Installasjon

Viktig! For elektrisk tilkobling må du følge instruksene i de spesifikke avsnittene nøye.

- Pakk ut apparatet og kontroller om det er skader på det. Ikke koble til apparatet dersom det er skadet. Rapporter eventuelle skader umiddelbart til stedet der du kjøpte det. Behold emballasjen for dette tilfellet.
- Det er tilrådelig å vente i minst fire timer før du kobler til apparatet slik at oljen kan renne tilbake i kompressoren.
- Det bør være tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt apparatet. Hvis ikke, vil dette føre til overoppheting. For å oppnå tilstrekkelig ventilasjon må du følge instruksene som er relevante for installasjonen.

- Der det er mulig, bør apparatets avstandsstykker være mot en vegg for å unngå at man kommer i kontakt med varme deler (kompressor, kondenser) for å hindre brannskader.
- Apparatet må ikke plasseres nær radiatorer eller komfyrer.
- Påse at nettpluggen kan nås etter at apparatet er installert.

Service

- Alt elektrisk arbeid som er nødvendig for å utføre service på apparatet må utføres av en autorisert elektriker eller en annen kompetent person.
- Dette produktet må motta service av et autorisert servicesenter, og kun originale reservedeler må benyttes.

Energisparing

- Ikke legg varm mat i apparatet
- Ikke pakk mat tett sammen da dette hindrer luften i å sirkulere
- Pass på at maten ikke berører bakveggen i rommene
- Dersom strømmen går, må du ikke åpne døren
- Ikke åpne døren ofte
- Ikke hold døren åpen for lenge
- Ikke sett termostaten på altfor kalde temperaturer
- Alt tilbehør, for eksempel skuffer og hyller, bør oppbevares der for å redusere energiforbruket.

Miljøvern



Dette apparatet inneholder ikke gasser som kan skade ozonlaget, hverken i kjølekretsen eller i isolasjonsmaterialene. Apparatet skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Isolasjonsskummet inneholder brennbare gasser: Apparatet må kastes i henhold til de reglene for apparatet som lokale myndigheter fastsetter. Unngå skade på kjøleenheten, særlig varmeveksleren.

Materialene som brukes i dette apparatet som er merket med , er resirkulerbare.



Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet bør det tas med til et innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet kastes på riktig måte, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvensene for miljøet og helsen, som ellers kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. For mer detaljert informasjon om hvordan man gjenvinner dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Emballasjematerialer

Materialene med symbolet, kan gjenvinnes.

Kast emballasjen i en egnet oppsamlingsbeholder for å gjenvinne den.

Før apparatet kastes


1. Trekk nettpluggen ut av stikkontakten.
2. Kutt av nettkabelen og kast den.

ADVARSEL! Under bruk, service og kasting av apparatet må du ta hensyn til symboler som dem til venstre, som du finner på baksiden av apparatet (bakpanelet eller kompressoren) og med gul eller oransje farge.

Varselsymbol som viser fare for brann. Det er brennbare materialer i kjølemiddelrørene og kompressoren.

Vennligst hold langt unna ild under bruk, service og kasting.

Oversikt

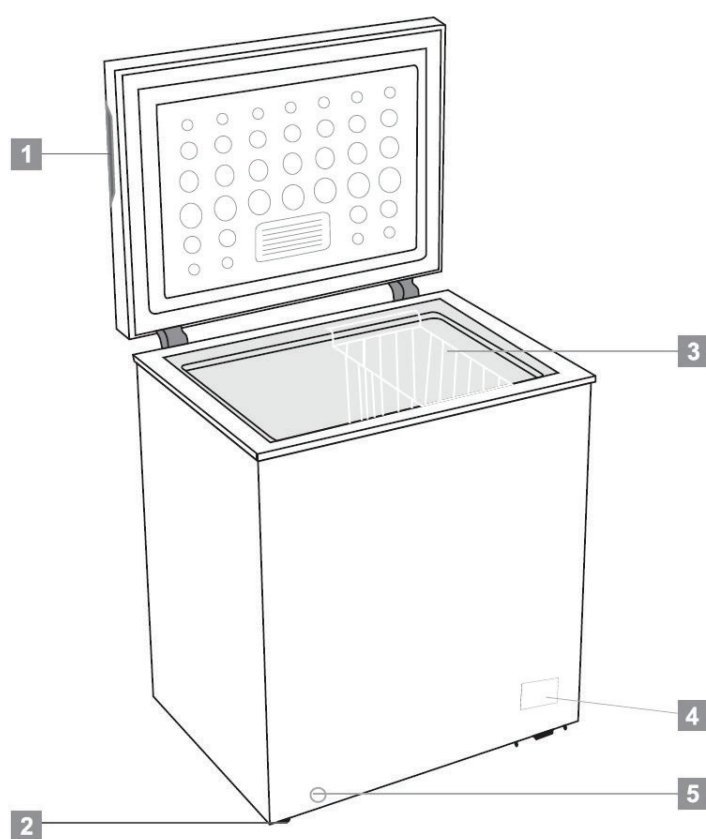


1. Innfelt håndtak
2. Hjul (eller justerbar fot)
3. Kurv
4. Kontrollpanel
5. Avløpshull

Merk: Dette kjøleapparatet er ikke ment å brukes som et innbygd apparat

Bildet over er kun for referanse. Det virkelige apparatet kan avvike.

Installasjon

Plasskrav

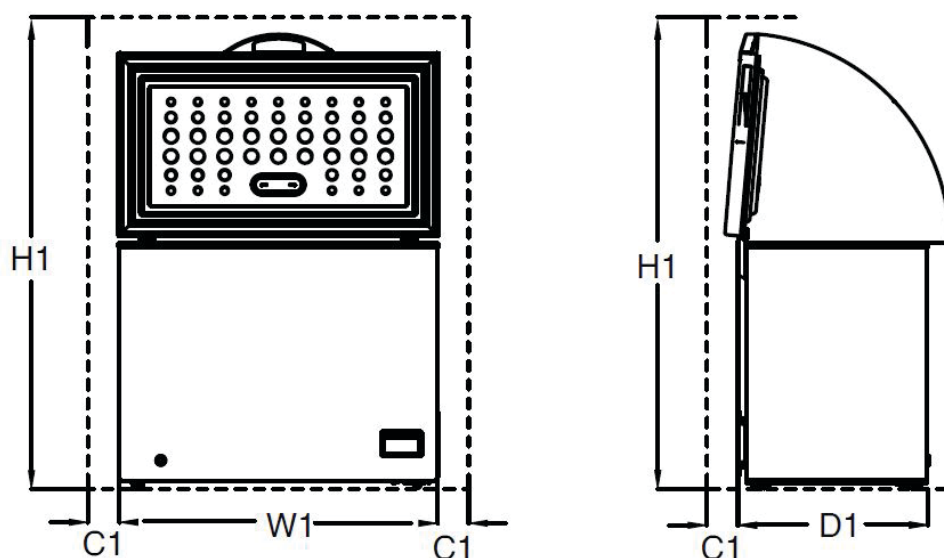

Plass som kreves for bruk				
Modell	W1 / mm (Apparatets bredde)	D1 / mm (Apparatets dybde)	H1 / mm (Minimum høyde)	C1 / mm (Minimum klaring)
BE1-100	545	545	1450	100
BE1-200	905	545	1450	100
Merk: D1 omfatter ikke størrelsen med utvendig håndtak.				

Posisjonering

Monter dette apparatet på et sted der temperaturen svarer til klimaklassen som er angitt på apparatets typeskilt:
For kjøleapparater med klimaklasse:

- Utvidet temperert: «Dette kjøleapparatet er ment å brukes i omgivelsestemperaturer fra 10 °C til 32° C (SN);
- Temperert: «Dette kjøleapparatet er ment å brukes i omgivelsestemperaturer fra 6 °C til 32° C (N);
- Subtropisk: «Dette kjøleapparatet er ment å brukes i omgivelsestemperaturer fra 16 °C til 38° C (ST);
- Tropisk: «Dette kjøleapparatet er ment å brukes i omgivelsestemperaturer fra 16 °C til 43° C (T);

Plassering

Apparatet bør installeres på god avstand fra varmekilder slik som radiatorer, varmtvannsbeholdere, direkte sollys osv. Sørg for at luften kan sirkulere fritt rundt baksiden av kabinettet. For å sikre best mulig funksjon når apparatet plasseres under en overhengende vegg enhet, må minimumsavstanden mellom toppen av kjøleskapet og vegg enheten være minst 10 cm. Likevel er det best at apparatet ikke plasseres under overhengende vegg enheter. Nøyaktig utjevning sikres av en eller flere av de justerbare føttene på bunnen av fryseren.

Advarsel! Det må være mulig å koble apparatet fra strømmettet. Støpselet må derfor være lett tilgjengelig etter installasjon.

Elektronisk tilkobling

Før du kobler til, må du kontrollere at spenningen og frekvensen som vises på typeskiltet svarer til strømforsyningen i huset ditt. Apparatet må være jordet. Strømforsyningskabelen er utstyrt med en kontakt for dette formålet. Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, må du koble apparatet til en egen jording i samsvar med gjeldende forskrifter. Rådfør deg med en kvalifisert elektriker.

Produsenten fraskriver seg alt ansvar dersom de ovennevnte forholdsreglene ikke følges.

Dette apparatet er i samsvar med EU-direktivene.

Kontrollpanel


Første gangs bruk

Rengjøring av innsiden

Før du bruker apparatet for første gang, må du vaske innsiden og alt innvendig tilbehør med lunkent vann og litt nøytral såpe for å fjerne den typiske lukten av et splitter nytt produkt, og deretter tørke godt av.

Viktig! Ikke bruk rengjøringsmidler eller slipepulver, da disse vil skade finishen.

Temperaturinnstilling

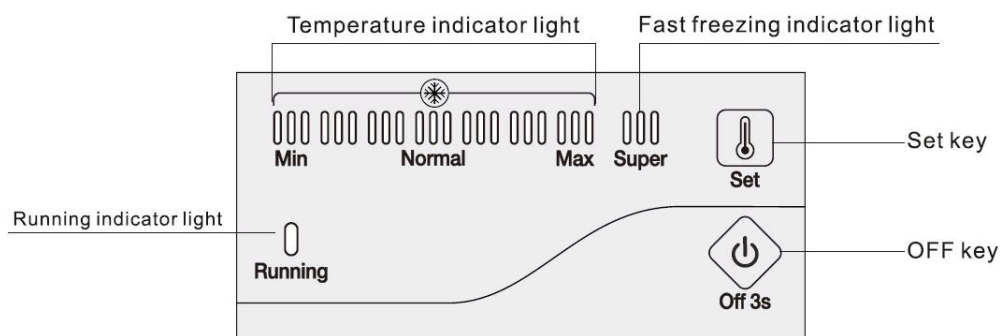

1.0 Elektrisk tilkobling

Når apparatet kobles til, vil alle LED-indikatorlampene blinke én gang. Deretter vil apparatet gjenoppta den modusen som var stilt inn før strømbreuddet.

2.0 Temperaturinnstilling

- Innstilling: Trykk på «SET»-knappen, velg modus for innstilling av temperatur. Temperaturindikatorstreken for temperatur går opp en skala ved hvert trykk. Denne innstillingen kjører i sykluser. Temperaturen kan gå fra Skala MIN til Skala MAX. Skala MAX er den kaldeste. Temperaturen blir automatisk innstilt 5 sekunder etter siste trykk.
- Super Freezing
- Trykk på «SET»-knappen flere ganger for å velge «SUPER»-frysemodus fra Skala MAX, indikatorfeltet til venstre blir dermed mørkt, mens indikatorlampen for «SUPER» tennes. Denne modusen begynner automatisk 5 sekunder etter siste trykk.
- Kompressoren fortsetter å kjøre i «SUPER»-frysemodus.
- Hvis «SUPER»-modus fortsetter å kjøre i 52 timer og ikke stoppes manuelt, vil systemet automatisk avslutte denne modusen, og temperaturen går tilbake til Skala 5.

2.1 Slå på og av

- Hvis apparatet er i drift, trykker du på «ON/OFF» i 3 sekunder for å slå det av.

- Hvis apparatet er avslått, trykker du på «ON/OFF» i 3 sekunder for å slå det på.

3.0 Indikatorlamper

- Indikatorlampe for temperatur (lyseblå): For å justere temperaturen fra Skala MIN til Skala MAX. MAX er kaldest.
- Indikatorlampe for Super-frysemodus (lyseblå): Lys på = i «SUPER»-modus; lys av = går ut av «SUPER»-modus.
- Indikatorlampe for drift (lysegrønn): Lys på = kompressor i drift; lys av = kompressoren stopper.
- 30 minutter etter siste drift vil indikatorlampen lyse på halv lysstyrke.

4.0 Fortsettelsesfunksjon

- Apparatet vil automatisk gjenoppta den modusen som var stilt inn før strømbrytet.

5.0 Feilalarm for temperatursensor

- Når temperatursensoren kobler seg ut, som ved en feilalarm, vil temperaturindikatorstreken blinke fra venstre til høyre hvert halve sekund.

Daglig bruk

Nedfrysing av fersk mat

- Fryseskabet egner seg for nedfrysing av fersk mat og oppbevaring av frossen og dypfrost mat i lang tid.
- Legg den ferske maten som skal fryses i det nederste rommet.
- Den maksimale mengden med mat som kan fryses på 12 timer, er angitt på typeskiltet.
- Fryseprosessen varer i 12 timer: I denne perioden bør du ikke legge i annen mat som skal fryses ned.

Oppbevaring av frossenmat

Når du først starter opp eller etter en periode da apparatet ikke har vært i bruk: Før du legger produktet i kabinettet lar du apparatet kjøre i minst 2 timer på en av de høyere innstillingene.

Viktig! I tilfelle innholdet i fryseren av uforutsette grunner skulle tines opp, for eksempel når strømmen har vært borte i lengre tid enn verdien som vises i diagrammet for tekniske egenskaper under «stigningstid», må den opptinede maten enten konsumeres snart eller kokes umiddelbart og deretter fryses på nytt (etter at den er blitt kokt).

Tining

Dypfrost eller frossen mat kan før den brukes tines i romtemperatur, avhengig av tiden som er tilgjengelig for tiningen.

Små biter kan også tilberedes mens de fortsatt er frosne, rett fra fryseren. I dette tilfellet vil tilberedningen ta lengre tid.

Tips for frysing

For å få mest ut av fryseprosessen, kommer det her noen viktige tips:

- Den maksimale mengden med mat som kan fryses i 12 timer, vises på typeskiltet;
- Fryseprosessen tar 12 timer. Du bør ikke legge i mer mat som skal fryses ned i løpet av denne perioden.

- For å få den beste frysekapasiteten kan det være lurt å starte SUPER-funksjonen 24 timer før man legger mat i apparatet.
- Frys kun mat som er av topp kvalitet, fersk og grundig rensset.
- Gjør i stand mat i små porsjoner slik at det kan bli fryst ned raskt og fullstendig, og slik at det senere blir enklere å tine kun den mengden man trenger;
- Pakk maten inn i aluminiumsfolie eller polyeten og pass på at pakkene er lufttette.
- Ikke la fersk, ikke-frossen mat komme i kontakt med mat som allerede er frossen, slik at du dermed unngår en økning i temperaturen på den frosne maten
- Mager mat kan oppbevares lenger enn fet mat; salt reduserer lagringstiden for mat;
- Saftis, dersom de spises umiddelbart etter å ha blitt tatt ut av fryseskapet, kan føre til frostskafer på huden;
- Det anbefales at frysedatoen på hver pakke er synlig, slik at det blir lettere å ta dem ut av fryserommet.
- Det anbefales at frysedatoen på hver enkelt pakke er synlig, slik at du kan holde oversikt over lagringstiden

Tips for lagring av frosne matvarer

For å få best mulig resultat fra dette apparatet, bør du:

- Forsikre deg om at frysevarer som er kjøpt i butikk er blitt oppbevart av på korrekt måte i butikken.
- Sørg for at de frosne matvarene fraktes fra butikken til fryseskapet på kortest mulig tid.
- Ikke åpne døren ofte eller la den stå åpen lenger enn det som absolutt er nødvendig.
- Når maten er tint, forringes den raskt og kan ikke fryses på nytt.
- Ikke overskrid oppbevaringsperioden som angitt av matprodusenten.



Rengjøring

Av hygieniske grunner bør apparatet rengjøres regelmessig innvendig, inkludert innvendig tilbehør.

Advarsel! Enheten må ikke være koblet til strømnettet under rengjøringen. Fare for elektrisk støt! Før du setter i gang med rengjøringen, må du slå av apparatet og trekke støpselet ut av strømnettet, eller slå av eller koble ut sikringen. Rengjør aldri apparatet med en damprenser. Fuktighet kan samle seg i elektriske komponenter – fare for elektrisk støt! Varm damp kan føre til skade på plastdeler. Apparatet må være tørt før det går tilbake i drift igjen.

Viktig! Eteriske oljer og organiske løsemidler kan angripe plastdeler, f.eks. sitronsaft eller saften fra appelsinskall, smørsyre, rensemiddel som inneholder eddiksyre.

- Ikke la slike stoffer komme i kontakt apparatets deler.
- Ikke bruk skuremidler
- Ta maten ut av kjøleskapet. Oppbevar dem på et kjølig sted, godt dekket.
- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av strømnettet, eller slå av eller koble ut sikringen.
- Rengjør apparatet og det innvendige tilbehøret med en klut og lunkent vann. Etter rengjøring tørker du av med friskt vann og gnir det tørt.
- Opphopning av støv på kondensatoren øker energiforbruket. Derfor bør du rengjøre kondensatoren på baksiden av enheten grundig en gang i året med en myk kost eller en støvsuger.¹⁾
- Når alt er tørt, setter du apparatet tilbake i drift igjen.

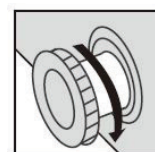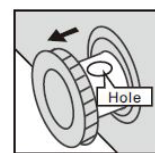

1) Hvis kondensatoren er bak på apparatet.

Avising av fryseren

Fryseren vil likevel gradvis bli dekket med is. Dette bør fjernes. Bruk aldri skarpe metallverktøy for å skrape av is på fordampere da dette kan skade den. Men når isen blir veldig tykk på veggene på innsiden, burde komplett avising utføres som følger:

- Koble fra enheten. Fjern dreneringspluggen fra innsiden av fryseren. Avising tar vanligvis noen timer. For å avise raskere holder du lokket på fryseren åpen.
- For dreneringen plasserer du en beholder under utsiden av dreneringspluggen. Trekk ut dreneringsskiven.
- Roter dreneringsskiven 180 grader. Dette vil la vannet renne ut i beholderen. Når du er ferdig, trykker du inn dreneringsskiven. Sett dreneringspluggen inn igjen på innsiden av kabinettet. Merk: Hold et øye med beholderen under avløpet slik at det ikke renner over.
- Tørk av innsiden av fryseren og sett støpslet inn i stikkontakten igjen.
- Tilbakestill temperaturkontrollen til den ønskede innstillingen.

Feilsøking

Advarsel! Før du feilsøker, må du koble fra strømforsyningen. Kun en kvalifisert elektriker eller en kompetent person kan foreta feilsøking som ikke er i denne bruksanvisningen.

Viktig! Det vil være noen lyder under normal bruk (kompressor, sirkulasjon av kjølemiddel).

Problem	Mulig årsak	Løsning
Apparatet fungerer ikke	Nettpluggen er ikke koblet til eller er løs	Sett inn nettpluggen.
	En sikring er gått eller er defekt	Kontroller sikringen, bytt ut dersom nødvendig.
	Kontakten er defekt	Feil på nettstrømmen må fikses av en elektriker.
Apparatet fryser for mye	Temperaturen er stilt inn for kaldt eller apparatet kjører på innstilling «7».	Still temperaturregulatoren til en varmere innstilling midlertidig.
Maten er ikke tilstrekkelig fryst	Temperaturen er ikke riktig stilt inn.	Se i det tidligere avsnittet om innstilling av temperaturen.
	Døren har vært åpen i en lengre periode.	Åpne døren kun så lenge det er nødvendig.
	En stor mengde med mat er blitt plassert i apparatet i løpet av det siste døgnet.	Still temperaturregulatoren til en kaldere innstilling midlertidig.
	Apparatet er nær en varmekilde.	Se under avsnittet for montering og plassering.
Kraftig oppbygning av is på pakningen i lokket.	Pakningen er ikke lufttett.	Varm forsiktig de delene av pakningen som lekker med en hårføner (på en kjølig innstilling). Form samtidig den oppvarmede pakningen for hånd slik at den sitter korrekt.
Uvanlige lyder	Apparatet står ikke jevnt.	Juster apparatet slik at det står jevnt.
	Apparatet berører veggen eller andre objekter.	Flytt litt på apparatet.
	En komponent, f.eks. et rør på siden av apparatet, berører en annen del av apparatet eller veggen.	Dersom det er nødvendig, bøyer du komponenten forsiktig unna vei.

Dersom feilen dukker opp igjen, kontakter du servicesenteret.

Disse opplysningene er nødvendige for at du raskt kan reparere en feil. Skriv de nødvendige opplysningene her, se typeskiltet.

Skift ut lampen

Bryteren til LED-lampen blir gravitasjonsstyrt når vinkelen på døråpningen er større enn 30 grader. Lampen vil slå seg på og av når vinkelen er mindre enn 30 grader.

Merk:

Hvis LED-lampen ikke fungerer når døren er åpen, må du ta den ut og kontrollere den på følgende måte:

- Løsne først skruene på lampedekselet
- Deretter løsner du skruene som er festet på de elektroniske delene av lampen
- Sjekk så om kabelskoene til de elektroniske delene og kabelskoene på kontaktledningene til dørlampen er løse. Fest dem hvis de ikke er festet. Kontroller deretter om lyset er på eller ikke. Hvis lampen er på, må du montere på lampedekselet. Hvis ikke, sjekker du om den elektroniske delen er intakt eller ikke. Om nødvendig må du bytte ut den elektroniske delen for å kontrollere om lampen er på eller ikke. Hvis lampen fremdeles ikke fungerer. Ta kontakt med personalet for ettersalgsservice for å få hjelp.
- Slik installerer du en LED-lampe
 - Fest kabelskoene til de elektroniske delene og kontaktledningene i dørpakningen;
 - Installer den elektroniske delen til LED-lampen i dørpakningen og fest den med skruer;
 - Installer lampedekselet på holderen og fest den for å fullføre hele prosessen