



Brukerveiledning for

Vinkjøler

MODELL

IIJG18B

IIJG45B

IIJG110B

IIJG166B

Takk for at du kjøpte vår vinkjøler. Vi håper at vårt avanserte produkt vil gi vinen din en annerledes og frydefull smak. Vennligst les og følg alle sikkerhetsforskrifter og betjeningsinstruksjoner før bruk.

1. Advarsel

- For å unngå skade på dørpakningen, må du passe på å åpne døren fullstendig når du trekker hyllene ut av skinnerommet.
- Apparatet må plasseres slik at støpselet kan nås. Frigjør strømledningen. Flytt venskapet til det stedet du ønsker å ha det. Ikke flytt på venskapet når det er fylt med vin. Det kan bli skadet. Vinkjøleren burde plasseres på et egnet sted for å påse at kompressoren er utenfor rekkevidde.
- Dette apparatet er ikke beregnet på bruk av personer (barn eller voksne) fysiske eller mentale evner, eller personer uten tilstrekkelig erfaring eller kunnskap om bruken av vinkjøleren, med mindre de har fått grundig opplæring av personer som har erfaring med apparatet og som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Se til at barn ikke leker med apparatet.
- Dersom strømledningen er skadet, må den, for å unngå fare, skiftes ut av en person som er autorisert av produsenten eller en fagperson med lignende kvalifikasjoner.

DU MÅ IKKE I UNDER NOEN OMSTENDIGHETER FORSØKE Å PLUGGE NOE INN I ELLER FORLENGE LEDNINGEN.

2. Viktige sikkerhetsanvisninger

⚡ADVARSEL⚡	For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller skade når du bruker apparatet, må du følge disse grunnleggende forholdsreglene:
<ul style="list-style-type: none">• Les alle anvisningene før du tar i bruk vinkjøleren.• FARE eller ADVARSEL: Fare for at barn setter seg fast. At barn setter seg fast eller kveles er ikke et kjent problem for disse produktene, men apparater som er kassert eller forlatt utgjør fortsatt en fare selv om de «kun skal stå i garasjen et par dager».• Før du kaster din gamle vinkjøler: Ta av døren. La hyllene være på plass slik at barn ikke enkelt kan klyve inn i kjøleren.• La aldri barn betjene, leke med eller krysse inn i apparatet.• Rengjør aldri apparatets deler med brennbare væsker. Gassene kan forårsake brannfare eller eksplosjon.• Ikke lagre eller bruk bensin eller annen brennbar damp eller væske i nærheten av dette eller andre apparater. Gassene kan forårsake brannfare eller eksplosjon. Ikke lagre eksplosive stoffer slik som spraybokser med brennbare drivmidler i dette apparatet.• ADVARSEL: Hold ventilasjonsåpninger, enten i apparatets ramme eller i den innbygde konstruksjonen, fri for hindringer.• ADVARSEL: Ikke bruk mekanisk utstyr eller andre midler for å fremskynde kjøleprosessen, annet enn det som anbefales av produsenten.• Apparatet må festes i samsvar med anvisningene for å unngå fare på grunn av ustabilitet.• ADVARSEL: Pass på at kjølekretsen ikke blir skadet.• ADVARSEL: Ikke bruk elektriske apparater inne i kjølerens lagringsrom, med mindre de er av den typen som anbefales av produsenten.• Hvis kjølemiddelet i disse apparatene er R600a, burde ikke brennbare og eksplosive gjenstander plasseres i eller i nærheten av skapet for å unngå brann eller eksplosjon. <p style="text-align: center;">-Ta vare på disse anvisningene-</p>	

3. Installasjonsveiledning

Montering av håndtak - for IJG18B:

- Dette vinskabet leveres med løst håndtak. For å montere håndtaket bretter du forsiktig gummipakningen på innsiden av døren til side. Bruk skruen du finner der til å feste håndtaket med. Brett så pakningen tilbake på plass.

Før du tar i bruk vinkjøleren

- Fjern emballasjen utvendig og innvendig.
- La vinkjøleren stå på høykant i omtrent 2 timer før du kobler den til strømkilden. Dette vil redusere sjansen for funksjonsfeil i kjølesystemet som kan ha oppstått under transport.
- Rengjør overflaten innvendig ved å bruke en myk klut med lunkent vann.
- Apparatet er beregnet på bruk i hjemmet eller til lignende bruk slik som
 - i personalkjøkken i butikker, kontorer eller andre arbeidsmiljøer;
 - av kunder i hoteller, moteller eller andre bostedslignende miljøer;
 - på andre slags overnattingssteder;
 - catering og lignende bruk som ikke omfatter detaljhandel.
- Velg en godkjent avfalls plass når du kasserer apparatet.

Installere vinkjøleren

- Dette apparatet er utformet for frittstående installasjon eller innbygd (fullstendig forsenket) (Jf. etiketten på baksiden av apparatet).
- **Dette apparatet er utelukkende beregnet på å oppbevare vin.**
- Plasser vinkjøleren på et gulv som er sterkt nok til å bære den når den er fullastet. For å få vinkjøleren til å stå helt vannrett, justerer du nivelleringsfoten på bunnen av vinkjøleren.
- Dette apparatet bruker brennbart kjølemiddel. Pass på at kjølerørene aldri blir skadet under frakt. Plasser vinkjøleren unna direkte sollys eller varmekilder (ovner, radiatorer, osv.). Direkte sollys kan virke inn på akrylbelegget og varmekilder kan øke strømforbruket. Ekstremt kalde temperaturer i omgivelsene kan også få enheten til ikke å fungere helt som den skal.
- Unngå å plassere enheten på fuktige områder.
- Plugg vinkjøleren inn i et eget, korrekt installert, jordet vegguttak. Du må ikke under noen omstendigheter skjære i eller fjerne den tredje (jordede) stift fra strømledningen. Alle spørsmål omkring strøm og/eller jording bør rettes til en sertifisert elektriker eller et autorisert servicesenter.

NB!

- Oppbevar vin i forseglede flasker;
- Ikke overless skapet;
- Ikke åpne døren unntatt når det er nødvendig;
- Ikke dekk hyllene med aluminiumsfolie eller annet hyllemateriale som kan hindre luftsirkulasjonen.
- Dersom vinkjøleren skal lagres i lengre tid uten å være i bruk, kan man la døren stå på gløtt etter å ha rengjort skapet grundig, slik at luft kan sirkulere inne i skapet for å unngå mulig dannelse av kondens, mugg og lukter.

Grenser for romtemperaturen


Dette apparatet er utformet for å brukes i omgivelsestemperaturene som er spesifisert av temperaturklassen markert på typeskiltet

Klasse	Symbol	Rekkevidden for omgivelsestemperaturen (°C)
Utvidet temperert	SN	+10 til +32
Temperert	N	+16 til +32
Subtropisk	ST	+16 til +38
Tropisk	T	+16 til +43

4. Betjene vinkjøleren og stille inn temperaturkontrollen

Anvisninger for kontrollsystemet

For IJG18B

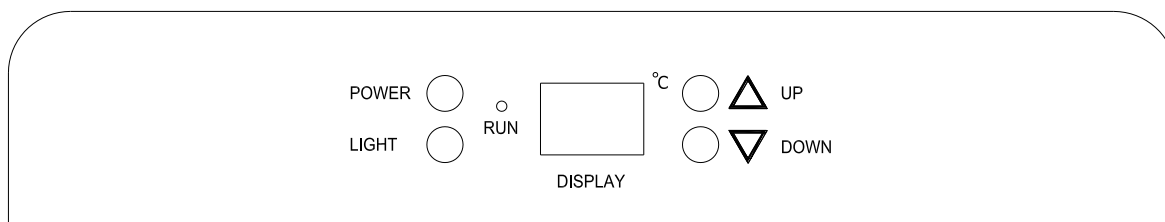

- **«RUN»**
En varsellampe lyser for å indikere at skapet er i kjølemodus.
- **«LIGHT»-knappen**
For å betjene lyset innvendig, slår på/av.
- **«POWER»-knappen**
For å slå på/av apparatet (trykk og hold nede disse knappene i omtrent 3 sekunder).
- **«DISPLAY»**
Viser den innstilte temperaturen.
- **«UP»-knappen**
Brukes for å øke temperaturen med 1°C.
- **«DOWN»-knappen**
Brukes for å senke temperaturen med 1°C.


Stille inn temperaturkontrollene

Temperaturen kan justeres fra 5°C til 18°C.

Temperaturen som er forhåndsinnstilt på fabrikken er 12°C.

- For å vise den faktiske temperaturen, trykker du og holder nede knappen «UP» eller «DOWN» i ca. 5 sekunder, og den faktiske temperaturen vil midlertidig blinke på LED-displayet i 5 sekunder.
- Blinkende LED = Faktisk temperatur i skapet
- Stabil LED = Innstilt temperatur
- Dette apparatet husker og lagrer temperaturen som er stilt inn. Ved strømbrudd vil enheten justeres til sin forrige temperaturinnstilling når strømmen er tilbake igjen.

For IJG45B7/IJG110B/IJG166B

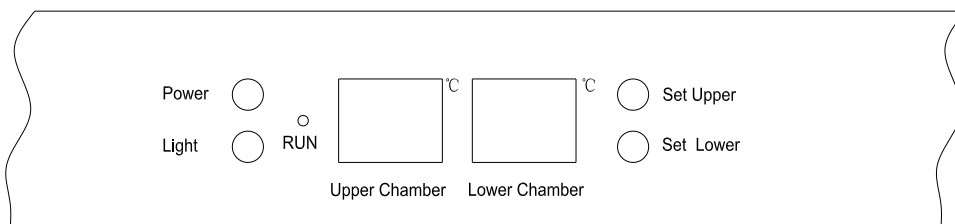

- **«Light»**
Slår PÅ/AV lyset inne i skapet.
- **«RUN»**
Når den er PÅ, er kjølesystemet i gang.
- **«Power»**
Slår på/av apparatet. (trykk og hold nede denne knappen i omtrent 3 sekunder);
- **«Set Upper»-knappen**
For å stille inn temperaturen i det øvre kammeret.
- **«Set Lower»-knappen**
For å stille inn temperaturen i det nedre kammeret.
- **«Upper Chamber»**
Viser temperaturen som er stilt inn i det øvre kammeret.
- **«Lower Chamber»**
Viser temperaturen som er stilt inn i det nedre kammeret.

Stille inn temperaturkontrollene

- Still inn den ønskede kjøleteperaturen ved å trykke på knappene ved siden av «set upper / set lower»-programmet. Hver gang du trykker på knappene vil du gå gjennom de tilgjengelige

temperaturinnstillingene (for hvert rom) i trinnvise økninger på 1 grad.

- Temperaturen som er forhåndsinnstilt av fabrikken er som følger:
Det øvre rommet: 6 °C
Det nedre rommet: 12 °C
- Hvis du ønsker å se alle de faktiske innvendige temperaturene, trykker du og holder nede knappen «Set Upper» eller «Set Lower» i 5 sekunder, og LED-displayet vil blinke og vise den faktiske temperaturen. 5 sekunder etter at du har sluttet å trykke på knappen, vil LED-sifrene slutte å blinke, og så gå tilbake til å vise temperaturen som er stilt inn.

Det øvre rommet: Temperaturen kan justeres fra 5°C til 10°C.

Det nedre rommet: Temperaturen kan justeres fra 10°C til 18°C.

- Dette apparatet husker og lagrer temperaturen som er stilt inn. Ved strøbrudd vil enheten justeres til sin forrige temperaturinnstilling når strømmen er tilbake igjen.

Innvendig lys

- For å redusere strømforbruket, vil dette vinskabet automatisk slå av LED-lysene etter 10 minutter.
Dersom du ønsker at LED-lysene skal være på hele tiden, er dette mulig. Trykk inn og hold knappen «LIGHT» nede i 5 sekunder, og displayet vil vise «LP». Etter 4 sekunder vil displayet gå tilbake til normalt og lyset vil være på inntil det slås av manuelt.
Dersom du ønsker å gå tilbake og spare strøm (anbefales), trykker du inn og holder nede «LIGHT»-knappen i 5 sekunder, og displayet vil vise «LF». Etter 4 sekunder vil displayet gå tilbake til normalt, og lyset vil automatisk slå seg av etter 10 minutter.

NB!


- Hvis enheten er frakoblet, har mistet strøm eller er slått av, må du vente i 3 til 5 minutter før du starter enheten på nytt igjen. Dersom du forsøker å starte på nytt før denne tidsforsinkelsen, vil vinkjøleren ikke starte. Ved første gangs bruk eller etter at den ikke har vært i bruk på en god stund, vil den innstilte temperaturen og temperaturen på LED-displayet avvike. Etter at den har kjørt en stund, vil temperaturen gå tilbake igjen.

Hyller

- For å unngå skade på dørpakningen, må du passe på å åpne døren fullstendig når du trekker hyllene ut av skinnerommet.
- For enkelt å kunne nå lagret innhold, må du trekke hyllene omtrent 1/3 ut av skinnerommet. Enheten er utformet med et hakk på hver side av hyllesporene som hindrer flasker i å falle.


For IJG18B/IJG45B

Når du tar en av disse hyllene ut av skinnerommet eller setter inn hyllen, vipper du hyllen som på tegningen og trekker den ut, eller skyver hyllen inn til den sitter trygt på støttene.

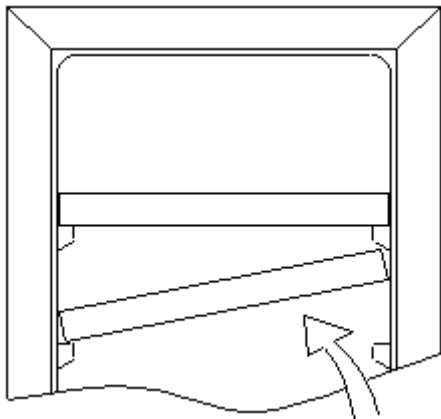

For IJG110B/IJG166B

Plasser åpningen på hyllen (venstre og høyre) under den firkantede plastblokken, vipp hyllen opp, og trekk deretter hyllen fra vinkjøleren.

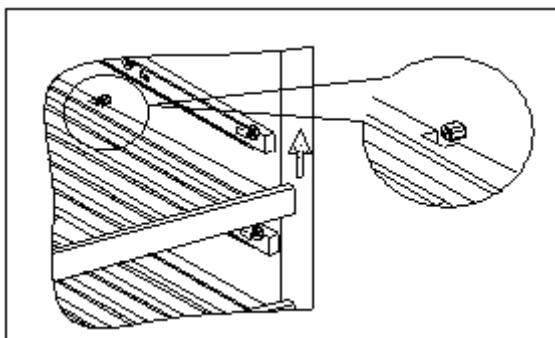


5. Snu døren

På dette apparatet er det mulig å åpne døren enten fra venstre eller høyre side. Enheten leveres til deg med døren slik at den åpner fra venstre. Dersom du skulle ønske å snu åpningsretningen, følger du disse stegene:

For IJG18B/IJG45B

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------|
| ① Låseskruer | ② Bunnhengsel (høyre) | ③ Dørakse |
| ④ Topphengsel (høyre) | ⑤ Dør | ⑥ Skap |

- ⑦ Tophengsel (venstre) ⑧ Bunnhengsel (venstre)

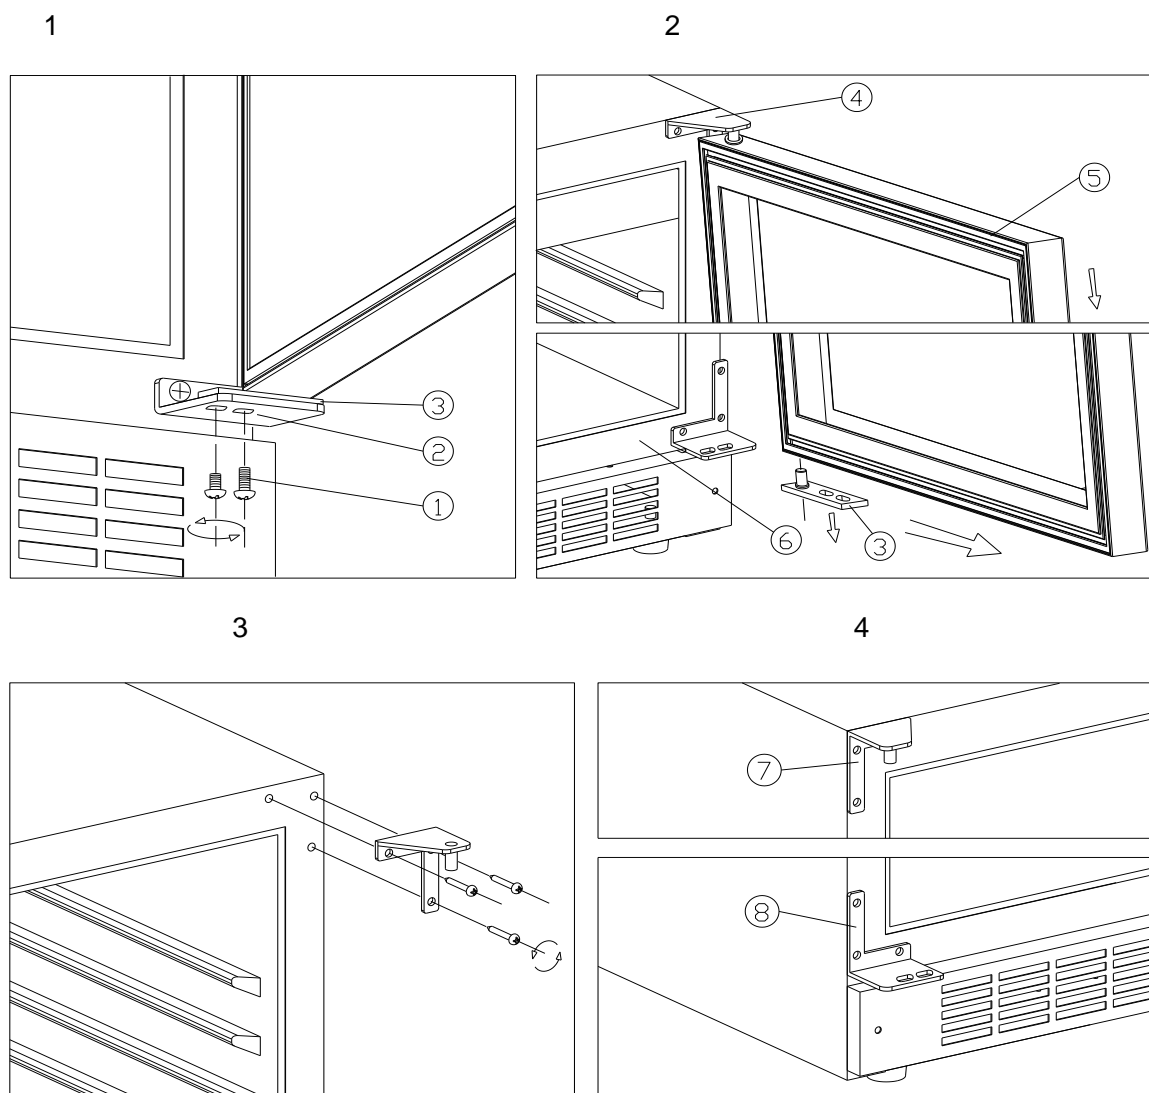

- Skru løs låseskruene ①; (se bilde nr. 1)
- Trekk døren ⑤ utover, ta den ut; (se bilde nr. 2)
- Skru av 3 bolter, ta ut topphengselet (høyre) ④; (se bilde nr. 3)
- Fest topphengselet (venstre) og bunnhengselet (venstre) med bolter på det stedet som bildet viser,

For stanghåndtak:

Roter døren 180 grader, sett sammen døren i den motsatte rekkefølgen som når du fjerner den (se bilde nr. 4)

For andre håndtak:

Monter døren i den motsatte rekkefølgen som når du fjerner den. (se bilde nr. 4)

For IJG110B/IJG166B

Fig.A

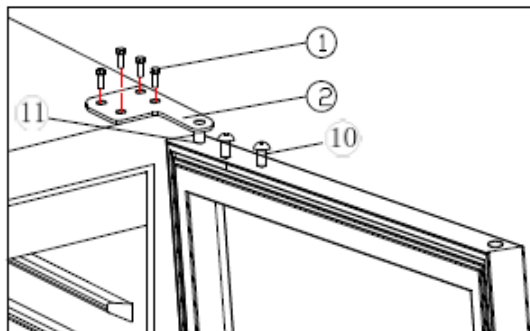


Fig.B

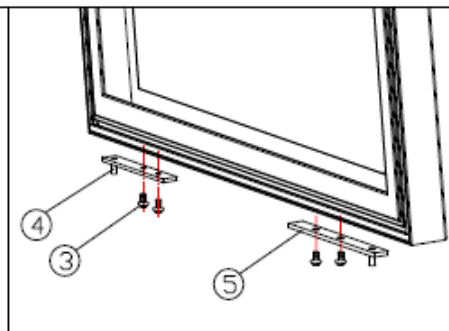


Fig.C


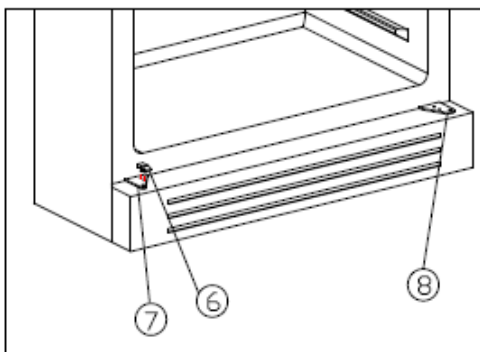


Fig.D

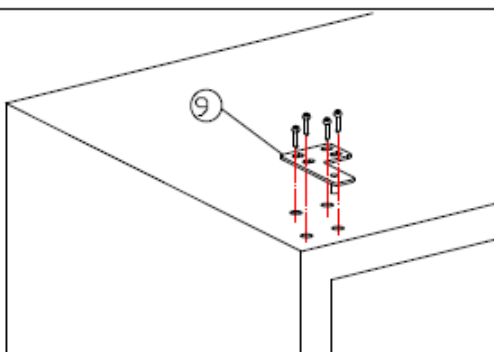

1. Skruer

2. Topphengsel (høyre)

3. Skruer

4. Dørakse (høyre)

5. Dørakse (venstre)

6. Dørfeste

7. Bunnhengsel (venstre)

8. Bunnhengsel (høyre)

9. Topphengsel (venstre)


10. Skruer

11.Mansjett


- 1. Fjern de 4 skruene (1) fra topphengselet på høyre side (2) for å fjerne døren, Fjern de 2 skruene (10) og mansjetten (11) fra toppen (Tegning A)
- 2. Fjern de 2 skruene (3) på bunnen som holder dørens høyreakse (4) (Tegning B)
- 3. Døren dreier 180 grader, Monter dørens ekstra venstreakse (5) på bunnen som holder dørens venstreakse. (Tegning B)
- 3. Fjern dørholderen (6) fra det venstre hengselet (7) og fest den på det høyre hengselet (8). (Tegning C)
- 4. Monter døren og lukk den forsiktig.
- 5. Fest det ekstra venstre topphengselet (9) på venstre side på toppen av skapet med de 4 skruene (1), Juster døren før du strammer den. (Tegning D)
- Merk: Det er nødvendig å være to for å gjennomføre denne monteringen.

6. Installasjonsspesifikasjoner for innbyggingsformål


For IJG18B

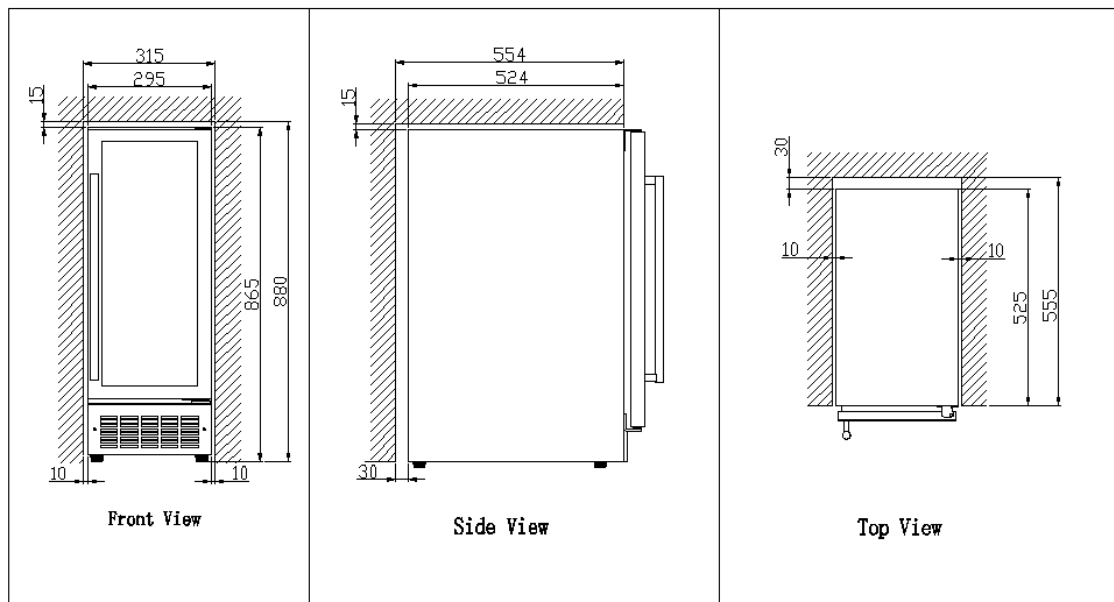


For IJG45B

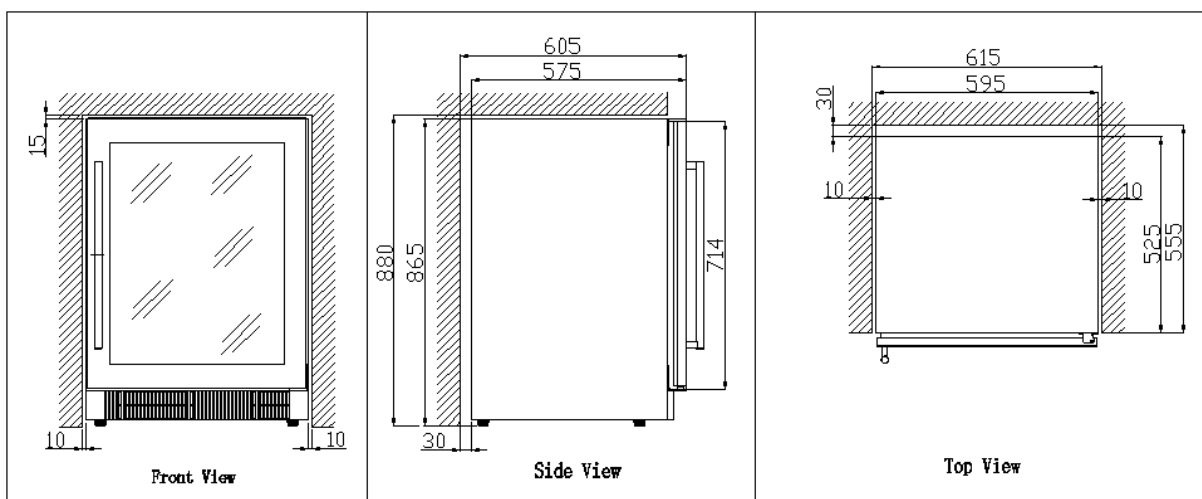

For IJG110B

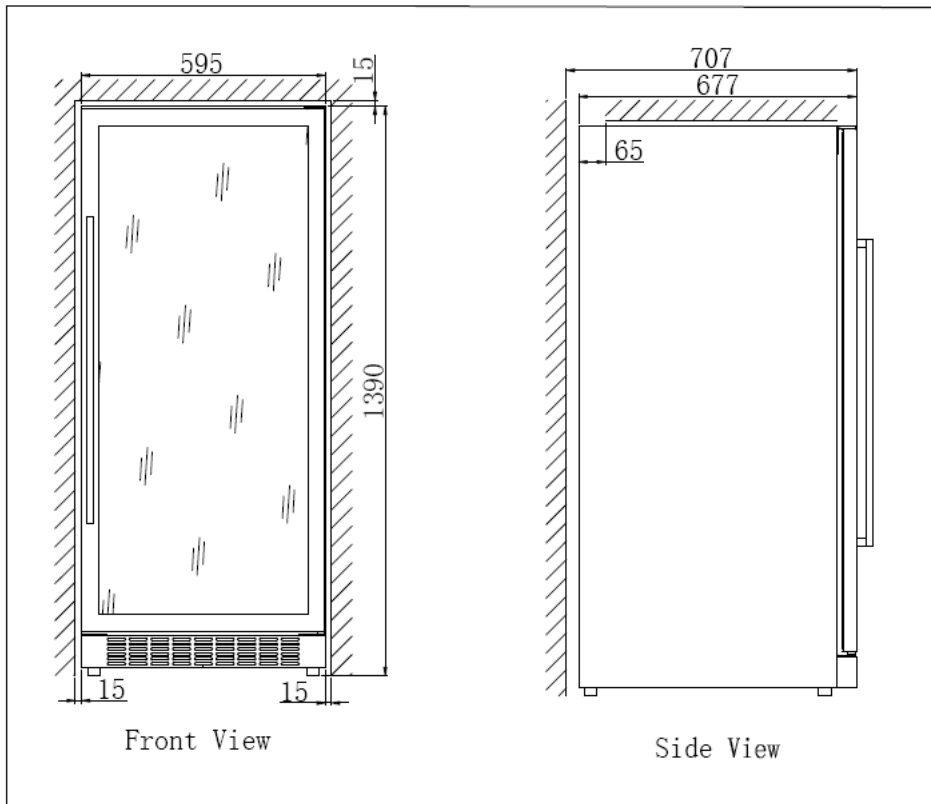


For IJG166B

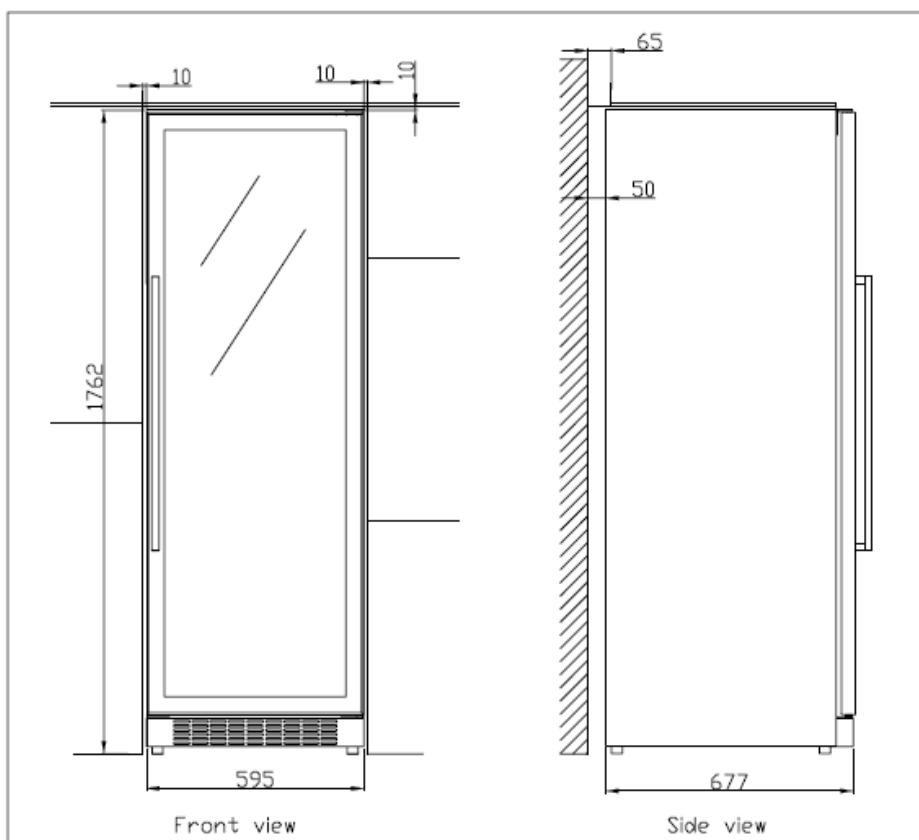


7. Lagringsdiagram (for 750 ml Bordeaux-flasker)


For IJG18B

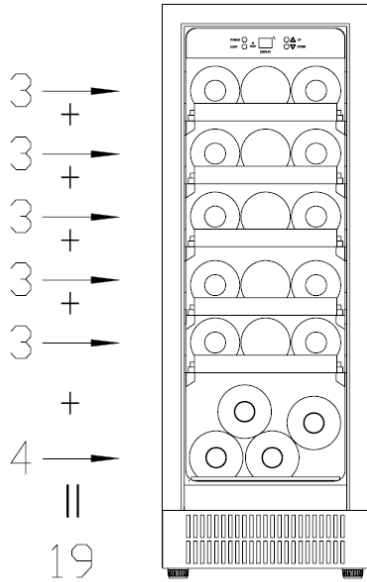


For IJG45B

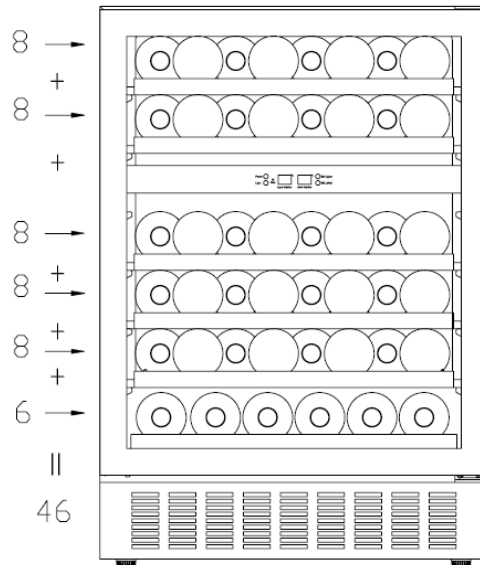

For IJG166B

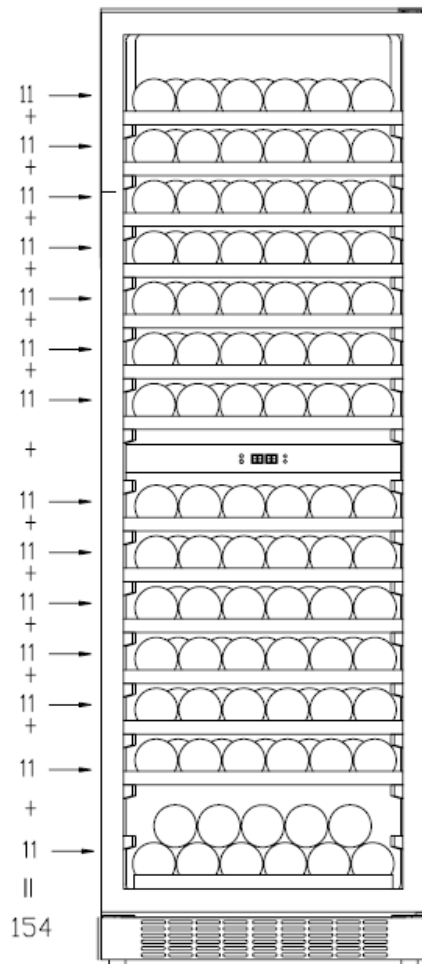

For IJG110B

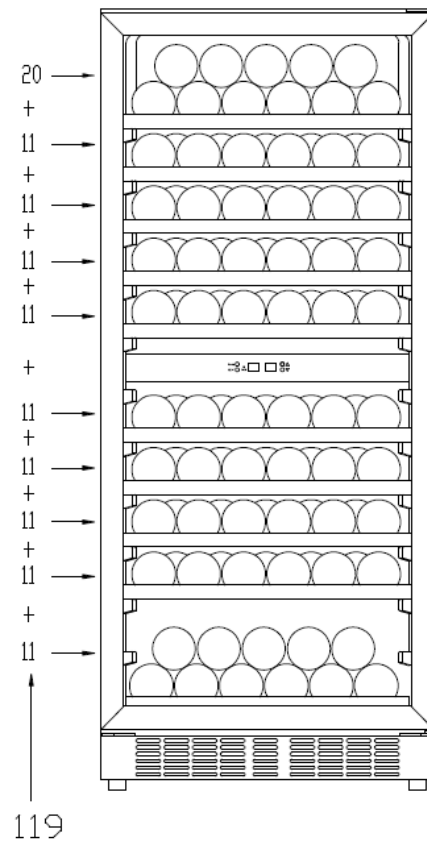

8. Stell og vedlikehold

Rengjøre vinkjøleren

- Slå av strømmen, koble fra apparatet, og fjern alle gjenstander inkludert hyller og stativer.
- Vask overflatene på innsiden med varmt vann og en mild oppløsning.
- Vask hyllene med en mild vaskemiddelopløsning.
- Vri overflødig vann ut av svampen eller kluten når du vasker området med kontrollene eller elektriske deler.
- Vask utsiden av skapet med varmt vann og mildt, flytende vaskemiddel. Vask godt av og tørk med en ren, myk klut.

Strømbrydd

- De fleste strømbrydd fikses i løpet av noen få timer og burde ikke virke inn på temperaturen i apparatet hvis du ikke åpner døren for ofte. Dersom strømmen kommer til å være av i en god stund, må du gjøre de nødvendige tiltakene for å beskytte innholdet.

Ferier

- Korte ferier: La vinkjøleren være i drift i ferier som varer i kortere enn tre uker.
- Dersom apparatet ikke skal brukes i flere måneder, må du ta ut alt og slå av apparatet. Rengjør og tørk innsiden grundig. For å forebygge lukt og oppbygging av mugg, lar du døren stå på gløtt: Blokker åpningen slik at den ikke lukkes, hvis nødvendig.

Flytte på vinkjøleren

- Ta ut alt innholdet.
- Ta ut alle løse gjenstander i vinkjøleren (slik som hyller), eller fest de løse gjenstandene med skum.
- Drei den justerbare foten opp til sokkelen for å unngå skade.
- Teip igjen døren.
- Sørg for at apparatet holder seg sikkert i oppreist stilling under transport. Beskytt også apparatets utside med tepper eller lignende.

Energisparingstips

- Vinkjøleren burde plasseres på det kjøligste området i rommet, unna apparater som produserer varme, og utenfor direkte sollys.


9. Problemer med vinkjøleren

Du kan enkelt løse mange vanlige problemer med vinkjøleren, og spare deg kostnadene ved eventuelt å ringe etter service. Prøv forslagene nedenfor for å se om du kan løse problemet før du ringer etter service.

Problem	Mulig årsak
Vinkjøleren fungerer ikke	Ikke koblet til. Apparatet er slått av. Overbelastningsbryteren er koblet ut eller en sikring er gått.
Vinkjøleren er ikke kald nok.	Sjekk temperaturinnstillingen. De utvendige omgivelsene trenger muligens en høyere innstilling. Døren åpnes for ofte. Døren er ikke fullstendig lukket. Dørpakningen forseglar ikke skikkelig.
Slår seg av og på ofte	Romtemperaturen er varmere enn normalt. Skapet er overlesset. Døren åpnes for ofte. Døren er ikke fullstendig lukket. Temperaturkontrollen er ikke stilt inn korrekt. Dørpakningen forseglar ikke skikkelig.
Lysset fungerer ikke.	Ikke koblet til. Overbelastningsbryteren er koblet ut eller en sikring er gått. Pæren er brent ut. Lysknappen står på «OFF»
Vibrasjoner	Sjekk at vinkjøleren står jevnt.
For mye støy	Skranglelyder kan komme fra kjølemiddelet som strømmer, noe som er normalt. Etter at hver syklus er over, kan du høre surkling. De innvendige veggene kan trekke seg sammen og utvide seg, noe som kan forårsake lyder av smell og spraking. Vinkjøleren står ikke jevnt.
Døren vil ikke lukkes skikkelig.	Vinkjøleren står ikke jevnt. Døren ble snudd og ikke korrekt montert. Pakningen er tørr. Hyllene er ute av stilling.

Før apparatet kastes.

1. Koble fra hovedstøpselet fra hoveduttaket.
2. Kutt av hovedledningen og kast den.

	Correct disposal of this product
	<p>This symbol on the product, or in its packaging, indicates that this product may not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate waste collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by the inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.</p>

Importør

iiglo.com
Østre Kullerød 4, N-3241 Sandefjord, Norway
info@iiglo.com

iiglo™

www.iiglo.com